
MANCHESTER
ELECTRICS

# VITRO AIRFRYER
## MCY8000

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

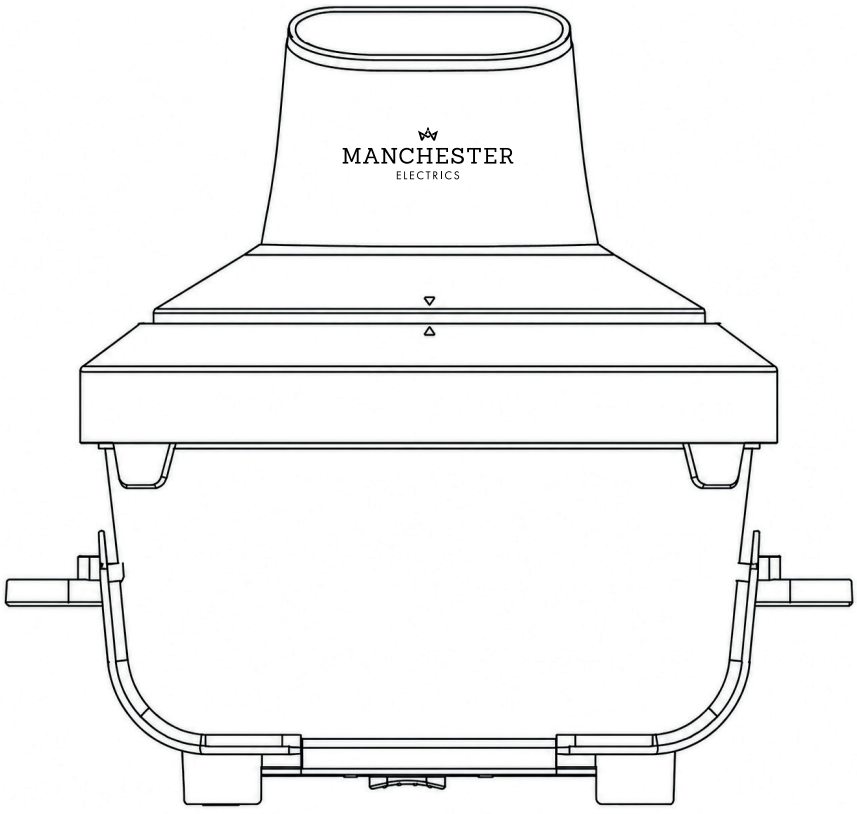

# MEDIDAS DE SEGURIDAD

## PELIGRO:


**1.** No sumergir la carcasa exterior en agua ni enjuagarla bajo la canilla — contiene componentes electrónicos y calefactores.
**2.** Evitar que entre agua u otros líquidos al aparato para prevenir descargas eléctricas.
**3.** Colocar siempre los alimentos sobre la rejilla para freír y evitar el contacto directo con los elementos calefactores.
**4.** No bloquear las entradas ni salidas de aire mientras el aparato está en funcionamiento.
**5.** No verter aceite directamente en el bowl de vidrio — puede generar riesgo de incendio.
**6.** No tocar el interior del aparato mientras está en funcionamiento.

## ADVERTENCIAS:


**1.** Este aparato no debe ser utilizado por menores de 8 años ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia suficiente, salvo que cuenten con supervisión e instrucción adecuada.
**2.** Antes de conectar el producto a la red eléctrica, verificar que el voltaje del aparato coincida con el voltaje local.
**3.** No usar el aparato si el enchufe, el cable o el aparato en sí presentan daños visibles.
**4.** Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser reemplazado por personal autorizado del fabricante o por un técnico habilitado.
**5.** Supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.
**6.** Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de menores de 8 años cuando esté enchufado o enfriándose.
**7.** No dejar que el cable entre en contacto con superficies calientes.
**8.** No enchufar el aparato ni operar el panel de control con las manos mojadas.
**9.** Conectar el aparato únicamente a una toma a tierra correctamente instalada.
**10.** No usar el aparato con temporizadores externos ni con sistemas de control remoto separados.
**11.** No colocar el aparato sobre ni cerca de materiales inflamables como manteles o cortinas.
**12.** No apoyar el aparato contra una pared ni junto a otros electrodomésticos. Dejar al menos 10 cm libres en los costados, atrás y arriba, y no colocar nada encima.
**13.** Usar el aparato únicamente para los fines indicados en este manual.
**14.** No dejar el aparato sin supervisión mientras está en uso.
**15.** Durante la fritura con aire caliente, se libera vapor a alta temperatura por la salida de aire. Mantener las manos y la cara alejadas de esa zona y tener cuidado al retirar el bowl de vidrio.
**16.** Las superficies exteriores del aparato pueden calentarse durante el uso.
**17.** Si el aparato emite humo negro, desenchufarlo de inmediato. Esperar a que el humo cese antes de retirar el bowl y la rejilla.
**18.** No calentar alimentos en botellas ni latas directamente en el aparato — pueden explotar y causar quemaduras.


## PRECAUCIONES:


**1.** Colocar el producto sobre una superficie plana, nivelada y estable.
**2.** Desenchufar siempre el aparato después de usarlo.
**3.** Dejar enfriar aproximadamente 30 minutos antes de manipularlo o limpiarlo.
**4.** Asegurarse de que los alimentos queden dorados — no negros ni muy oscuros. Descartar cualquier parte quemada.

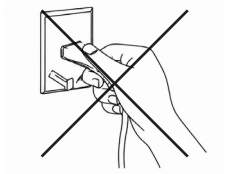
| | |
|---|---|
|  | Rejilla para bowl de 4L. Esperar a que la rejilla se enfríe antes de retirarla del bowl para evitar quemaduras. |
|  | Rejilla para bowl de 1,5L. Esperar a que la rejilla se enfríe antes de retirarla del bowl para evitar quemaduras. |
|  | Tomar siempre el enchufe por la cabeza al desconectarlo, no tirar del cable para evitar daños en los conductores internos. |
|  | No colocar la freidora junto a una hornalla a gas ni cerca de otras fuentes de calor elevado. No usar un ventilador externo para enfriarla, ya que puede interferir con el control de temperatura del aparato. |
|  | No mojar el cable ni el enchufe. Desenchufar el aparato después de utilizarlo. Supervisar su uso para evitar posibles incendios. |

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

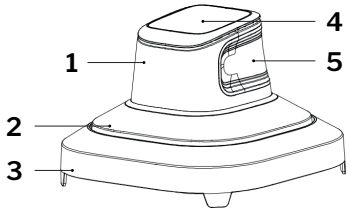

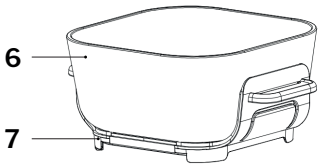




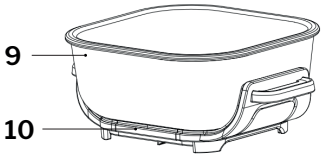


**1.** Base central
**2.** Carcasa
**3.** Adaptador
**4.** Panel de control
**5.** Mango
**6.** Bowl de vidrio de 4L
**7.** Base del bowl de 4L
**8.** Rejilla para bowl de 4L
**9.** Bowl de vidrio de 1,5L
**10.** Base del bowl de 1,5L
**11.** Rejilla para bowl de 1,5L


# INSTRUCCIONES DE USO

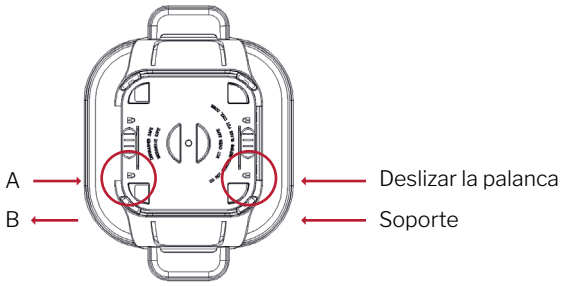


**Para retirar el bowl de 1,5L:**


Deslizar la palanca en la dirección de la flecha A y tirar del soporte del bowl en la dirección de la flecha B. Para volver a instalarlo, realizar el proceso en sentido inverso.

(Nota: seguir la dirección del seguro para niños si aplica).

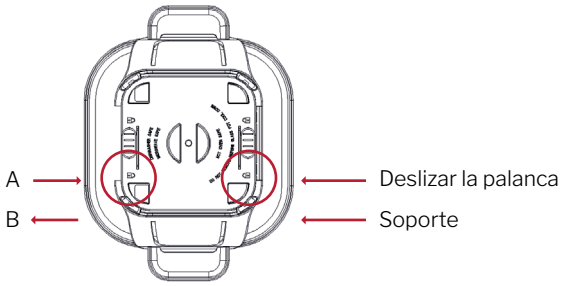



**Para retirar el bowl de 4L:**

Deslizar la palanca en la dirección de la flecha A y tirar del soporte del bowl en la dirección de la flecha B. Para volver a instalarlo, realizar el proceso en sentido inverso.

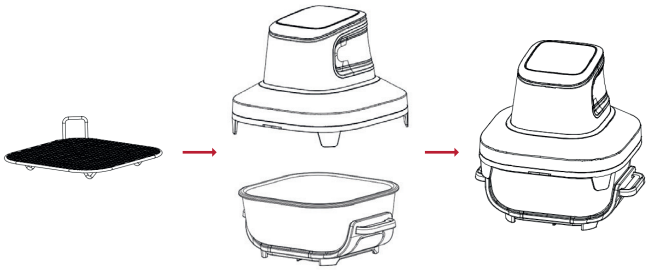

Colocar la rejilla dentro del bowl de vidrio de 1,5L y apoyar la carcasa sobre el bowl.

(Ver imagen de referencia).

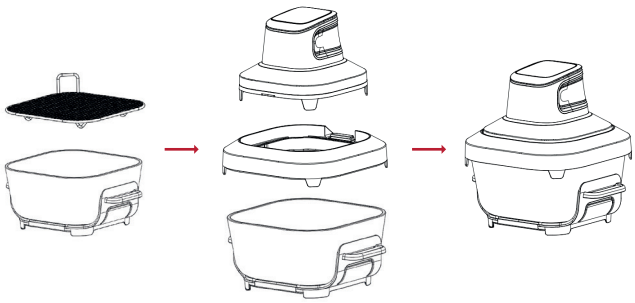

Colocar la rejilla dentro del bowl de vidrio de 4L y apoyar la carcasa con el adaptador desmontable sobre el bowl.

(Ver imagen de referencia).

# FUNCIONAMIENTO




| ESTADO | | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| EN ESPERA | ENCENDIDO | Al conectar el aparato a la red, todos los indicadores se encienden 0,5 segundos con un pitido largo y luego entra en modo de pantalla apagada. |
| | PANTALLA APAGADA | Solo parpadea el botón de encendido. Presionar para entrar en modo de espera. Mantener presionado para apagar el aparato desde el modo de espera. |
| | ESPERA | El display alterna entre tiempo y temperatura predeterminados de la función AirFry cada 3 segundos. Si no se opera durante 2 minutos, el aparato vuelve al modo de pantalla apagada. |
| | SELECCIÓN DE FUNCIÓN | En modo de espera, presionar el botón “Menu” para elegir una función. El indicador de la función seleccionada y el botón de encendido parpadean mostrando la temperatura y el tiempo. Los demás indicadores se apagan. |
| | AJUSTE TIEMPO/TEMP. | En modo “selección de función”, presionar el botón Tiempo/Temperatura y usar los botones + y - para ajustar los valores. Los cambios se confirman automáticamente después de 5 segundos de inactividad. Durante el ajuste de tiempo y temperatura, la pantalla digital debe mantener valores numéricos estables sin parpadeos. |
| COCCIÓN | SELECCIÓN DEL TIPO DE COCCIÓN | En modo de espera, presionar el botón “Menu” deseado. La función seleccionada y el botón de encendido parpadean, alternando la visualización de temperatura y tiempo cada 3 segundos. Las funciones que no fueron seleccionadas permanecen apagadas y la pantalla digital muestra simultáneamente la temperatura y el tiempo configurados. |
| | SELECCIÓN DE PARÁMETROS | No es posible cambiar la función mientras el aparato está funcionando. Si es posible ajustar tiempo y temperatura presionando el botón Tiempo/Temperatura y los botones + y -. Los cambios se confirman automáticamente después de 5 segundos y la cocción continua normalmente. En modo pausa, presionar el botón “Power” para confirmar los ajustes establecidos; el producto vuelve automáticamente al estado de pausa 5 segundos después si no hay más actividad. |
| | PAUSA | Presionar el botón de encendido para pausar. El calefactor se apaga y el motor se detiene a los 15 segundos. Si no hay actividad, luego de 10 minutos en pausa, el aparato entra en modo “Pantalla apagada” automáticamente. |
| | COCCIÓN COMPLETA | Mantener presionado el botón “Power” para apagar el aparato y volver a modo “Pantalla apagada". La pantalla muestra la palabra “End” y el botón de encendido parpadea. Presionar para volver al modo de espera. Si no hay actividad, luego de 30 segundos, el aparato entra en modo “Pantalla apagada” automáticamente. |

| ESTADO | | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| **FALLA** | **DETENCIÓN DEL FUNCIO-NAMIENTO** | Si se detecta una falla, todas las funciones se detienen, suena una alarma y la pantalla muestra el código de error. Solo el botón de encendido parpadea; los demás botones no responden. No se activa ninguna alarma si hay una falla con la pantalla apagada. El sistema de calentamiento deja de funcionar en modo de falla. |

# TIPOS DE COCCIÓN





| BOWL DE 4L | |
|---|---|
| **FREIDORA DE AIRE** | Tiempo predeterminado: 18 minutos<br>Temperatura predeterminada: 200°C<br>Rango de tiempo: 1-60min<br>Rango de temperatura: 40-200°C<br>Aviso para dar vuelta los alimentos: Sí |
| **GRILL** | Tiempo predeterminado: 20 minutos<br>Temperatura predeterminada: 200°C<br>Rango de tiempo: 1-60min<br>Rango de temperatura: 40-200°C<br>Aviso para dar vuelta los alimentos: Sí |
| **HORNEADO** | Tiempo predeterminado: 12 minutos<br>Temperatura predeterminada: 190°C<br>Rango de tiempo: 1-60min<br>Rango de temperatura: 40-200°C<br>Aviso para dar vuelta los alimentos: No |
| **ASADO** | Tiempo predeterminado: 40 minutos<br>Temperatura predeterminada: 190°C<br>Rango de tiempo: 1-60min<br>Rango de temperatura: 40-200°C<br>Aviso para dar vuelta los alimentos: Sí |

| BOWL DE 1,5L | |
|---|---|
| **FREIDORA DE AIRE** | Tiempo predeterminado: 18 minutos<br>Temperatura predeterminada: 200°C<br>Rango de tiempo: 1-45min<br>Rango de temperatura: 40-200°C<br>Aviso para dar vuelta los alimentos: Sí |
| **GRILL** | Tiempo predeterminado: 20 minutos<br>Temperatura predeterminada: 200°C<br>Rango de tiempo: 1-45min<br>Rango de temperatura: 40-200°C<br>Aviso para dar vuelta los alimentos: Sí |
| **HORNEADO** | Tiempo predeterminado: 12 minutos<br>Temperatura predeterminada: 190°C<br>Rango de tiempo: 1-45min<br>Rango de temperatura: 40-200°C<br>Aviso para dar vuelta los alimentos: No |
| **ASADO** | Tiempo predeterminado: 40 minutos<br>Temperatura predeterminada: 190°C<br>Rango de tiempo: 1-45min<br>Rango de temperatura: 40-200°C<br>Aviso para dar vuelta los alimentos: Sí |

· **Control de temperatura:** puntos configurados según valores pico con margen de +/-10°C.
Temperatura pico estable: 190-210°C a 200°C configurados. Amplitud máxima: 20°C.

· **Aviso para dar vuelta los alimentos:** al cumplirse la mitad del tiempo de cocción, se emiten 5 pitidos y la pantalla muestra una luz giratoria. Esta alarma no se activa si el tiempo seleccionado es igual o menor a 3 minutos.

# LIMPIEZA
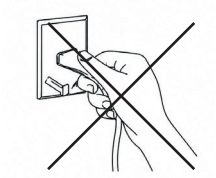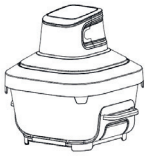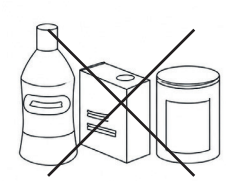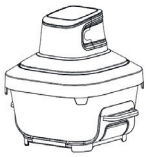
| | |
|---|---|
|  | Desenchufar el aparato y esperar a que la carcasa se enfríe completamente antes de proceder con la limpieza. |
|  | Para limpiar el bowl, la carcasa o la rejilla, usar un paño suave o una esponja con detergente. No usar cepillos duros ni objetos afilados para no rayar las superficies. |
|  | No usar productos inflamables ni abrasivos. |
|  | Retirar el bowl de vidrio para limpiarlo; limpiar únicamente la pared interior y el fondo. Los accesorios pueden retirarse y lavarse por separado. No usar elementos abrasivos - pueden dañar el revestimiento interior. |

# MANTENIMIENTO

**1.** No se requiere mantenimiento adicional más allá de la limpieza indicada.
**2.** En caso de necesitar reparación, llevar el aparato a un servicio técnico autorizado.
**3.** Este producto es de uso doméstico exclusivamente. No está diseñado para uso comercial ni industrial.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO | TENSIÓN NOMINAL | CONSUMO | DIMENSIONES (EMBALAJE) | PESO BRUTO |
|---|---|---|---|---|
| MCY8000 | 220V ~ 50/60Hz | 1550W | 360 x 305 x 402 mm | 7 kg |

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| CÓD. | PROBLEMA | DESCRIPCIÓN | QUÉ HACER |
|---|---|---|---|
| E1 | Sensor en circuito abierto | Si se detecta circuito abierto en el sensor durante 3 segundos consecutivos (temperatura menor a -20°C) al minuto de iniciado el calentamiento, todas las funciones se apagan y suena la alarma. La pantalla muestra “E1” y se emiten 10 pitidos. | Desenchufar el aparato y llevar a servicio técnico autorizado. |
| E2 | Cortocircuito en sensor | Si se detecta cortocircuito en el sensor durante 3 segundos consecutivos (temperatura mayor a 260°C), todas las funciones se detienen y suena alarma continua. La pantalla muestra “E2”. | Desenchufar el aparato y llevar a servicio técnico autorizado. |
| C4 | Protección ante fallas eléctricas | Si se detecta una señal anómala (1 segundo en autodiagnóstico, 5 segundos en modo normal), todas las funciones se detienen. | Desenchufar el aparato y verificar la conexión eléctrica. |
| C4 | Protección ante falta de recipiente | Si no se detecta ningún recipiente durante 0,5 segundos consecutivos, se apagan las funciones y la alarma emite un pitido. El funcionamiento se reanuda al volver a colocar el bowl. Si pasan más de 10 minutos sin colocar, el aparato entra en modo de espera. | Volver a colocar el bowl correctamente. |

**Nota:** Las nuevas fallas no reemplazan a las anteriores. Si el equipo detecta una falla durante la autoverificación, emitirá un pitido continuo (C4 no es un código de falla y puede ser reemplazado por otros códigos).

# ADVERTENCIAS

· **Cable dañado:** En caso de que el cable de alimentación presente daños, llevarlo a reemplazar por un servicio técnico autorizado o un técnico habilitado para evitar riesgos de electrocución.

· **Reciclaje:** No desechar este aparato junto con la basura doméstica. Consultar los puntos de recolección de residuos electrónicos de la localidad.

· **Alta temperatura:** Las superficies exteriores del aparato se calientan durante el funcionamiento. Tener precaución para evitar quemaduras.

Escaneá el QR y
conocé nuestras recetas

## HORNO FREIDOR POR AIRE

**Marca:** MANCHESTER ELECTRICS
**Modelo:** MCY8000
220Vca, 50/60Hz, 1550W

**Origen:** CHINA
**Importa y distribuye:** NAM IMPORTACIONES S.A.
**CUIT:** 30-71118350-3
**Domicilio:** Remedios de Escalada de San Martin 630 C.A.B.A. - República Argentina

MANCHESTER
ELECTRICS

WWW.MANCHESTERELECTRICS.COM