

MANUAL DE
USUARIO

AIRFRYER 5L STEAM TECHNOLOGY




MANCHESTER
ELECTRICS

MODELO MQF6000



ÍNDICE

AIRFRYER 5L - STEAM TECHNOLOGY

Medidas de seguridad	pag. 3
Introducción al producto	pag. 5
Diagrama de piezas	pag. 5
Panel de operaciones	pag. 6
Instrucciones de operación	pag. 6
Pasos para el uso	pag. 7
Limpieza y mantenimiento	pag. 8
Solución de problemas	pag. 8

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de usar este producto, lea detenidamente el manual y úselo solo para el propósito indicado en el manual. No lo utilice para otros fines, ya que podría causar lesiones personales o dañar la máquina.

1. Este producto es un aparato eléctrico de alta potencia. Está estrictamente prohibido utilizar cables flexibles para mover el enchufe o compartir enchufes con otros aparatos eléctricos.
2. Este producto no se puede utilizar en modo de temporizador externo o sistema de control remoto independiente.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un profesional para evitar peligros.
4. No tire, presione ni cuelgue el cable a lo largo de la punta o el borde afilado, manténgalo alejado de fuentes de calor y humedad; no inserte objetos extraños como metal en los orificios o espacios de disipación de calor, de lo contrario se pueden producir daños o descargas eléctricas.
5. Si el cable de alimentación y el enchufe están dañados o este producto no funciona correctamente, deje de usarlo y envíe el producto a la tienda para su reparación o reemplazo para evitar peligros.
6. Está estrictamente prohibido sumergir el cable de alimentación, el enchufe y este producto en agua u otros líquidos para evitar descargas eléctricas.
7. Está estrictamente prohibido colocar cualquier cosa encima de la freidora cuando esté en funcionamiento, cubrir la parte de disipación de calor de la freidora o bloquearla para evitar provocar un incendio.
8. Está estrictamente prohibido calentar recipientes cerrados en la freidora para evitar explosiones.
9. Está estrictamente prohibido utilizar la freidora cerca de materiales inflamables o fuentes de calor. Debe mantenerse alejada de cortinas y otros objetos para evitar riesgos de incendio.
10. Utilice la freidora en un ambiente seco y no utilice este producto al aire libre.
11. Coloque la freidora sobre una superficie aislada y mantenga una distancia de al menos 20 cm alrededor de ella.
12. Mantenga el producto a cierta distancia de paredes, gabinetes y materiales inflamables para evitar que los muebles se contaminen con vapores de aceite o que el producto se caliente y provoque un incendio.
13. Los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento tienen prohibido utilizar este producto solos. Se debe prestar especial atención si hay niños cerca durante el uso. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
14. No dañe, doble, estire ni retuerza excesivamente el cable de alimentación, y no coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni lo sujete

MEDIDAS DE SEGURIDAD

15. Desconéctelo después de usarlo o cuando no lo use durante un período prolongado para evitar el riesgo de descarga eléctrica o fugas causadas por daños en el aislamiento.
16. Si desea retirar la freidora mientras está en uso, hágalo con cuidado para evitar quemaduras.
17. Utilice correctamente los accesorios proporcionados por el fabricante y no utilice accesorios no proporcionados por el fabricante para evitar incendios o lesiones causadas por la operación manual.
18. Desenchufe el cable de alimentación y espere a que la freidora se enfríe antes de limpiarla, moverla o realizarle mantenimiento.
19. Limpie la freidora con regularidad para evitar que se deterioren los residuos de grasa; no limpie el tubo calefactor directamente con un trapo.
20. Este producto liberará vapor a alta temperatura de la salida de aire cuando esté funcionando. Mantenga las manos y la cara a una distancia segura de las salidas de vapor y aire, y tenga cuidado con el vapor y el calor a altas temperaturas al sacar la freidora. Las superficies accesibles de este producto pueden calentarse mucho durante el funcionamiento.
21. No se mueva mientras haya comida en la freidora.
22. Si la freidora emite humo negro cuando está en uso, desenchufe la fuente de alimentación inmediatamente y retire la freidora de la unidad principal después de que deje de fumar.

ADVERTENCIA


- No se debe utilizar carbón ni combustibles similares con este producto.
- No se permite a personas no profesionales desmontar la máquina sin autorización.
- No coloque plástico, papel u otros materiales inflamables en la freidora.

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

Voltaje	220-240V
Potencia	1800W
Capacidad freidora	5L
Tamaño del producto	320x260x306mm
Peso del Producto	4.11kg


DIAGRAMA DE PIEZAS

Anfitrión del producto

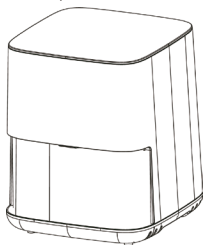


1

Caja de vapor




3

Cesta para freír

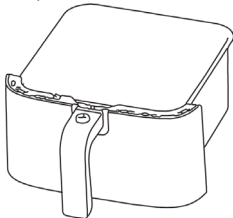


2

Estante de aceite

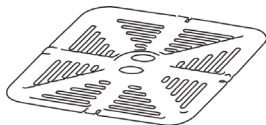

4

PANEL DE OPERACIONES

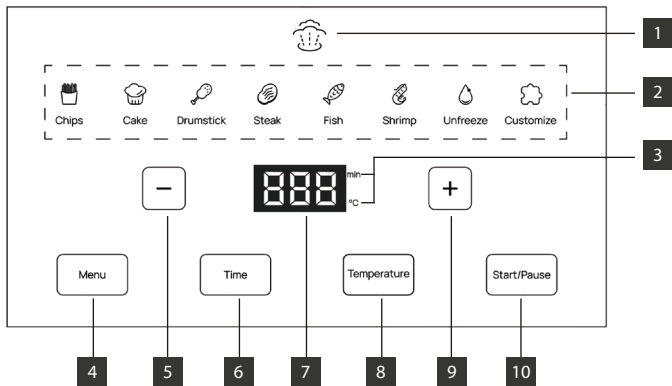

Número de serie	Nombre	Número de serie	Nombre
1	Luz indicadora de vapor	6	Hora: Botón de selección de tiempo
2	Área de exhibición de funciones	7	Pantalla LED: Muestra de tiempo/temperatura
3	Estado de tiempo/temperatura	8	Temperatura: Botón de selección de temperatura
4	Menú	9	Botón de aumento de tiempo/temperatura
5	Botón de disminución de tiempo/temperatura	10	Iniciar/pausar

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



Escanear código QR
Ver el video de instalación y uso

PASOS PARA EL USO

1. Inserte el enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra.
2. Presione el botón de bloqueo para niños, saque la canasta de la freidora, retire la rejilla de aceite y la caja de vapor, y luego límpielos y séquelos.
3. Instale la rejilla para aceite en la canasta para freír, coloque los alimentos en la rejilla para aceite, agregue una cantidad adecuada de agua purificada a la caja de vapor y colóquela en la posición designada de la canasta para freír (si se usa), y luego coloque la canasta para freír en la freidora.
4. Una vez completada la instalación, conecte la fuente de alimentación y el producto entrará en modo de espera (todos los indicadores estarán encendidos).

SELECCIÓN DE MENÚ

- Haga clic en el botón "Menú" para seleccionar la función deseada. La tecla de función seleccionada parpadea. Haga clic en el botón "Inicio/Pausa" para confirmar la función seleccionada.

FUNCIÓN DE TEMPERATURA

- Después de seleccionar la función deseada, la pantalla LED mostrará la temperatura recomendada correspondiente a la función, y podrá ajustar la temperatura mediante "+" y "-".

FUNCIÓN DE TIEMPO

- Haga clic en el botón "Hora" y la pantalla LED cambiará para mostrar el tiempo recomendado correspondiente a la función, que se puede ajustar según la situación real mediante "+" y "-".

FUNCIÓN DE INICIO

- Haga clic en el botón "Inicio/Pausa" para iniciar la máquina. Durante el proceso, puede hacer clic en el botón "Iniciar/Pausar" para pausar la cocción. Cuando necesites voltear o agregar ingredientes a mitad de camino, puedes presionar y mantener presionado el botón "Inicio/Pausa" durante 3 segundos para finalizar la cocción antes.

AVISO

- Los tiempos y temperaturas en las recetas son solo como referencia.
- Puede sacar la canasta para freír y voltear los ingredientes hasta la mitad para que se calienten de manera más uniforme y tengan un sabor más delicioso.
- Quedarán restos de grasa en la freidora después de cocinar. No voltee la freidora con comida dentro para evitar mezclar la grasa con la comida y afectar el sabor de la comida.
- Al final del tiempo de cocción, el aparato emitirá un pitido para indicar que la cocción se ha completado. Una vez que se haya enfriado un poco, podrá retirar los alimentos de la freidora.
- Este producto tiene una función de memoria de apagado. Si retira la cesta para freír mientras el producto está funcionando, el producto dejará de funcionar automáticamente y seguirá funcionando después de volver a colocarlo en su lugar. La función de memoria de apagado es efectiva dentro de los 60 minutos posteriores al apagado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar su freidora, corte la energía, desconéctela y espere a que se enfríe por completo.
- La olla de freír y el filtro de aceite están cubiertos con una capa antiadherente. No utilice utensilios de cocina metálicos ni materiales de limpieza abrasivos para evitar dañar el revestimiento antiadherente.
- Utilice agua caliente, detergente y una esponja no abrasiva para limpiar la olla y la rejilla para grasa.
- Utilice agua caliente y una esponja no abrasiva para limpiar el interior del producto.
- Una vez seco guardar el producto en un lugar fresco y seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Falla	Descripción del motivo	Solución
La luz indicadora de encendido no está encendida.	El enchufe no está enchufado o la fuente de alimentación no está conectada.	Apriete el enchufe o reemplace el enchufe.
El producto no funciona	El producto no está encendido.	Ajuste la fuente de alimentación y confirme si la luz indicadora de alimentación está encendida.
	No colocado en la cesta.	Coloque la canasta para freír y asegúrese de que el microinterruptor esté activado.
No se puede freír la comida	Temperatura demasiado baja	Aumentar la temperatura establecida según la receta.
	El tiempo es demasiado corto	Aumentar el tiempo de fraguado según la receta.
	Demasiada comida en la freidora	Freír alimentos en tandas
Freír desigual	No voltear los alimentos al freír	Al retirar la freidora, cocine la comida hasta la mitad y voltéela.
No se puede insertar la cesta en el producto	Demasiados ingredientes en la freidora	Saca algunos ingredientes
	La canasta no está colocada en la freidora.	Colocar en freidora
El producto fuma	Comida grasosa frita	Es normal que se escape una gran cantidad de aceite al cocinar los alimentos.
	Residuos que quedan en la freidora del último uso	Úselo después de la limpieza.

ADVERTIR

- No se permite a personas no profesionales desmontar la máquina sin autorización.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código	Descripción del motivo	Solución
E1	Sensor abierto	Si el producto falla, comuníquese con el servicio de atención al cliente posventa.
E2	Cortocircuito del sensor	Si el producto falla, comuníquese con el servicio de atención al cliente posventa.

ADVERTIR

- Si el problema no se puede solucionar, no desmonte la máquina sin permiso. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente posventa para su procesamiento. Si el contenido anterior no coincide con el producto real debido a cambios en modelos o piezas, consulte el producto real sin previo aviso. ¡Gracias por su comprensión!



MANCHESTER

ELECTRICS

www.manchesterelectrics.com.ar