

MANUAL DE
USUARIO

ENVASADORA Y SELLADORA AL VACÍO AUTOMÁTICA




MANCHESTER
ELECTRICS

MODELO VAC6300



7 791416 063002



ÍNDICE

ENVASADORA Y SELLADORA AL VACÍO AUTOMÁTICA

Medidas de seguridad	pag. 3
Introducción al producto	pag. 5
Introducción a la función	pag. 6
Cómo operar	pag. 7
Envasado al vacío con bolsas de plástico especiales	pag. 9
Especificaciones	pag. 9
Soluciones de problemas comunes	pag. 10



MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El voltaje de entrada es AC100220V/5060Hz, confirme antes usar.
2. Utilice un enchufe con conexión a tierra de 10 A o superior y el enchufe debe estar insertado completamente en el enchufe para evitar accidentes.
3. No opere el producto con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente para evitar peligros como Cortocircuito y combustión espontánea.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse antes de usarlo.
5. Para aspirar se deben utilizar bolsas texturizadas al vacío o bolsillos doblados. Las bolsas lisas normales no se pueden aspirar y solo se pueden sellar.
6. No vierta el líquido en la bolsa de plástico para sellar al vacío, de lo contrario causará daños a la máquina.
7. No selle al vacío objetos afilados como castañas de agua, de lo contrario, perforará la bolsa de plástico después de aspirar y provocará fugas de aire.
8. Algunos alimentos como ajo, cebolla, jengibre y alimentos fermentados pueden generar hinchazón en la bolsa después de pasar la aspiradora
9. Una vez completado el sellado al vacío, se debe retirar la cubierta superior. No tire con fuerza del plástico. Saque la bolsa antes de abrir la cubierta superior; de lo contrario, el anillo de sellado y el pegamento sellador se deformará y desplazará lo que provocará daños a la máquina
10. Una vez completada la operación de sellado, no toque la calefacción. alambre para evitar quemaduras.




MEDIDAS DE SEGURIDAD

11. Antes de retirar, instalar o mover cualquier pieza del producto, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación.
12. Está estrictamente prohibido enchufar/desenchufar el enchufe con las manos mojadas o limpiar el enchufe con un paño húmedo para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
13. No enjuague el cuerpo principal con agua u otros líquidos, y mucho menos sumergirlo en agua u otros líquidos (limpiar con un paño suave).
14. El producto debe almacenarse en un lugar fuera del alcance de los niños. No permita que X u otros tengan algún tipo de discapacidad sensorial o falta de información relevante utilicen este producto.
15. Cuando la máquina no está en uso o ha estado inactiva durante mucho tiempo, desenchufe la fuente de alimentación, limpie el tanque de goteo de la aspiradora. cámara y no bloquee la cubierta superior para no causar que el anillo de sellado se deforme bajo presión con el tiempo, lo que afecta el uso.
16. No utilizar combustión seca continua. La quema en seco dañará el alambre calefactor y cinta de teflón.
17. Mantenga el producto alejado del gas caliente, hornos de calefacción, calentador eléctrico y cualquier lugar con alta temperatura. No utilice la máquina en ambientes húmedos o con mucha humedad.
18. Este producto sólo es apto para uso doméstico.
19. No retirar cinta de teflón.





INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

PANEL DE CONTROL

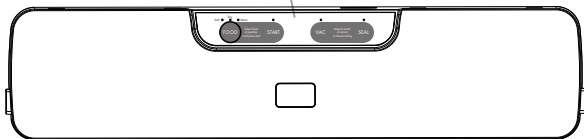

TOMA DE AC

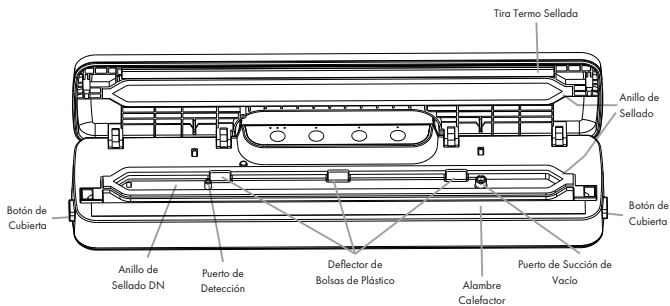



INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN



Soft ● Dry ● Meat FOOD	Después de seleccionar la categoría de alimento, presione la tecla de inicio para sellar al vacío automáticamente. Soft: baja succión para no dañar la forma de los alimentos. Dry: succión máxima, utilizada para alimentos secos al vacío, soja Cereales de maní, etc. Meat: succión media, evita dañar el tejido cárnico y mantener fresco.
START	Tecla de inicio de sellado al vacío automático.
VAC	Tecla de envasado al vacío manual: pulsar la tecla para aspirar soltar la tecla para detener el vacío. Después de soltar la tecla durante 3 segundos, la máquina entra en estado de sellado. Durante el uso, presione otras teclas para cancelar la operación.
SEAL	Llave de sellado manual, sin vacío, sellando directamente la bolsa de plástico.



CONSEJOS


- Antes de usar, reconfirmar que tipo de bolsa se esta utilizando.
- No sellar mas de una vez en el mismo lugar.
- Luego de utilizar 3 veces seguidas, dejar enfriar.
- Al aspirar alimentos cárnicos, seleccione el modo "carne", de lo contrario es posible que no pueda sellar normalmente.
- No aspire alimentos con líquido saliendo o alimentos con líquido fluyendo para evitar la infiltración de líquido. ¡Daños a la máquina y otros peligros!
- ¡No saque con fuerza la bolsa de plástico cuando la cubierta superior no esté abierta para evitar daños a la máquina!

1. Abra la cubierta superior:

Presione el "botón de la cubierta" en ambos lados y luego use los pulgares para levantar la cubierta superior.



2. Coloque la comida en una bolsa texturizada al vacío y opere como se muestra a continuación:

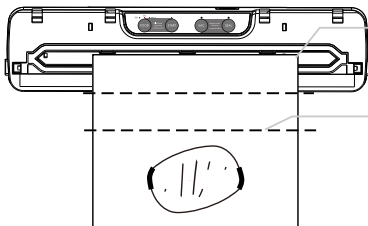


3. Coloque la boca de la bolsa encima del "tanque de goteo de vacío".

4. Mantenga la comida adentro la bolsa de la aspiradora a más de 1,5 pulgadas de distancia de la máquina.



5. Cierre la cubierta superior y presione ambos lados de la cubierta superior con ambas palmas hasta que escuche un sonido de "clic".

6. Chequear que la bolsa no este demasiado llena.

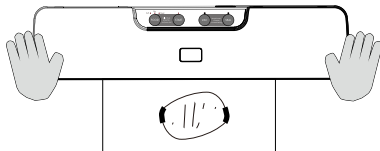

7. Seleccione el modo según el atributo del alimento, luego presione el botón de inicio.

8. Espere hasta que se apague el LED en el lado derecho del botón de inicio. Luego abra la cubierta superior y saque la bolsa sellada al vacío.



ENVASADO AL VACÍO CON BOLSAS DE PLÁSTICO ESPECIALES

 Bolsas de polietileno con puntos Las retículas de diamantes se pueden sellar al vacío.	 Las bolsas de plástico con bordes doblados se pueden sellar al vacío.	 Las bolsas de plástico con lados lisos no pueden ser herméticas al vacío.
---	--	--

ESPECIFICACIONES

Modelo del Producto: VAC6300	Velocidad de vacío: 4L/1 minuto
Potencia: 125W	Vacío numérico: Soft: 35Kpa
Voltage: 100-240V/50-60Hz	Dry: -70Kpa / Meat: -50Kpa
Bolsillos sellados máximos: 32cm	Tamaño del producto : Largo 360 mm Ancho 89 mm Alto 50 mm
Ancho del sello: 5 mm	Peso del producto: 0,68 KG



SOLUCIONES DE PROBLEMAS COMUNES

Problema	Posible Causa	Solución
La bomba de vacío sigue funcionando, pero no bombea vacío. ó El tiempo del vacío es largo y el vacío es débil.	La funda no está cerrada.	Presione los lados de la cubierta superior con ambas palmas hasta que escuche un sonido de "clíc".
	La bolsa de la aspiradora gotea.	Inténtalo de nuevo después de cambiar la bolsa de la aspiradora.
	Anillo de sellado flojo o deformado.	Reemplace el anillo de sellado deformado con Soak en agua hirviendo durante 10 minutos y secar antes de la instalación y uso.
	Materia extraña en el anillo de sellado.	Eliminar cuerpos extraños.
	La comida en la bolsa de la aspiradora está contra la tapa.	Reduzca la comida en la bolsa y mantenga la comida y la máquina a 1,5 pulgadas de distancia.
	La comida el vacío la bolsa es demasiado gruesa.	Cambie a una bolsa de plástico más delgada o a la bolsa de plástico original, o presione la tapa con la palma de tu mano.
	La boca de la bolsa no se coloca sobre el tanque de goteo de la aspiradora.	Aplana la boca de la bolsa de la aspiradora, colócala encima de la caja de goteo de la aspiradora, cierra la tapa e intenta aspirar nuevamente.
Después de sellarse al vacío durante un período de tiempo, la bolsa de plástico queda demasiado suelta como una fuga de aire o abultada como un globo.	La comida dentro de la bolsa de vacío está fermentada.	Alimentos con olores fuertes como ajo, cebolla, jengibre, castañas crudas peladas y alimentos que estén fermentados y tengan reproducción de bacterias anaeróbicas y reacción enzimática antes del vacío como maíz fresco crudo, arroz crudo húmedo y alimentos como manzanas que pueden abrirse y comenzar a oxidarse. Se puede hinchar después de pasar la aspiradora si no se seca. Poner desecante en la bolsa y aspirar puede evitar este fenómeno.



Problema	Posible Causa	Solución
La luz no brilla	El enchufe no está enchufado correctamente.	Verifique que el cable está conectado correctamente. Asegure que la toma de corriente tenga energía.
	Daño a la máquina.	Contacta con un distribuidor.
No hay vacío, no hay sonido de la bomba de vacío funcionando.	Máquina no iniciada.	Presione la tecla "inicio" u otras teclas de función.
	Vacío dañado bomba.	Contacta con un distribuidor.
Se sella automáticamente antes de aspirar.	La bolsa de plástico utilizada no es una bolsa texturizada especial al vacío.	Reemplácelo con una aspiradora especial. bolsa texturizada, se recomienda utilizar la bolsa de plástico original.
	Bolsa de textura al vacío la sangría de textura es demasiado superficial.	Cambiar a otro lote de bolsas de plástico.
La bolsa de plástico pierde gas después de un tiempo de envasado al vacío.	Hay objetos punzantes en la bolsa. Perforar el plástico bolsa después de pasar la aspiradora.	Retire los objetos afilados y duros de la bolsa, como espinas de pescado, etc, reemplace la bolsa de plástico y vuelva a aspirar.
	Fugas de bolsas de plástico.	Reemplace la bolsa de plástico.
	Hay líquido en la bolsa de la aspiradora, que es aspirado hacia el boca de la bolsa al aspirar, lo que afecta el efecto de sellado.	No aspirar alimentos líquidos cambie al modo correspondiente al aspirar alimentos cárnicos y luego aspire.
La temperatura es demasiado alta, use la boca de la bolsa para fusible al sellar	Máquina sobrecalentada.	Usar después de 10 minutos.

MANCHESTER
ELECTRICS

www.manchesterelectrics.com.ar