


Manual de funcionamiento

Máquina de niebla de alta presión

PC-2801

PC-2802

PC-2803

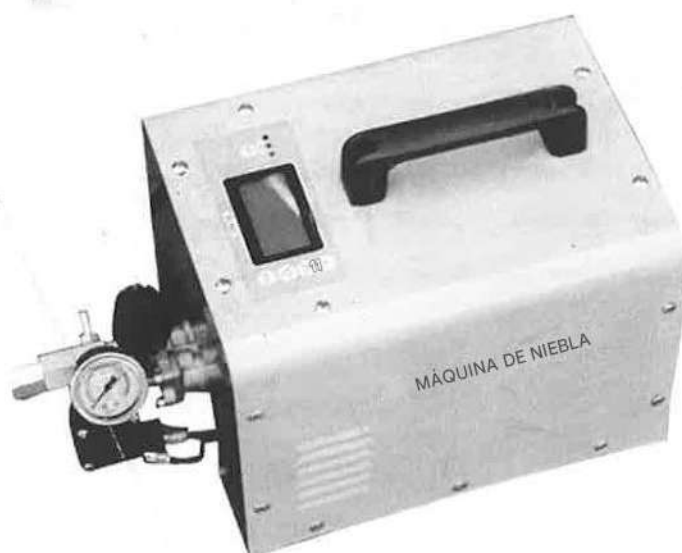

Importante


Lea el manual de funcionamiento antes de utilizarla

Precaución:

1. Las personas con discapacidad, los niños o las personas sin experiencia o sentido común no deben utilizar esta máquina solas, a menos que estén bajo la supervisión y la guía de alguien que pueda ser responsable de su seguridad.
2. Asegúrese de que los niños no jueguen con esta máquina.
3. Para evitar peligros, envíe la máquina al departamento de repuesto designado o al personal profesional para su reparación si hay algún daño en el cable de alimentación.
4. La presión máxima de la fuente de agua a la manguera de entrada de agua es de 5 bares.
5. Utilice la manguera de entrada de agua que viene con la máquina. No utilice la manguera vieja. Reemplácela por una nueva.
6. Después de usar la máquina durante un cierto tiempo (depende de la calidad del agua), si encuentra que el filtro de agua está sucio, sáquelo y enjuague la red del filtro con un chorro de agua fuerte. Si necesita usar un cepillo, úselo con cuidado.
7. Asegúrese de que haya aceite dentro de la bomba antes de usarla. Tipo de aceite: aceite de máquina 15w-40


Equipo de nebulización inteligente

A. PANTALLA LCD

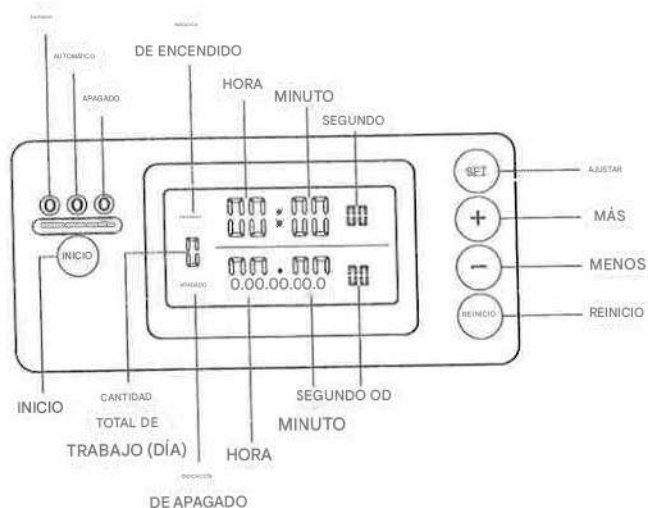

B. INDICACIÓN DE FALLO

Sin agua Indicación: Sin agua o baja presión hidráulica, el panel mostrará "PO 01" y ninguna tecla funcionará. La unidad estará lista para funcionar de nuevo solo después de que se resuelva el problema.

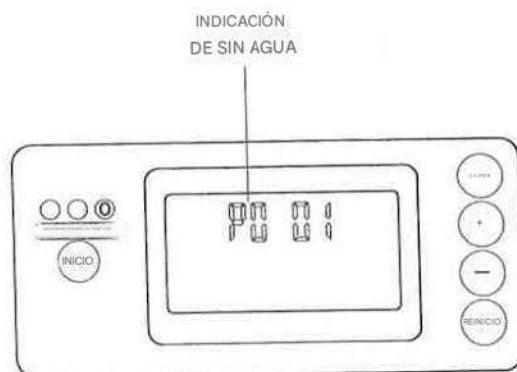


C. FUNCIÓN DE ENCENDIDO


Presione el botón de INICIO para cambiar de modo, de ENCENDIDO a AUTOMÁTICO y a APAGADO.




1. ENCENDIDO: La unidad está en modo de funcionamiento y pulverización.

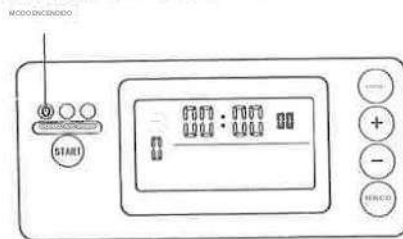

2. APAGADO: La unidad está completamente apagada; ningún botón funciona excepto REINICIO.

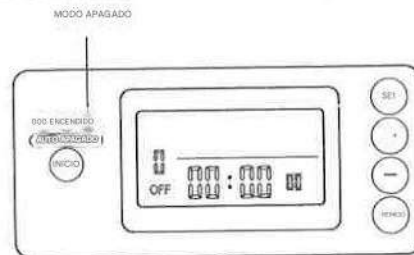

3. AUTOMÁTICO: El modo de temporización está activado.

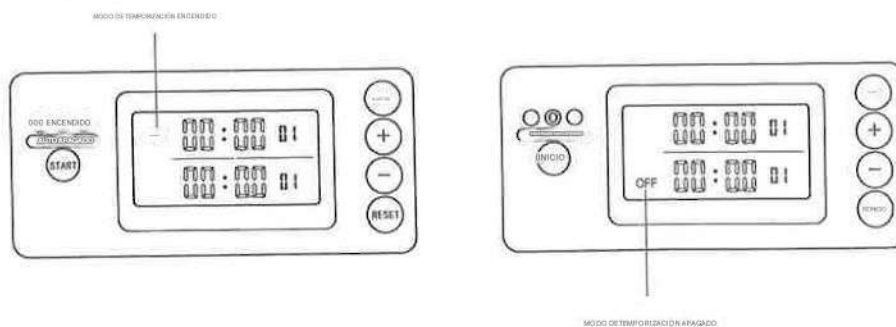

D. AJUSTAR TEMPORIZACIÓN


1. Activación del modo de temporización

Pulse el botón INICIO y seleccione AUTO




2. AJUSTAR TEMPORIZACIÓN


a. Pulse "SET" para ajustar las horas de trabajo. Pulse "+/-" para ajustar las horas (0-23) hasta que se muestren los datos que desee.

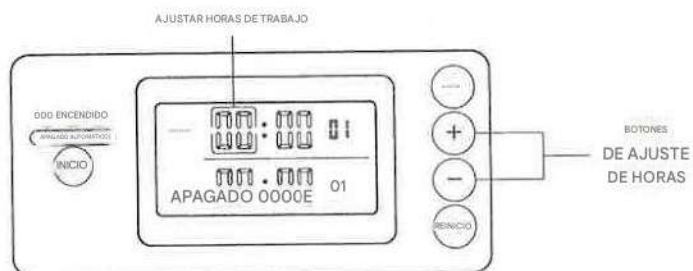


b. Pulse "SET" para ajustar los minutos de trabajo. Pulse "+/-" para ajustar los minutos (0-59) hasta que se muestren los datos que desee.

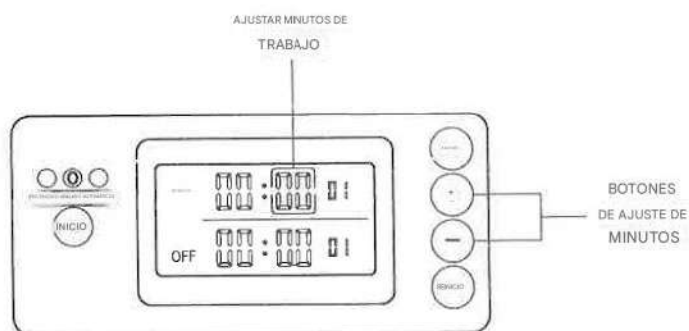


- c. Presione "SET" para configurar los segundos de trabajo. Presione "+/-" para ajustar los segundos (1-59) hasta que muestre los datos que desee.

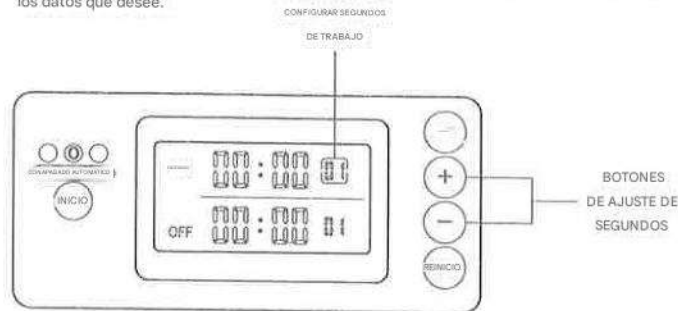


- d. Presione "SET" para configurar la hora de suspensión. Presione "+/-" para ajustar las horas (0-23) hasta que muestre los datos que desee.

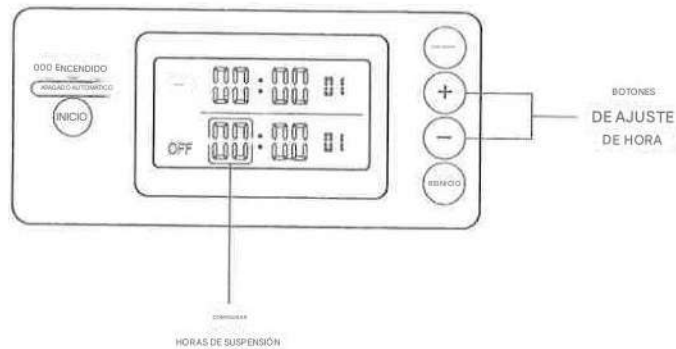


- e. Presione "SET" para configurar los minutos de suspensión. Presione "+/-" para ajustar los minutos (0-59) hasta que muestre los datos que desee.

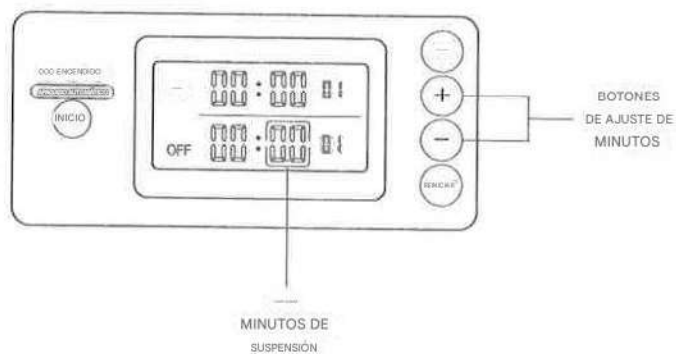

f. Presione "SET" para suspender la configuración de segundos. Presione "+/-" para ajustar los segundos (1-59) hasta que muestre los datos que desee.

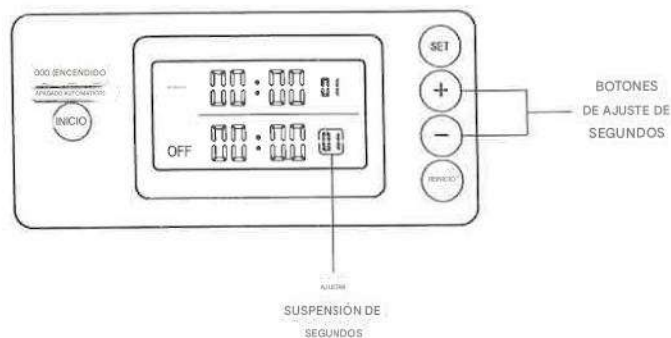

g. Presione "SET" para completar la configuración. Luego, la unidad funciona según el temporizador programado...

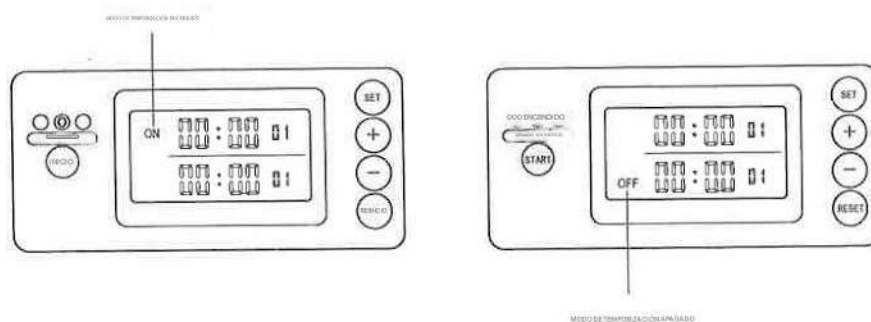

E. MÉTODO DE USO

1. Después de completar el programa de temporización, presione INICIO para seleccionar AUTOMÁTICO; la máquina se encenderá y apagará automáticamente según sea necesario.
2. Presione INICIO para seleccionar ENCENDIDO; la unidad comenzará a funcionar inmediatamente.
ATENCIÓN: En el modo "ENCENDIDO", la unidad seguirá funcionando hasta que la apague.
3. Presione INICIO para seleccionar APAGADO para apagar la unidad inmediatamente.
ATENCIÓN: En el modo "APAGADO", la unidad no se iniciará hasta que la encienda.

F. PULSAR REINICIO

Pulse "REINICIO" para volver al estado inicial de la máquina.


G. CANTIDAD TOTAL DE TRABAJO (DÍA)

La cantidad total de trabajo que se muestra en la pantalla LCD calcula la cantidad de trabajo de 0 días a 9, y luego vuelve a 0

1. Coloque la junta en el volumen de entrada de agua y conecte el filtro de agua con el volumen.





2. Conecte la manguera de entrada al volumen de entrada.

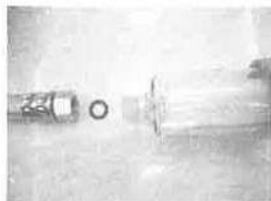

3. Enrolle la cinta de teflón alrededor del primer conector de la manguera de salida y luego conéctelo al volumen de salida.



4. A. Si elige el conector de latón tipo tornillo, compruebe y asegúrese de que todos los conectores estén bien conectados a la manguera de PE. Luego, conecte las boquillas a los conectores.

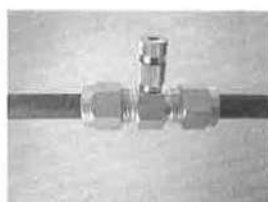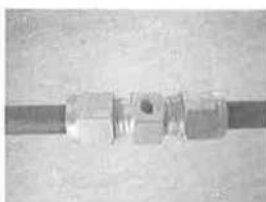

- B. Si elige los accesorios de bloqueo deslizante, después de cortar la manguera, utilice el afilador para desbarbar la manguera de nailon. Luego, introduzca la manguera de nailon en el accesorio y conecte la boquilla.



5. Conecte el otro extremo de la manguera de entrada al grifo de agua y abra el grifo.
6. Encienda la máquina.
7. Presione el botón para expulsar el aire de la manguera.



8. Encienda la máquina. (Siga el manual de instrucciones)
9. Ajuste el regulador de presión de la máquina.



Atención:

1. Utilice el mismo voltaje que la máquina de humo.
2. Nunca agregue líquidos inflamables de ningún tipo (aceite, gas, perfume) al líquido de la máquina de humo.
3. Sin interruptor de bajo voltaje, la máquina no puede detenerse por sí sola, así que no la encienda cuando falte agua.
4. La máquina no puede succionar automáticamente.
5. Agregue aceite a la bomba después de cada 200 horas de trabajo.
 - Serie PC-2801 (0.3 L), Cantidad de aceite: 20-30 ml
 - Serie PC-2802 (1 L), Cantidad de aceite: 50-60 ml
 - Serie PC-2803 (3 L), Cantidad de aceite: 50-60 ml


GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. No entra agua en la máquina




Por favor, revise el grifo de agua.

2. El interruptor de encendido debe estar equipado con un dispositivo de protección contra fugas de energía.

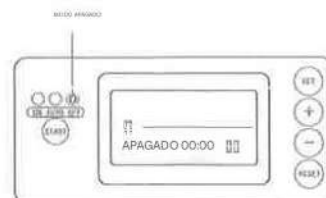

Condición normal:

VISTA DE DESPIECE

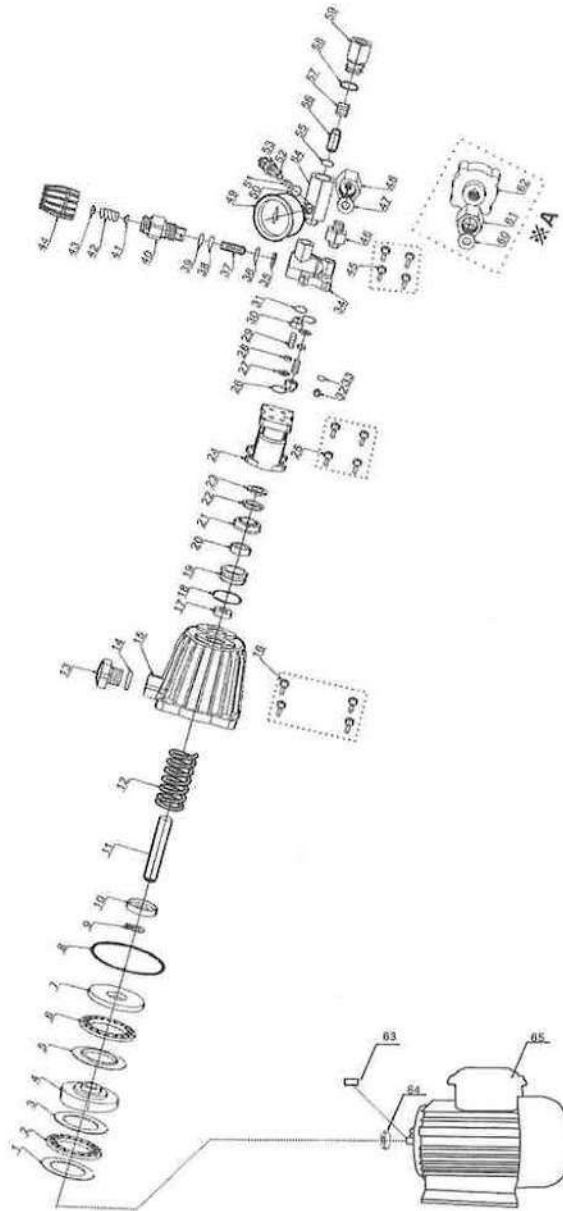

LISTA DE PIEZAS

Artículo n.º	Nombre	Cantidad
1	cojinete de clip	1
2	cojinete de agujas	1
3	cojinete de clip	1
4	rueda axial	1
5	cojinete de clip	1
6	cojinete de agujas	1
7	cojinete de clip	1
8	Junta tórica	1
9	clip del cojinete	2
10	junta, resorte del émbolo	2
11	émbolo cerámico	2
12	resorte, émbolo	2
13	deslizamiento, tapa del cárter	1
14	Junta tórica	1
15	cárter	1
16	tornillo de fijación, colector	4
17	sello del émbolo	2
18	Junta tórica, anillo de localización	2
19	sello de agua del anillo de localización	2
20	anillo de empaquetadura en U	2
21	junta, anillo de localización	2
22	Empaquetadura en U	2
23	Asiento de empaquetadura en U	2
24	colector forjado	1
25	tornillo de fijación	4
26	Junta tórica, asiento de la válvula de retención	4
27	asiento de la válvula de retención	4
28	lámina de la válvula de retención	4
29	resorte, válvula de retención	4
30	caja de la válvula de retención	4
31	Junta tórica de la caja de la válvula de retención	2
32	tapón de rosca	1
33	Junta tórica, perforación de retorno de agua	1
34	conector en T de entrada de agua	1
35	asiento de la válvula de retorno de agua	1
36	Asiento de la válvula de junta tórica	1
37	vástago de la válvula de retorno de agua	1
38	Válvula de retorno de agua con junta tórica	1
39	Válvula de retorno de agua con junta tórica	1
40	camisa de la válvula de retorno de agua	1
41	resorte de la arandela inferior	1
42	resorte, ajuste de presión	1
43	resorte de la arandela superior	1
44	manija de ajuste de presión	1
45	tornillo de fijación	4
46	volumen de entrada	1
47	junta de entrada	1
48	conector, cambio de dirección	1
49	medidor de presión	1
50	resorte, válvula de aire de descarga	1
51	bola, válvula de aire de descarga	1
52	junta tórica de la válvula de aire de descarga	1
53	válvula de aire de descarga	1
54	asiento, medidor de presión	1
55	junta tórica, válvula cónica de salida	1
56	válvula cónica de salida de agua	1
57	resorte, válvula cónica de salida	1
58	junta tórica, conector rápido	1
59	volumen de salida	1
60	junta	1
61	interruptor de bajo voltaje del conector	1
62	unión del interruptor de bajo	1
63	voltaje	1
64	sello	1
65	motor	1
60-62	A: Artículos opcionales	1