


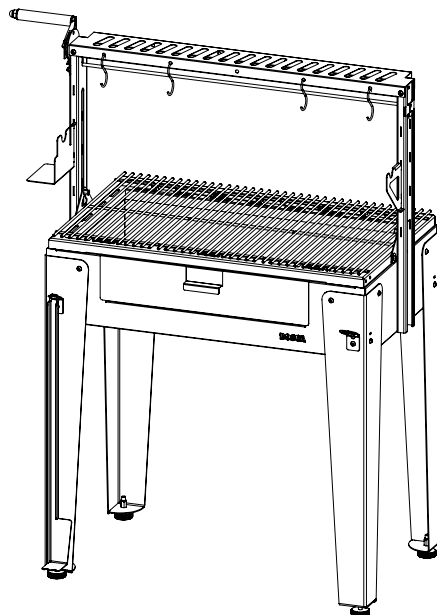

ADVERTENCIA:

Para evitar quemaduras, usar guantes (no incluidos) cada vez que se quiera manipular la parrilla.



CONSIDERACIONES PARA UN ENCENDIDO SEGURO:

Despejar de pastos o ramas finas el lugar, antes del encendido.

Evitar mantener leña, carbón, cilindros de gas u otros combustibles cerca de la parrilla encendida.

Mantener cerca agua, arena o tierra en caso de emergencia.

1 INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar uno de nuestros productos BOSCA. En la fabricación de nuestros productos, sólo se utilizan materias primas de primera calidad y lo último en diseño y tecnología. Este producto es para uso doméstico con carbón o briquetas vegetales.



Instalarlo correctamente




Operarlo adecuadamente



Efectuar limpiezas después de cada uso



Procure mantener engrasado el mecanismo alzador

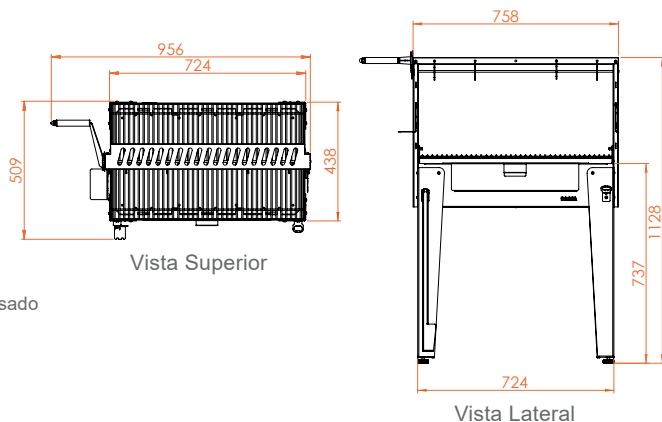

Vista Superior

Vista Lateral


2 COMPONENTES

1 Pata 4 ud.	2 Pilar Lado A 1ud.	3 Pilar Lado B 1ud.
4 Manillar 1ud.	5 Eje 1ud.	6 Tapa Pilar 1ud.
7 Atizador 1ud.	8 Soporte Atizador 1ud.	9 Destapador 1ud.

10 Tapa Parrilla 1ud.	11 Ángulo Spiedo B 1ud.	12 Ángulo Spiedo A 1ud.
13 Parrilla Superior 1ud.	14 Parrilla Ø5 mm 3 ud.	15 Golilla E2 8 ud.
16 Gancho Asador 4 ud.	17 Patín M8x35 4 ud.	18 Perno Button M6x16 28 ud. 2 ud. (repuestos)
19 Llave Allen M4 1ud.		

3 ARMADO

3.1 Posicionar el cuerpo invertido al suelo, para luego montar las patas con los pernos button M6x16 incluidos en el embalaje, como indica la Imagen 1. Utilizar la llave Allen M4 para facilitar el armado. Luego de montar las patas, se debe atornillar los patines hacia las bases de las patas, como indica la Imagen 2.

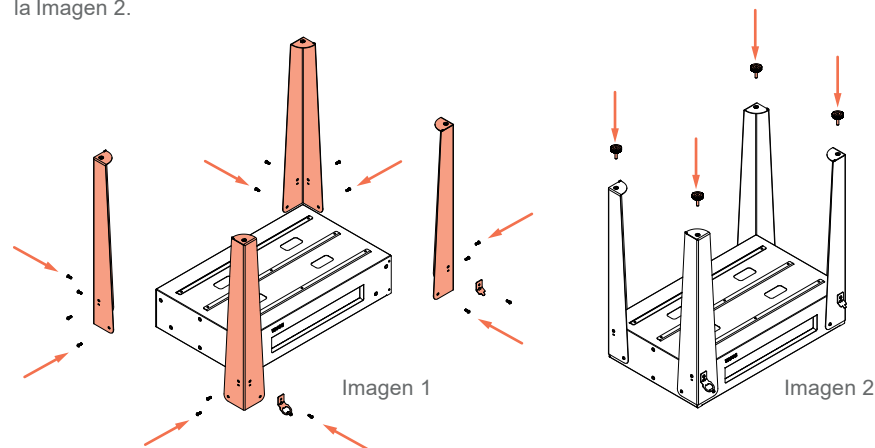

3.2 A continuación, voltear el conjunto a su posición correcta. Se debe posicionar el Soporte Parrilla sobre el Cuerpo (ver Imagen 3).

