

# BOSCA®

## MANUAL DE OPERACIÓN

Modelo: MVC-1811 / 220-240V 50/60 Hz 800W



**MODELO: MVC-1811  
220-240V 50/60 Hz 800W**

## EL APARATO ES SOLO PARA ASPIRAR EN SECO

1. Manilla
2. Cubierta
3. Interruptor de encendido
4. Tubo de aluminio
5. Manguera blanda
6. Cepillo para alfombra y suelos
7. Boquilla
8. Cepillo para superficies delicadas
9. 3 tubos extensores de aspirado
10. Filtro de prevención de incendios (opcional)
11. Filtro HEPA de prevención de incendios (opcional)
12. Cubierta de malla metálica (opcional)
13. Filtro HEPA con cubierta de malla metálica en el exterior (opcional)



## La garantía no se aplicará en casos de:

- Uso y desgaste normal.
- Uso incorrecto, por sobrecarga del aparato, uso de accesorios no aprobados.
- Uso de la fuerza, daños causados por influencias extremas.
- Daños causados por el incumplimiento del presente manual del usuario, por conexión a una red eléctrica inadecuada o incumplimiento de las instrucciones de instalación.
- Aparatos parcial o totalmente desmontados.

## Ficha Técnica

Modelo	Potencia	Voltaje	Modelo
MVC-1811	800W	AC 200V-240V	50/60HZ

**Atención:** lea este manual antes de la instalación y el uso.

#### **IV. Mantención (Fig. A3)**

- El contenedor y la cubierta externa de la tapa deben limpiarse con frecuencia.
- El recipiente sucio debe lavarse solo con agua.
- El filtro debe lavarse solo con agua.
- Si el aparato funciona de manera Insatisfactoria, generalmente se debe a algún atasco en el Interior del tubo blando o en la unión de tuberías o accesorios. En ese caso, límpie las partes en cuestión.



#### **V. Eliminación correcta de este producto**

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de desechos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden tomar este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

#### **VI. INFORMACIÓN DE GARANTÍA**

El fabricante ofrece garantía de conformidad con la legislación del país de residencia del cliente, (Chile; 180 Días o 6 meses) a contar de la fecha en que se vende el aparato al usuario final. Para ello, el cliente debe acreditar con la boleta factura la fecha de la compra.

La garantía solo cubre defectos de material o mano de obra.

Las reparaciones en garantía solo pueden ser realizadas por un centro de servicio autorizado. Al hacer un reclame bajo la garantía, se debe presentar la factura de compra original (con la fecha de compra).

#### **IMPORTANTE:**

- Compruebe si la fuente de alimentación local coincide o no con la clasificación eléctrica del aparato impresa en la etiqueta antes de la operación.
- Cuando el aparato no esté en funcionamiento, retire el enchufe de la red de suministro.
- El enchufe debe retirarse de la toma de corriente antes de limpiar o mantener.

#### **EL EQUIPO:**

- No quite el enchufe tirando del cable de alimentación.
- No deje el equipo solo cuando esté en funcionamiento.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 a nos y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y entienden peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No presione ni enrolle el cable de alimentación con objetos pesados.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada de manera similar para evitar riesgos.
- No aspire los siguientes objetos: líquido, material peligroso, inflamable y explosivo, material corrosivo y cenizas ardientes, fósforos y cigarrillos.
- No utilice el aparato para aspirar el polvo perjudicial para la salud.
- Mantenga el equipo en un ambiente seco.
- No toque las partes vivas del electrodoméstico.
- Debe ser solo por el fabricante o su agente de servicio autorizado.
- No utilice el equipo para otro uso que no sea el previsto.

#### **ADVERTENCIA:**

- El contenedor de polvo debe vaciarse y limpiarse antes y después de cada uso.
- No use bolsas de papel para el polvo o bolsas hechas de materiales inflamables similares.
- No apoye la aspiradora sobre superficies inflamables o poliméricas, incluidas alfombras y baldosas de vinilo.

## Accesorios y Componentes

- **Tubo de aluminio:** se utiliza para aspirar residuos.
- **Boquilla:** ideal para superficies delgadas, rincones, tapicería, sofás.
- **Cepillo:** genera una mayor versatilidad del producto, logrando aspirar superficies más delicadas.
- **Interruptor de encendido:** controla el aparato para que funcione o deje de funcionar.

## I. Instalación de la aspiradora

- Saque el aparato y los accesorios de la caja de embalaje, verifique los accesorios y si la carcasa del aparato está bien o no.
- Afloje las manillas de cierre y saque la parte de la tapa del recipiente.
- Coloque el juego de filtros en la parte inferior de la tapa.
- Coloque la tapa en el recipiente y use el cierre para fijarlo.
- Inserte el tubo de aluminio en el tubo blando, y el otro extremo del tubo blando se inserta en la entrada a de aire.

### 2) Instalación de usos de la función de soplado

- Como se muestra en la imagen, coloque ① en la salida de aire ④ y apriételo a la izquierda.



- Coloque el tubo de aluminio ③ en ②

## II. Aspirado

- Utilice los distintos accesorios según la superficie que desee aspirar.
- Cuando el recipiente está lleno o se siente difícil el aspirar más polvo, es necesario sacar el filtro y limpiarlo.



Cepillo para alfombra y suelos



Boquilla



Cepillo para superficies delicadas

## III. Despues del uso

- Presione el interruptor para apagar la aspiradora.
- Sacar el enchufe.
- Enrolle el cable de alimentación.
- Retire la tapa del aparato.
- Vacíe el contenedor de polvo y lávelo.
- Use un trapo húmedo para secar el recipiente.
- Saque el filtro, límpielo, lávelo con cuidado y séquelo al aire antes de instalarlo en la aspiradora. (Fig. A3).

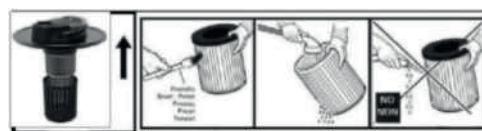


Fig. A3

