


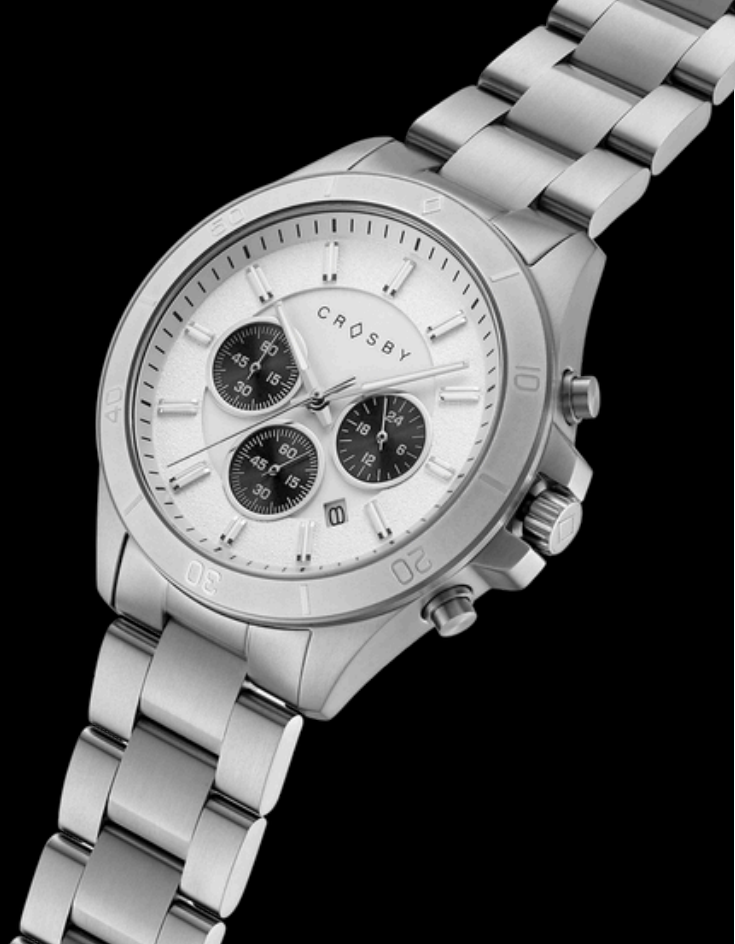

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PUESTA EN MARCHA

1. Retire cualquier protector de corona si lo hubiese.
2. Presione la corona hasta que quede en su posición original.
3. Evite manipular la corona bajo el agua



Aguja horaria

Minutero Cronógrafo

Segundero cronógrafo

Segundero

Minutero

Botón A

Botón B

Calendario

Corona



Normal

1ª posición


2ª posición

AJUSTANDO LA HORA

1. Tire la corona hasta la segunda posición
2. Gire la corona en cualquier sentido para ajustar la hora
3. Llevar la corona a su posición normal para que el pequeño segundero empiece a correr

AJUSTANDO LA FECHA

1. Tire la corona hasta la primera posición
2. Gire la corona en sentido antihorario para elegir la fecha
3. Llevar la corona a su posición normal

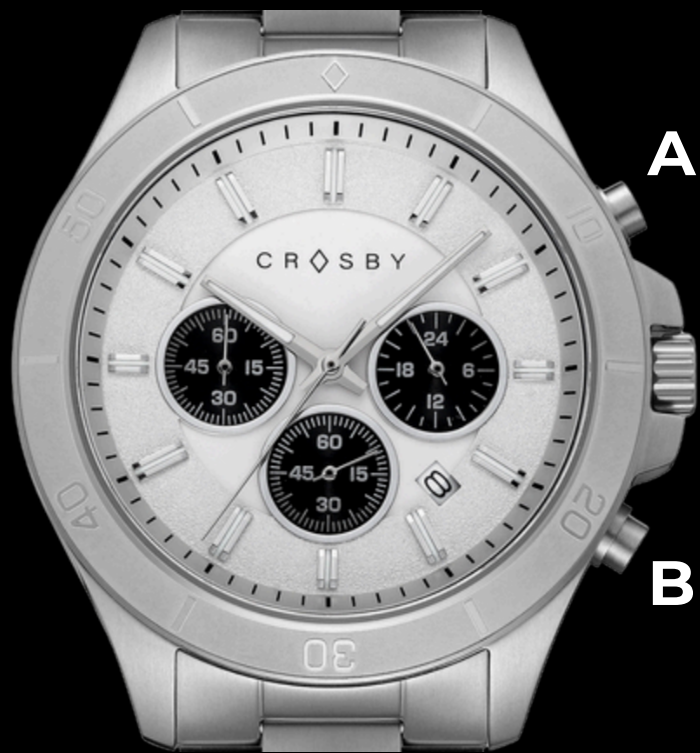

USANDO EL CRONÓGRAFO

1. Iniciar y detener con el botón A
2. Reiniciar con botón B

REINICIO DEL CRONÓGRAFO

Este procedimiento debe realizarse en caso de que el segundero del cronógrafo no vuelva a la posición inicial luego de resetearse

1. Tire la corona hasta la segunda posición
2. Presione el botón A y lleve la aguja a la posición correcta
3. Una vez en la posición correcta, lleve la corona a su posición normal

MANTENIMIENTO

Crosby utiliza los mejores materiales y lleva a cabo estrictos controles antes de que el reloj salga de fábrica.

La forma en que use o trate su Crosby determinará si la apariencia del reloj se mantendrá en el futuro o si se deteriorará.

Evite el contacto con materiales duros o corrosivos. Limpie su reloj con un paño de algodón suave sin ningún material de limpieza.

El reloj es un instrumento mecánico de precisión y debe tratarse con cuidado

ESPECIFICACIONES

Función: Cronógrafo con calendario

Movimiento: Cuarzo Miyota

Material de la caja: Titanio

Material del brazalete: Titanio

Diámetro de caja: 42 mm

Cristal: Zafiro antirayaduras

Resistencia al agua: 5 ATM

RESISTENCIA AL AGUA

Tu reloj Crosby tiene resistencia 5 ATM. Esto significa que soporta presión estática en laboratorio, no uso activo en profundidad.

APTO PARA: lluvia y salpicaduras, lavado de manos, sudor por uso diario.

NO APTO PARA: natación, buceo o snorkel, ducha caliente o sauna (el vapor puede ingresar por la corona), baño de inmersión, jacuzzi o aguas termales, deportes acuáticos.

Nunca acciones la corona ni los pulsadores bajo el agua. Si el reloj se moja, secalo con un paño suave antes de manipularlo.

GARANTÍA

Si el reloj presenta una falla de fabricación dentro del período de garantía (12 meses), se reparará o reemplazará sin costo.

No cubre daños por uso, golpes, rayones, agua en modelos no sumergibles, ni manipulaciones indebidas.

Si al recibir el reloj se detectan daños ajenos a una falla de fábrica, no se aceptará la garantía.

Para iniciar un reclamo, contactanos por WhatsApp al +54 9 11 7358-8727 dentro de los 7 días de recibido el reloj, con fotos y video del problema.