


INSTALLATION MANUAL


8307/8308

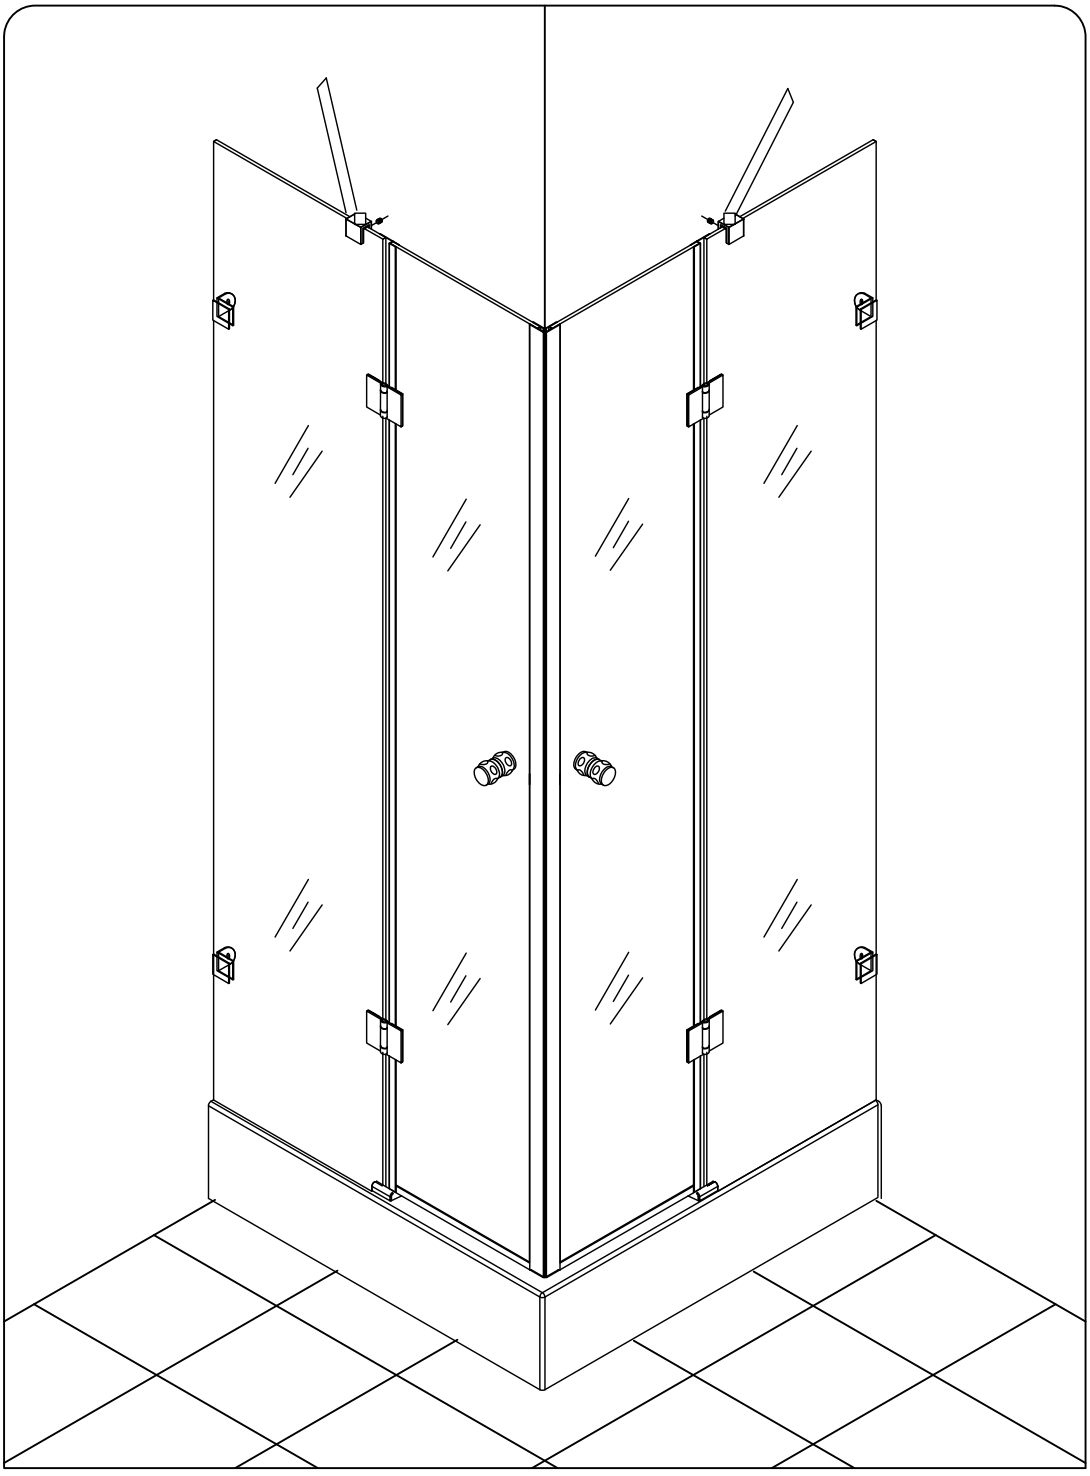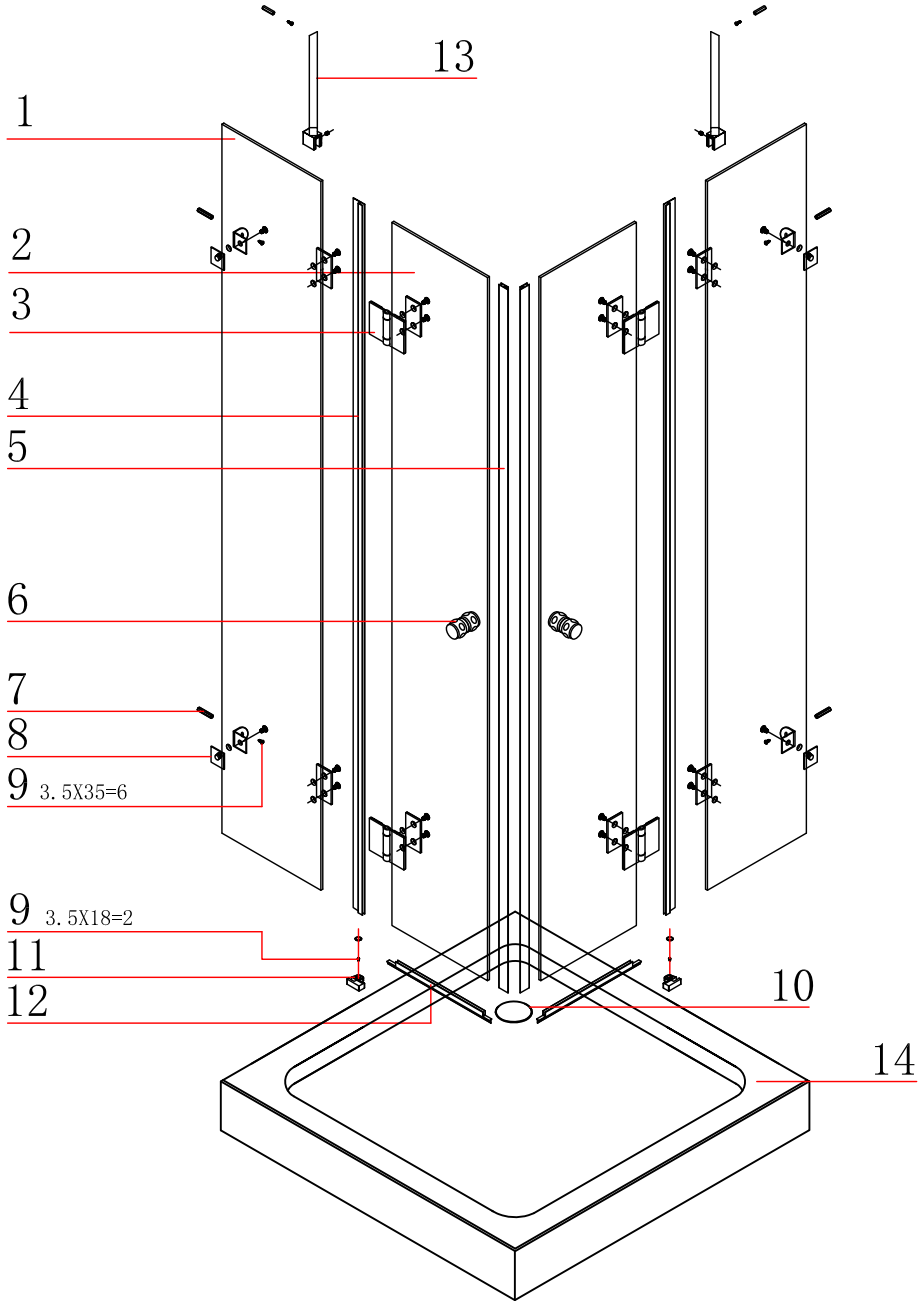


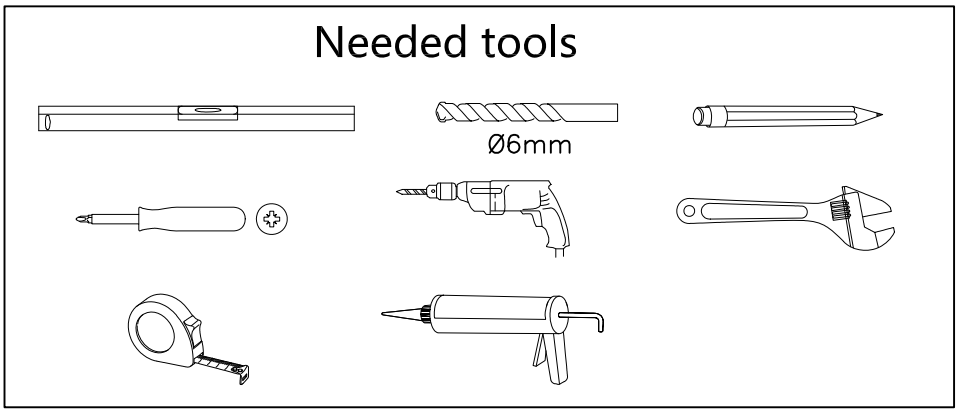


01 X2	02 X2	03 X4	04 X2	05 X1	06 X2	07 X6
08 X4	09 ST4X35 X6 ST4X18 X2	10 X1	11 X2	12 X2	13 X2	14 X1


Needed tools
Ø6mm

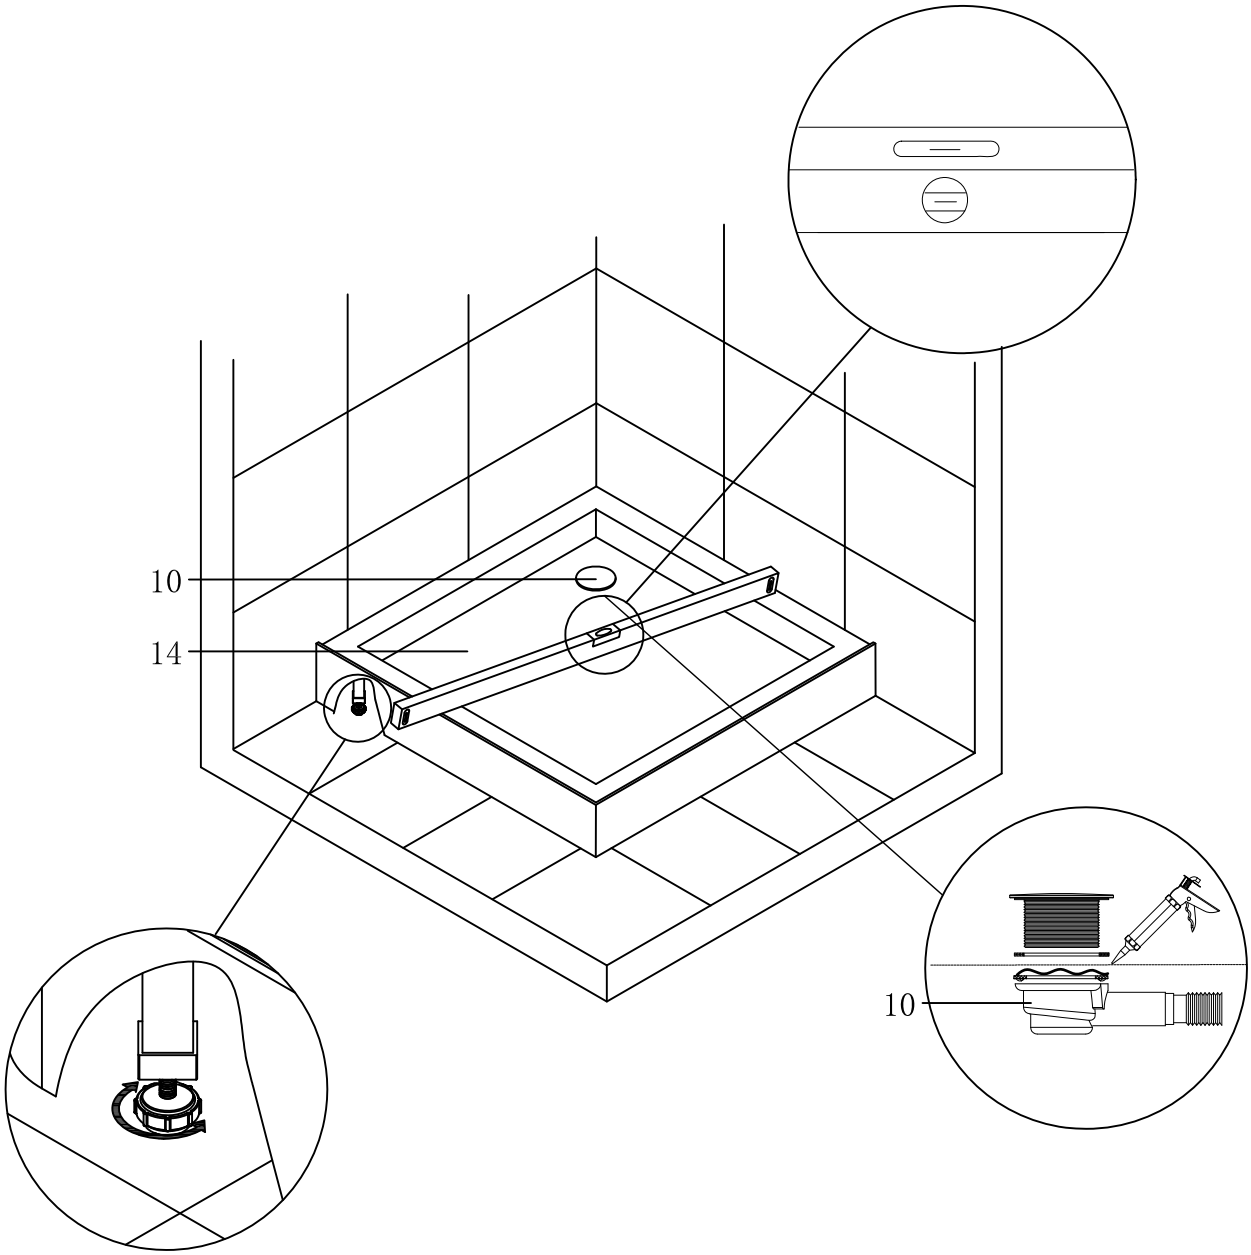

10
14
10

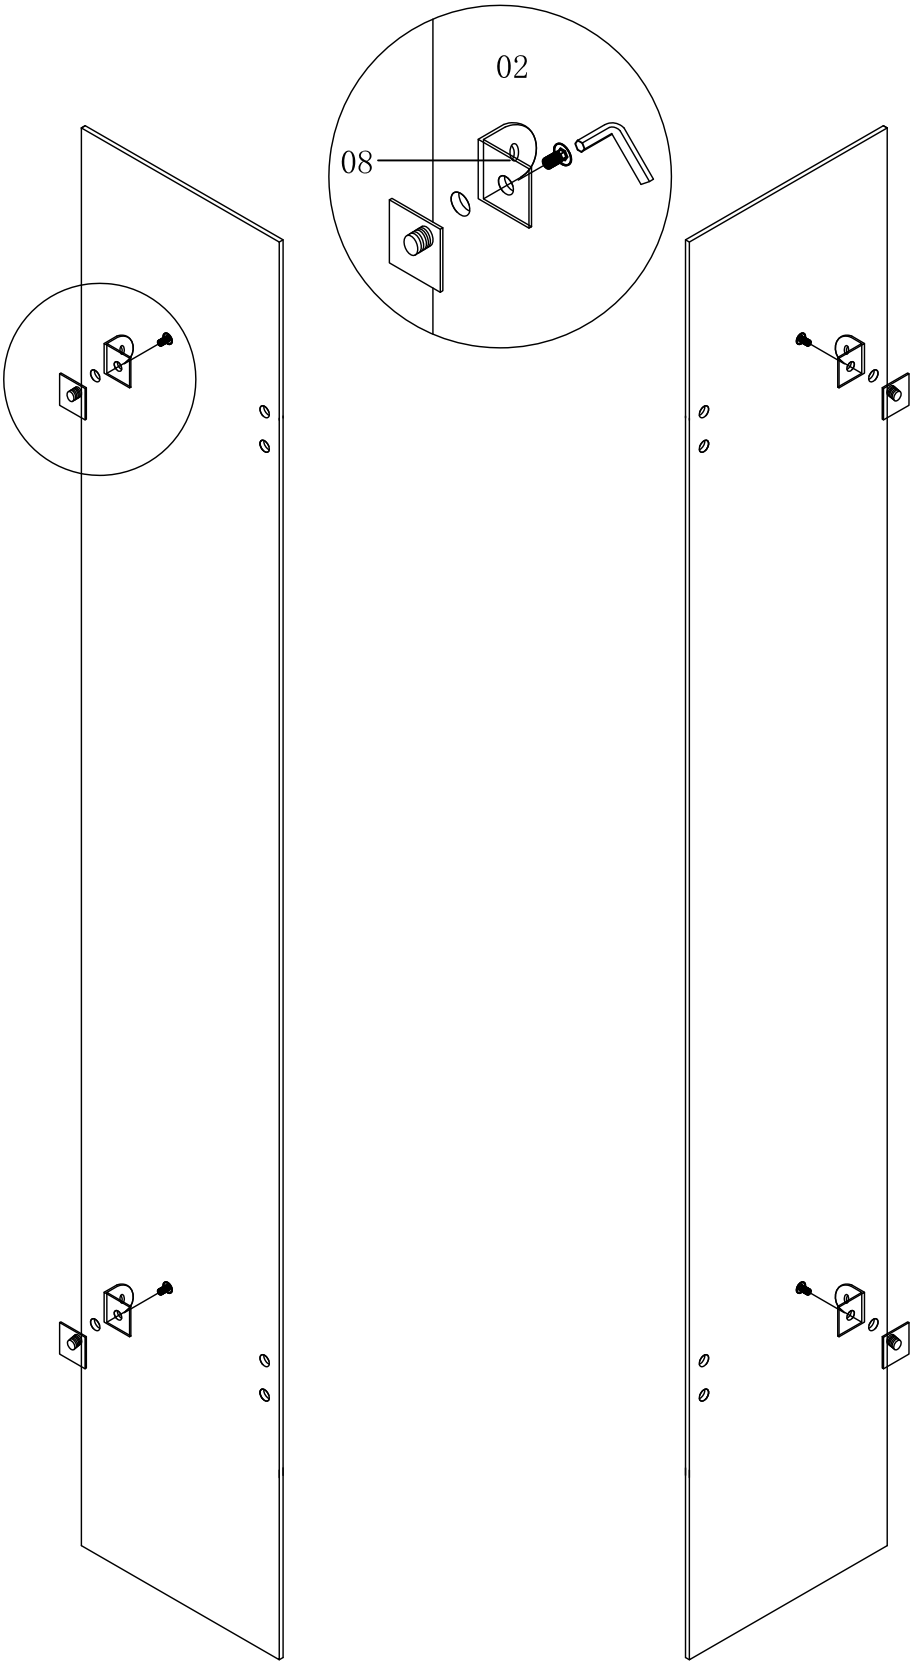

02
08

4

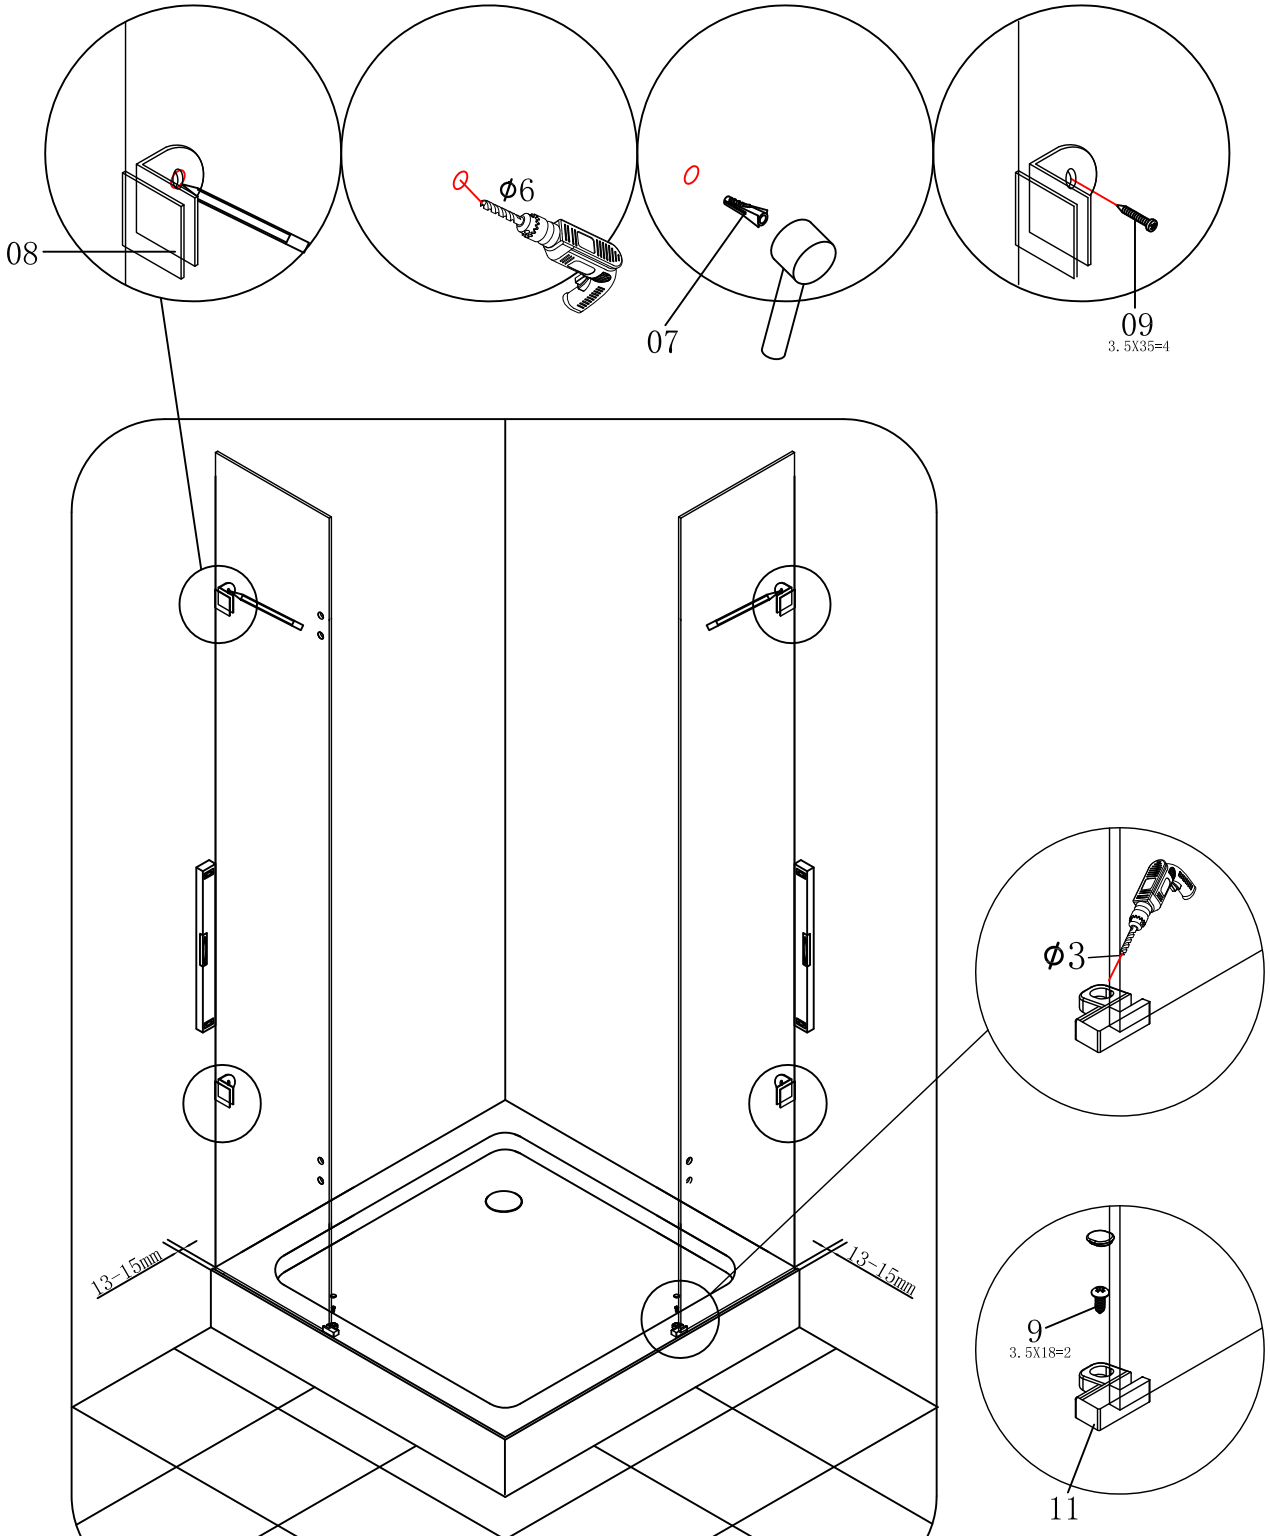

5

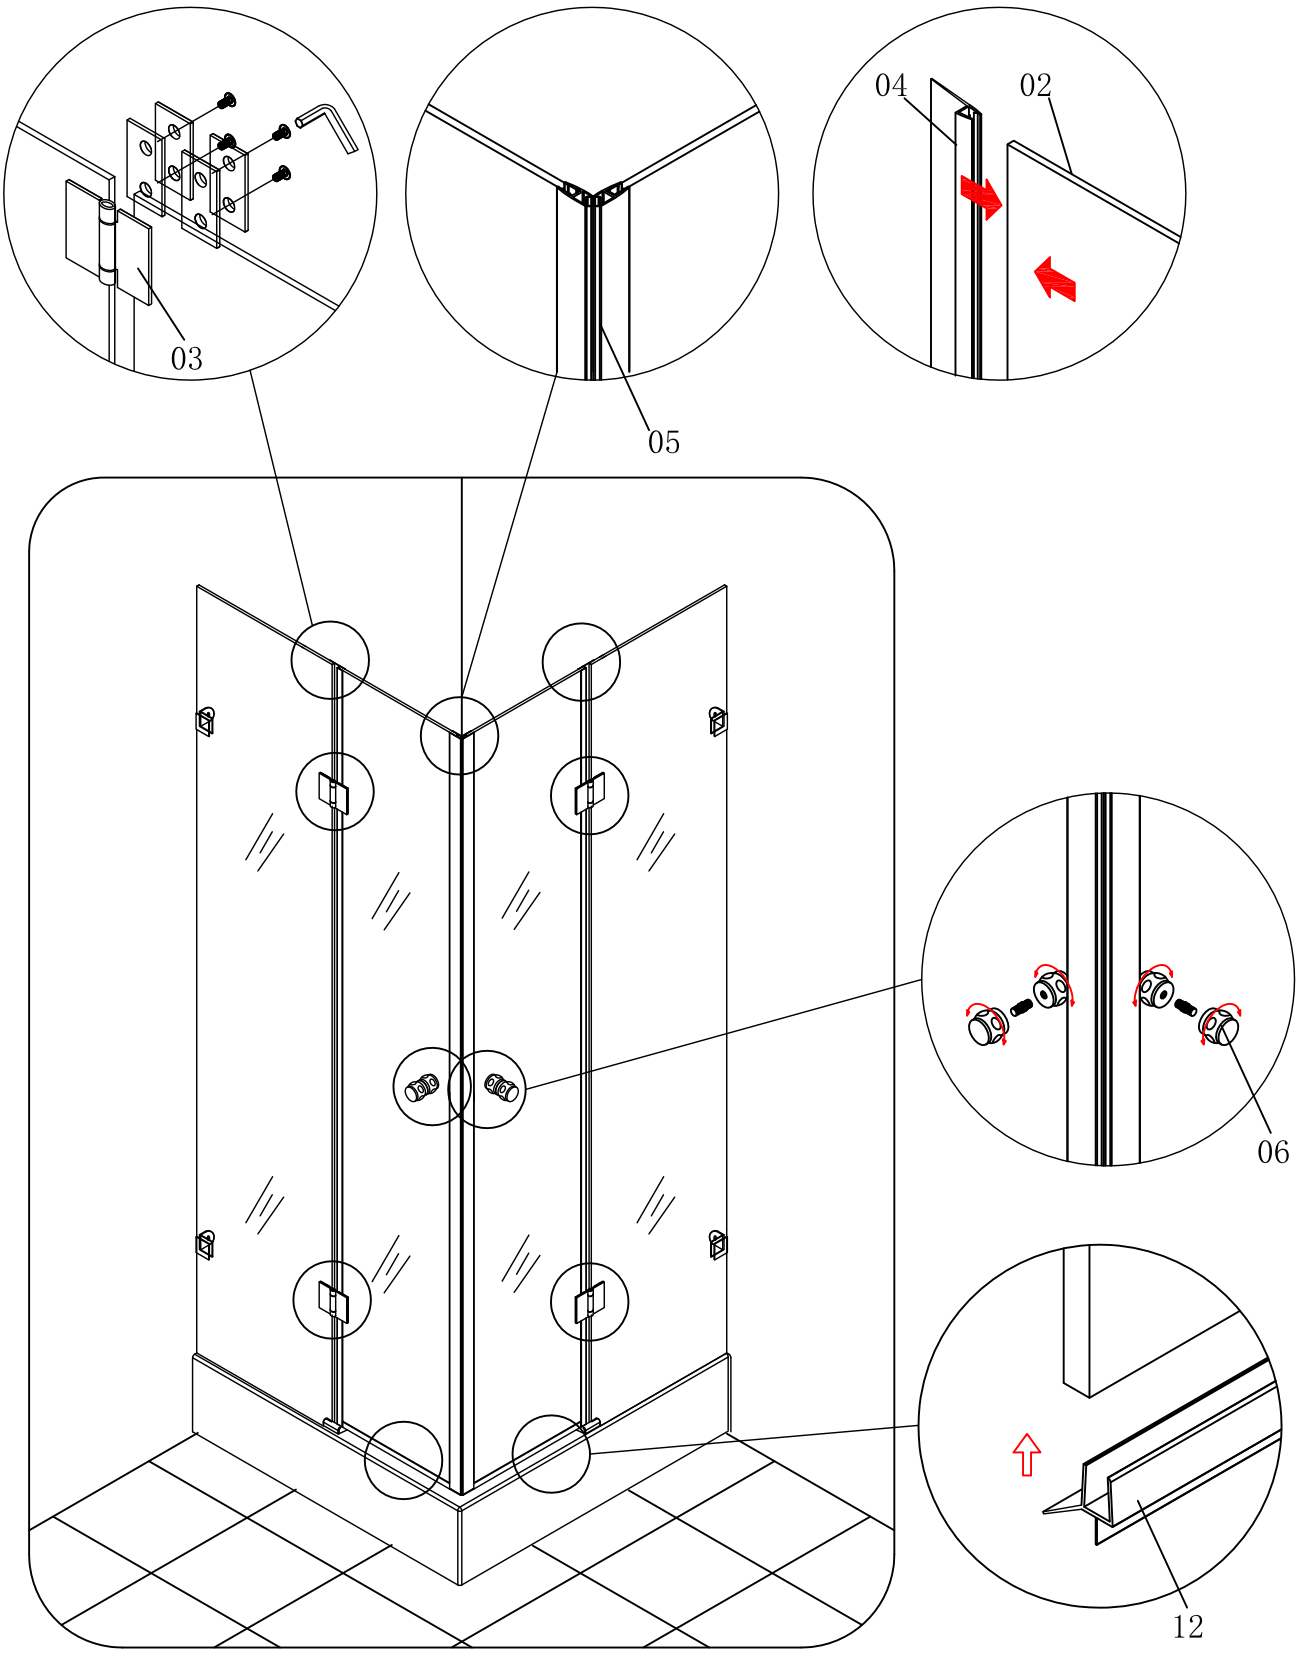

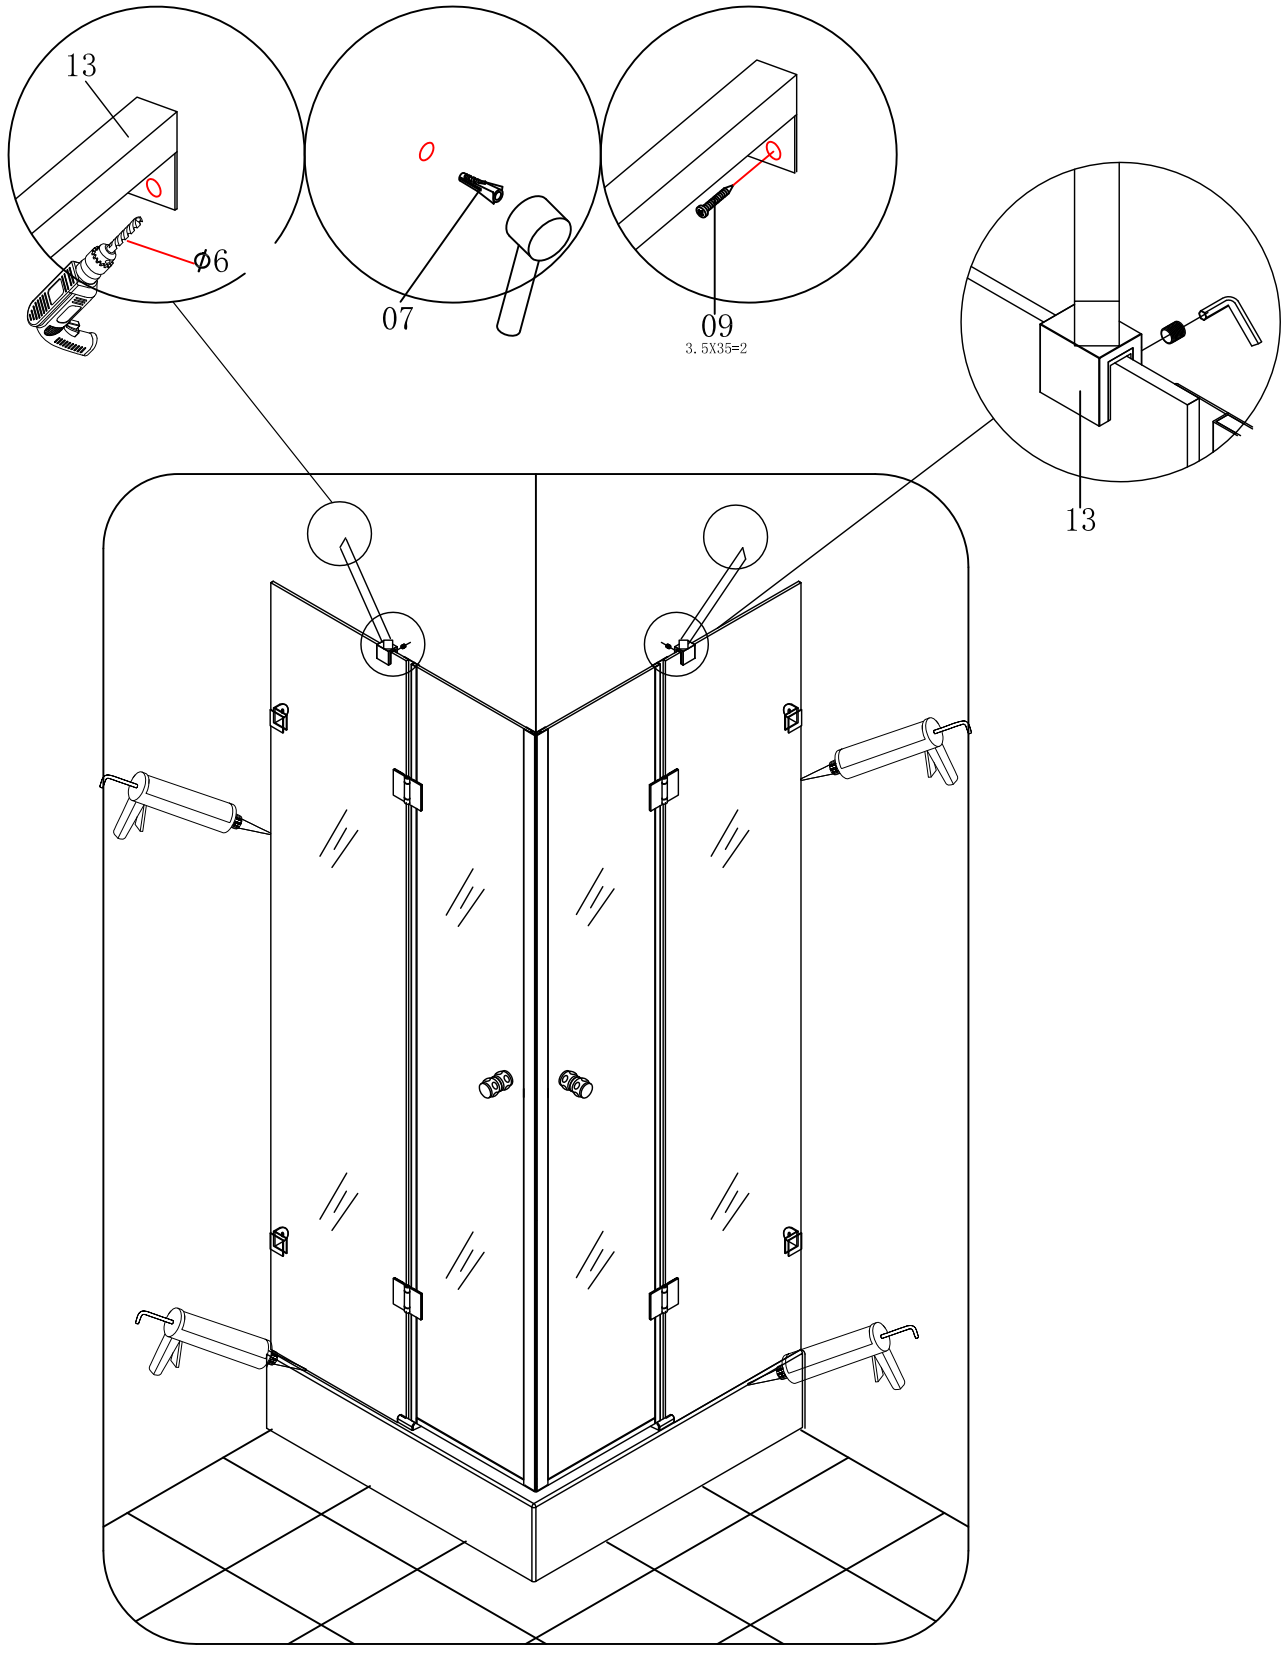
13
ϕ6
07
09
3.5X35=2
13