




Installation Manual


















8328A

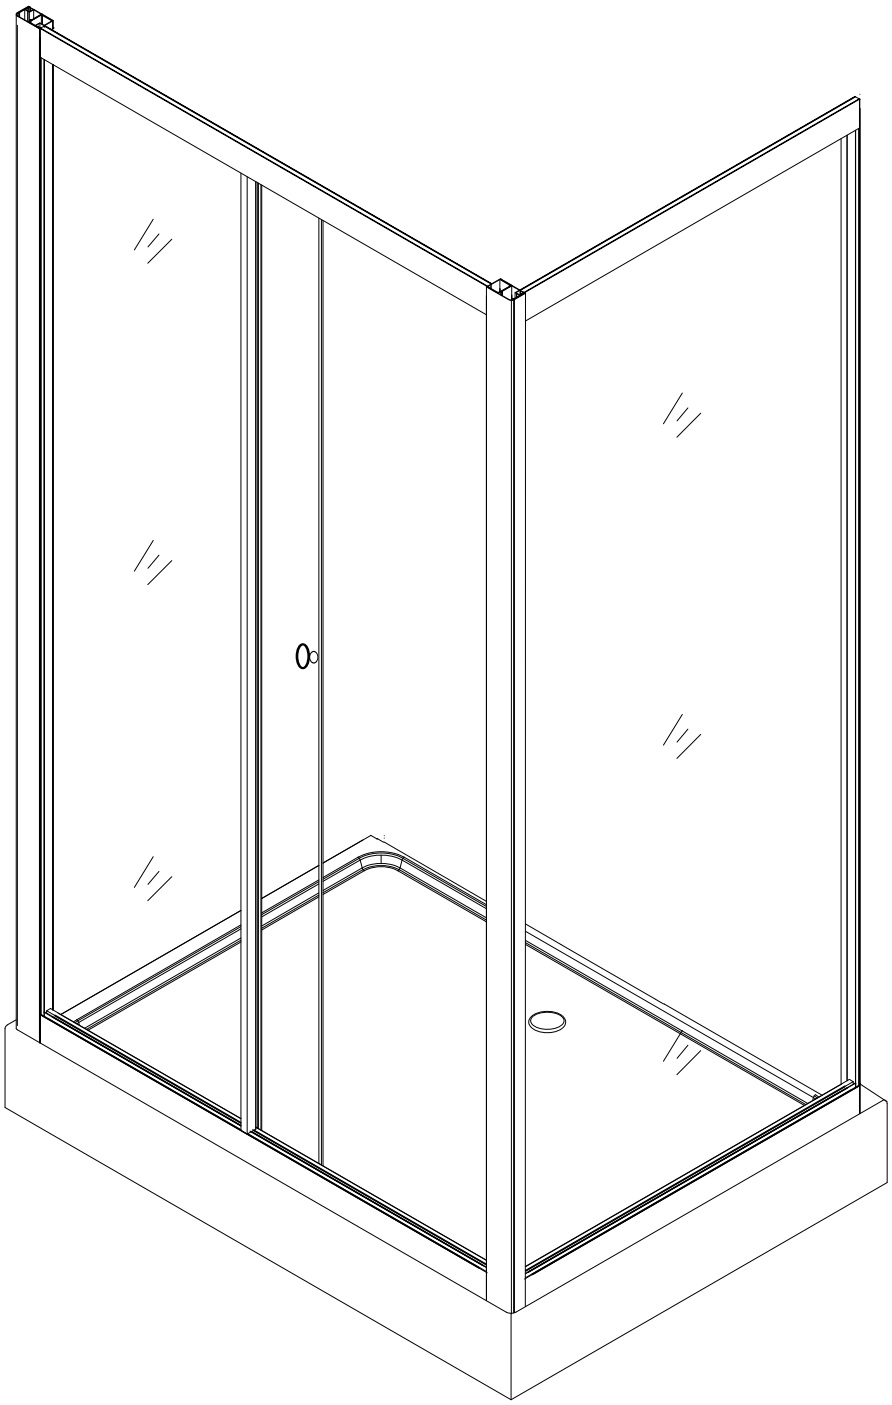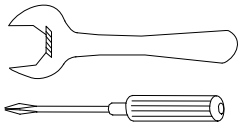



Required tools

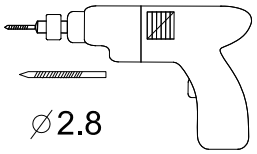




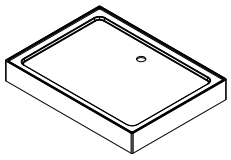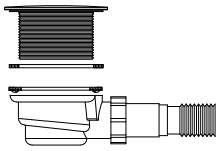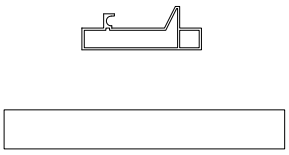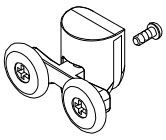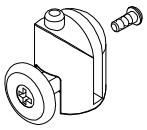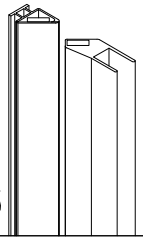


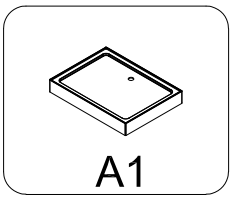
 A1 X1	 A2 X1	 A3 X2	 A4 X1	 A5 X1
 A6 X2	 A7 X1	 A8 X1	 A 9	 A10
 A11 X2	 A12 X2	 A13 X2	 A14 X2	 A15 X1
 A16 X1	 A17 X2	 A18 X1	 A19 ϕ4x20 X8	 A20 ϕ4x12 X2
 A21 ϕ4x10 X8	 A22 ϕ4x12 X2	 ϕ4x30 ϕ6x30 A23 X6		

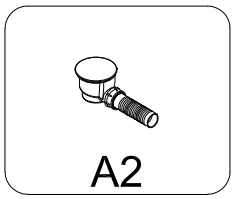

A1

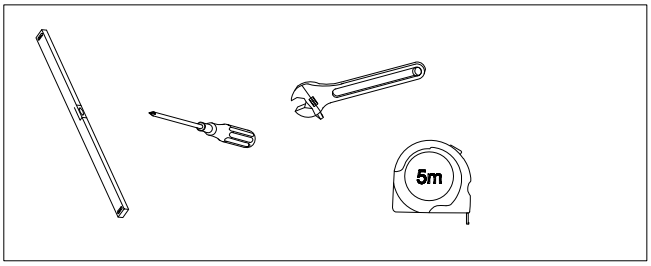

A2



5m

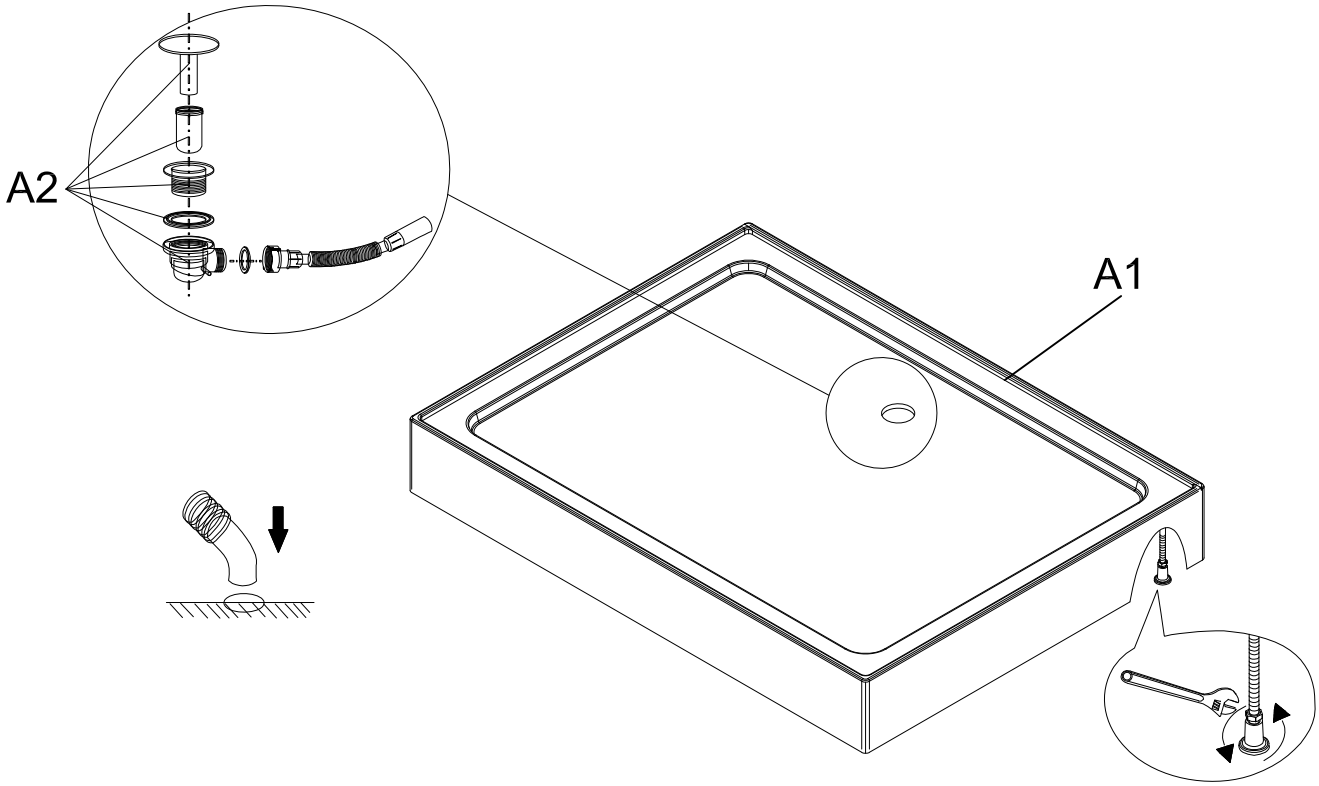

A2
A1

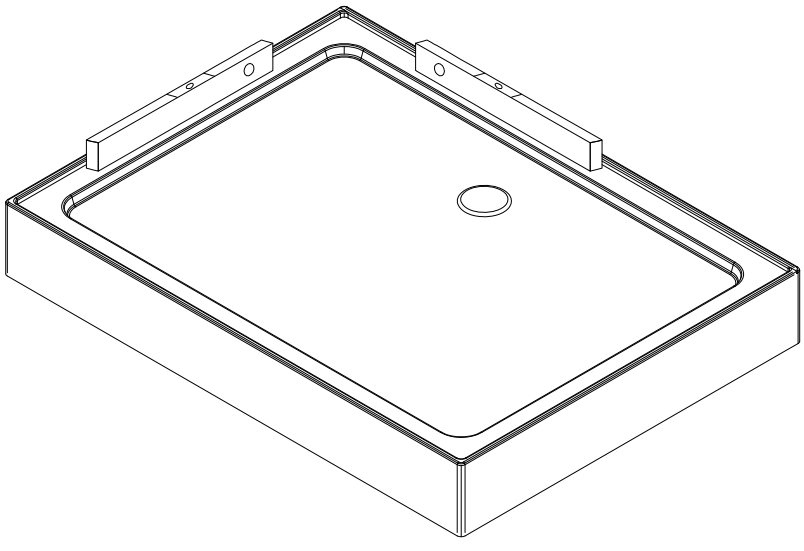


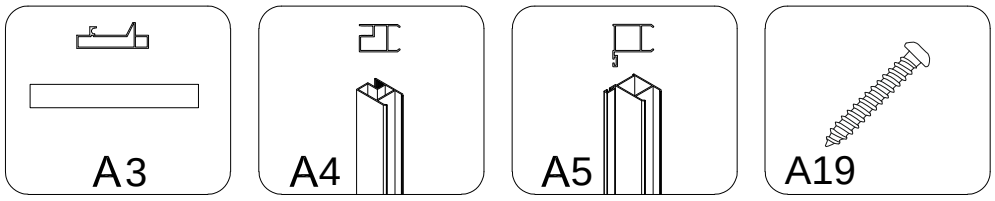
A3
A4
A5
A19

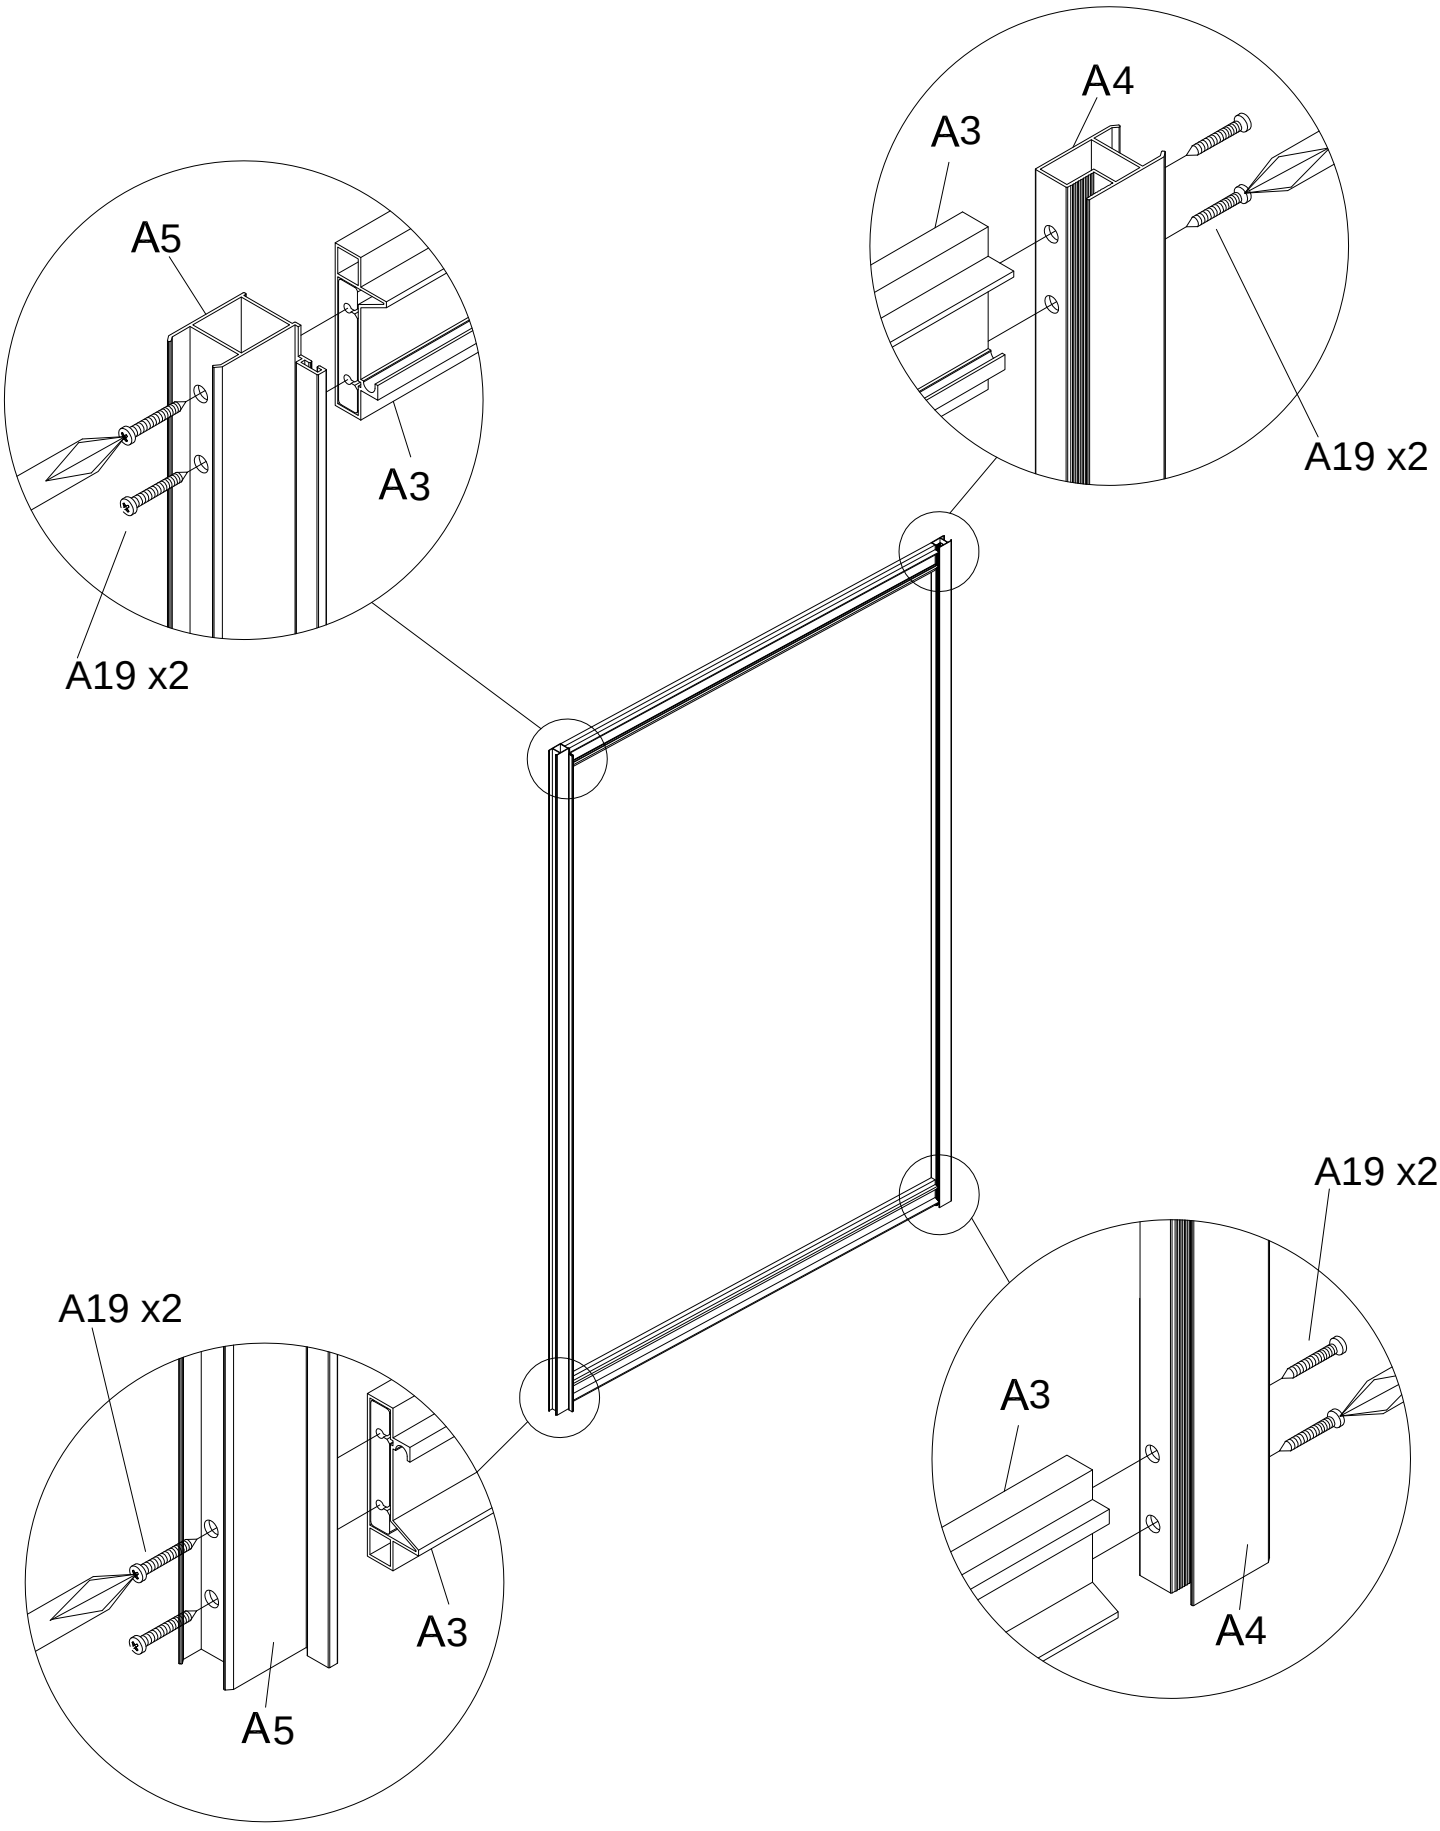
A3
A4
A19 x2
A5
A3
A19 x2
A19 x2
A3
A4
A19 x2
A3
A5

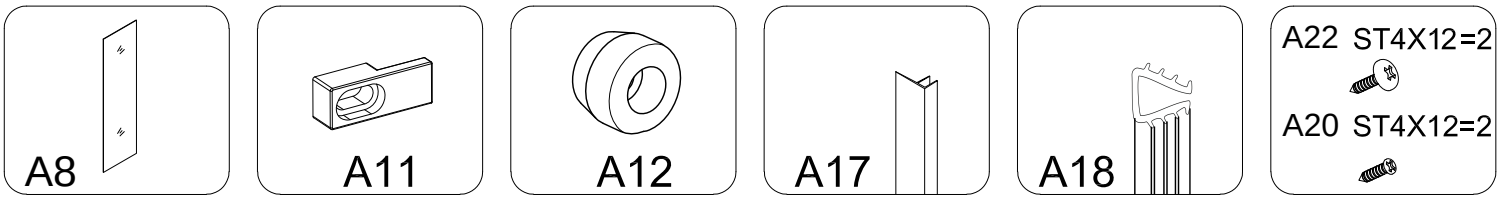

A8
A11
A12
A17
A18
A22 ST4X12=2
A20 ST4X12=2

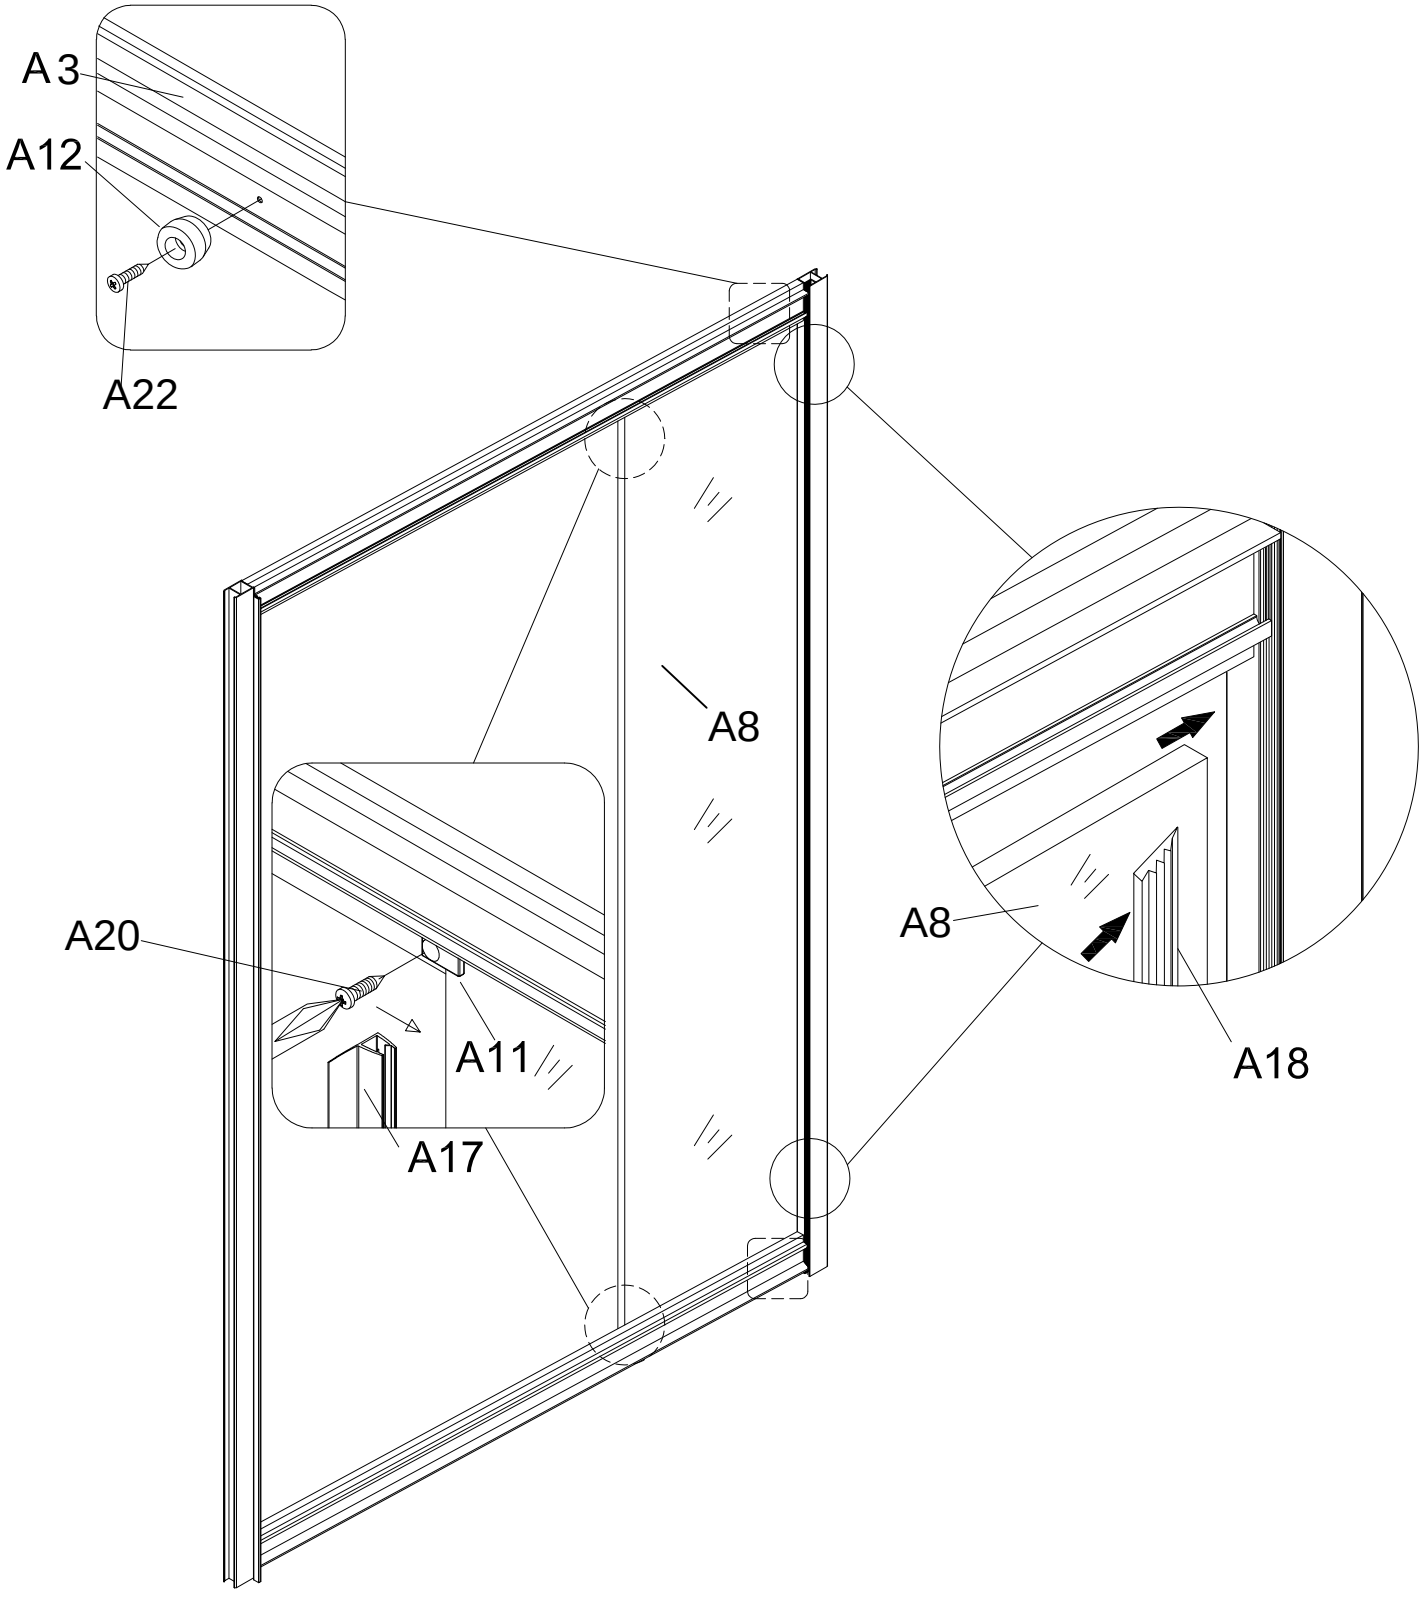

A3
A12
A22
A8
A20
A11
A17
A8
A18

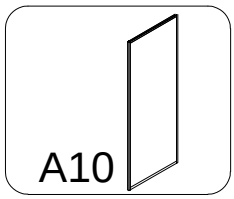


A21

ST4X10= 4

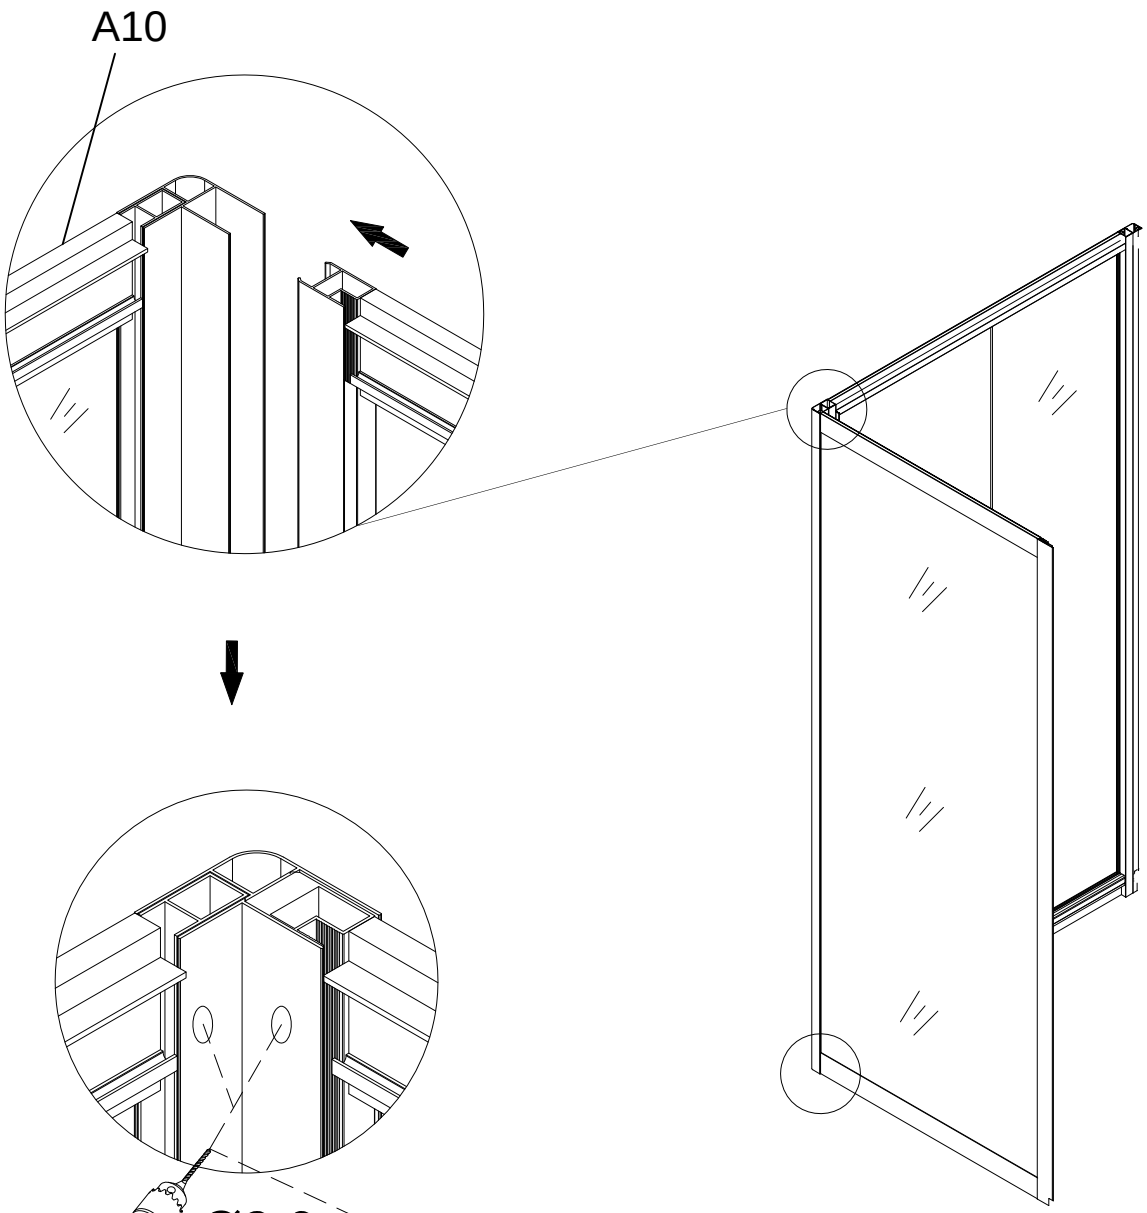


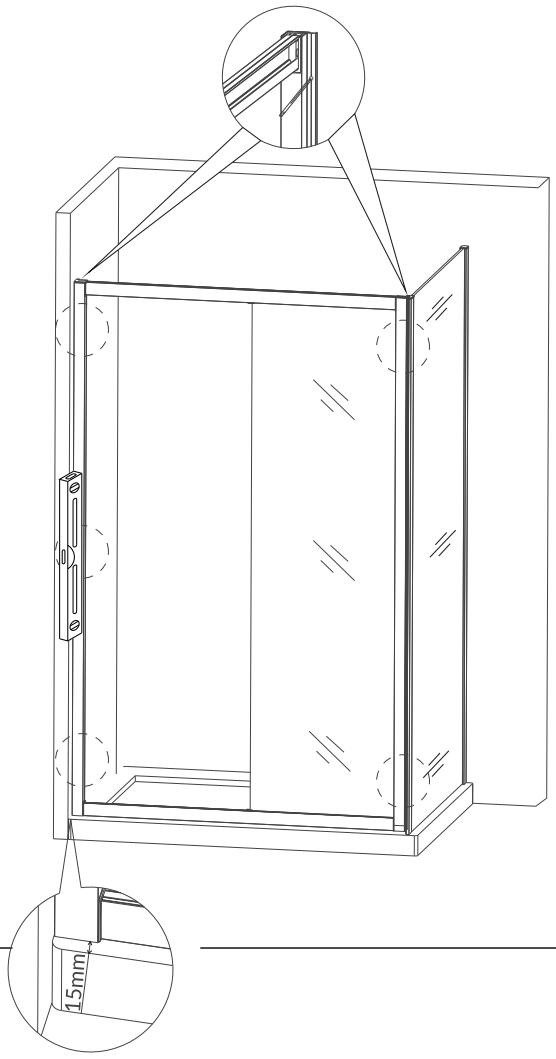


A23 x6

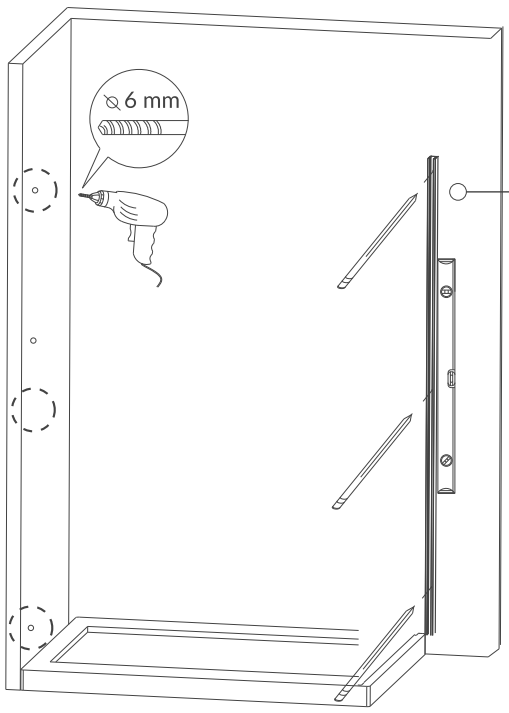



A6

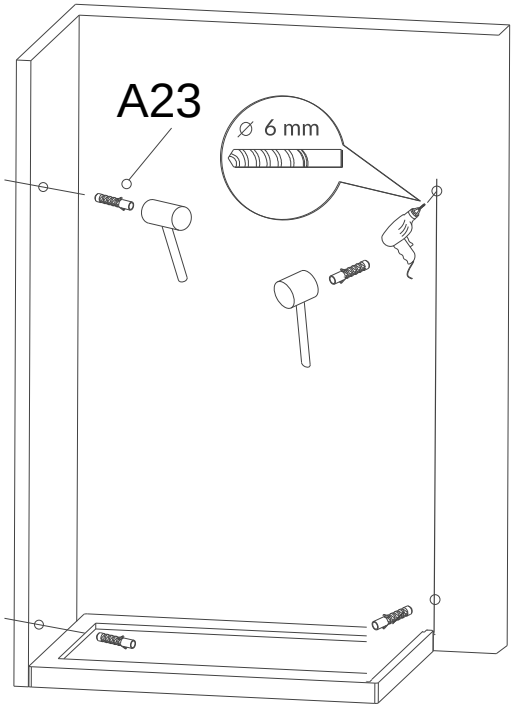


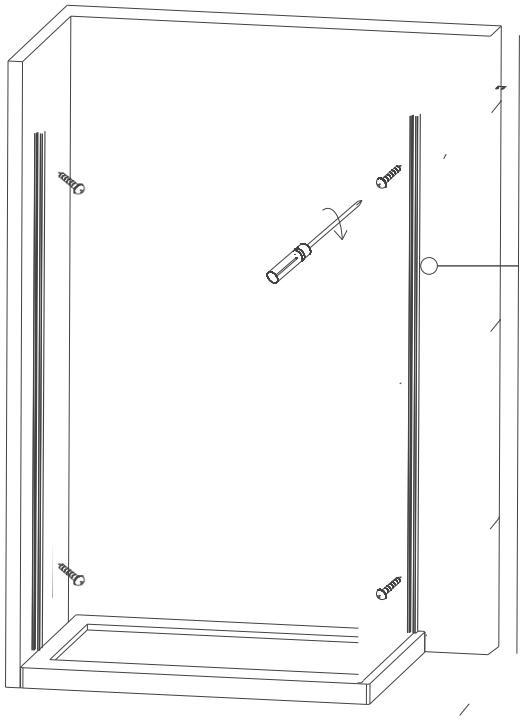



A6

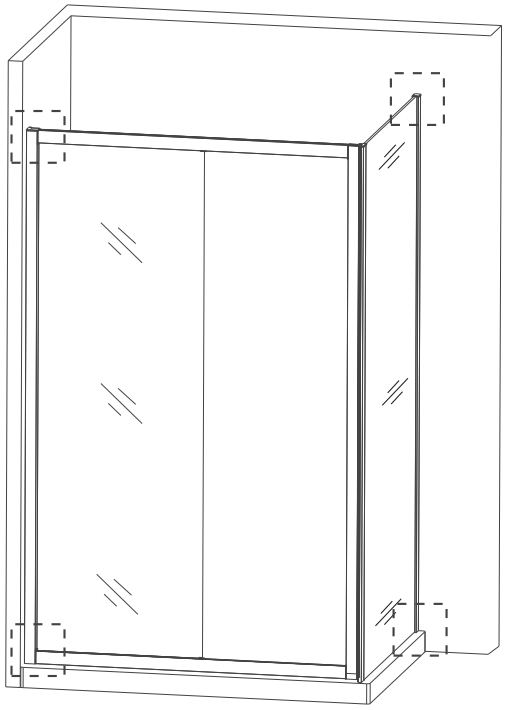


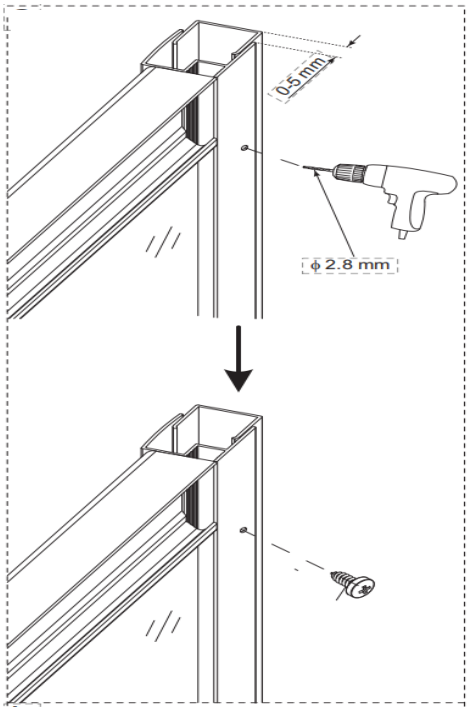

0-5 mm
ϕ 2.8 mm

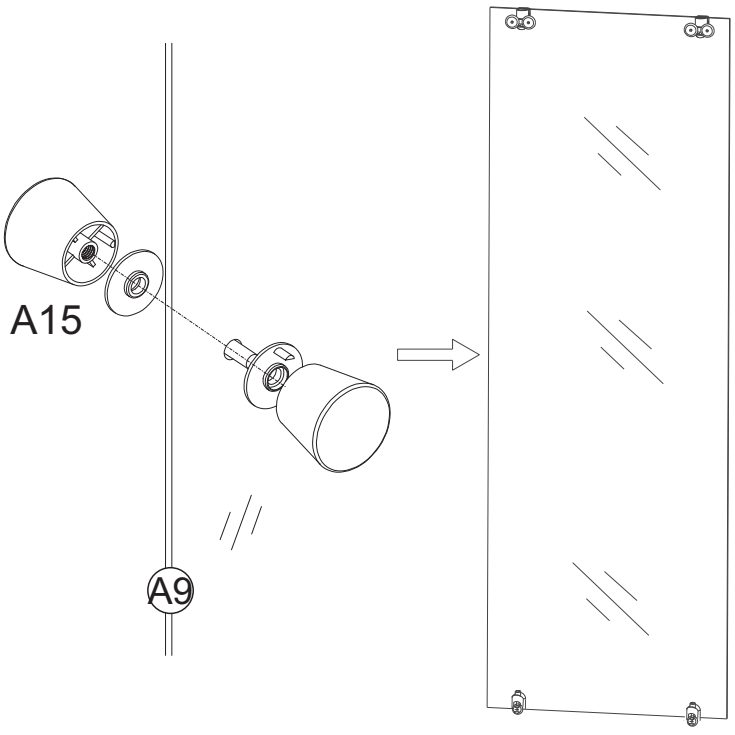

A15
A9

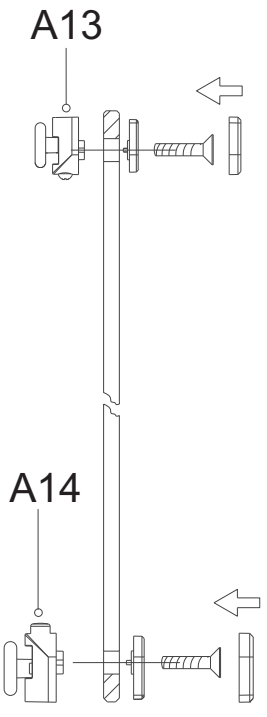
A13
A14

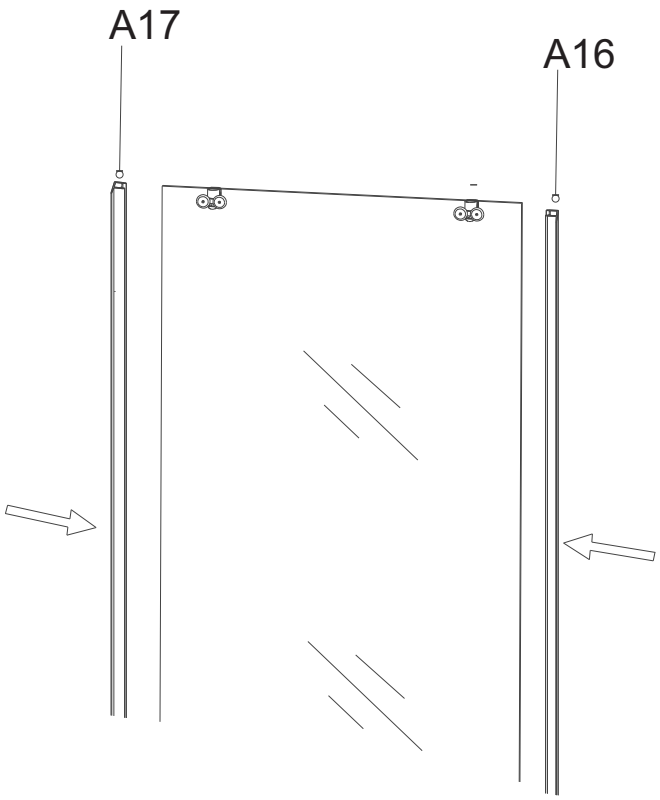
A17
A16

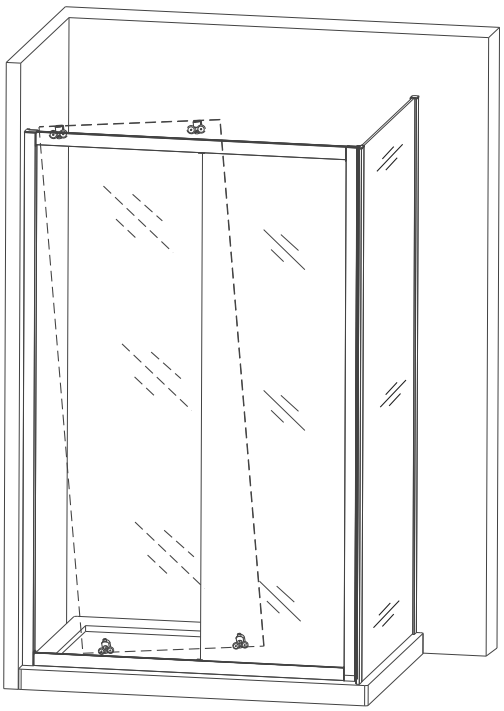

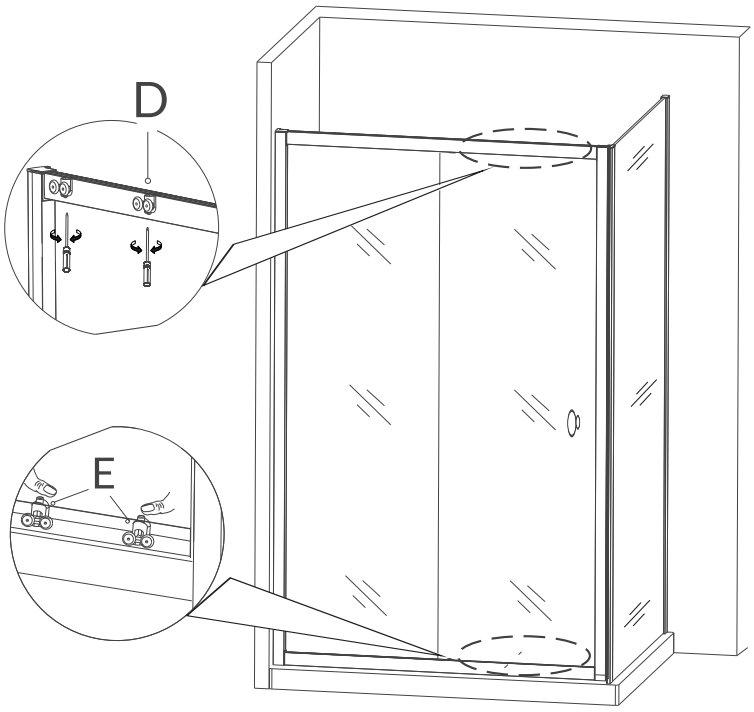
D
E

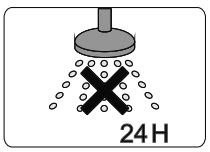
24H

