

Diagrama del depósito de agua

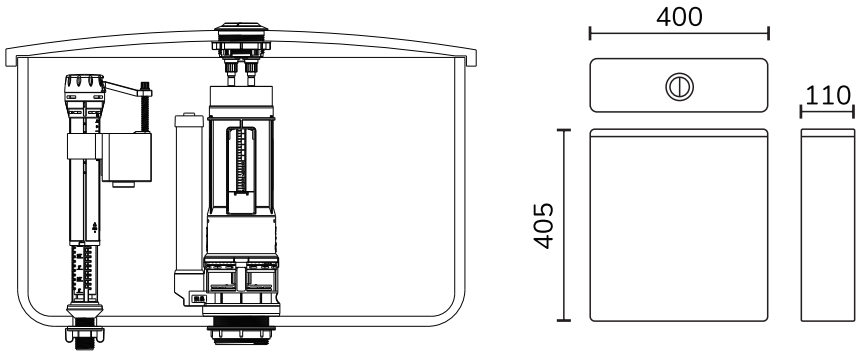

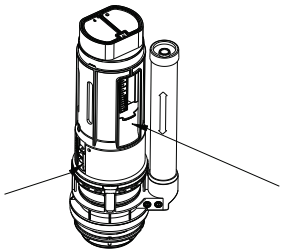

Ajuste de descarga completa:
Cuanto más grande sea el orificio, menor será la descarga de agua.

Mueva el deslizador hacia arriba o hacia abajo para ajustar la media descarga.
Cuanto más alto esté el deslizador, menor será la descarga de agua.

Características

Incluye: Sistema de descarga dual y tuberías para instalación.
Color del producto: Blanco
Capacidad:
-10 Litros de capacidad total.
-Descarga total de 6L y descarga parcial de 4L.

Descubrí nuestro catálogo
Escaneá el QR y conocé más de nuestros productos

DEPÓSITO CHATO CON DESCARGA DUAL

Manual de instrucciones

MC210



MACSON


Guía de instalación del depósito

IMPORTANTE: Antes de la instalación, retire los accesorios antiguos y limpie el tanque. Para instalaciones nuevas, limpie primero la cañería de suministro de agua. No utilice masilla de plomero para sellar las conexiones. No utilice limpiadores con cloro (lavandina) ni productos relacionados.

1. Válvula de entrada


A) Desmonte la tuerca de fijación de la válvula de entrada y retire la pieza plástica de entrada. Inserte la válvula de entrada en el orificio de entrada desde el interior de la cisterna y luego vuelva a colocar la pieza plástica de entrada. La tuerca de entrada se ajusta desde el exterior de la pared de la cisterna sobre las roscas de la válvula de entrada. Ajuste el ángulo de la válvula de entrada y fije la tuerca.

A)

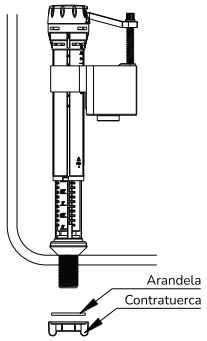


B) Ajuste del nivel de agua:
Extraiga el seguro, ajuste el flotante externo a la posición adecuada y vuelva a insertar el seguro. Gire la varilla de ajuste y ajústela para que el mecanismo de elevación descienda de manera natural.


B)

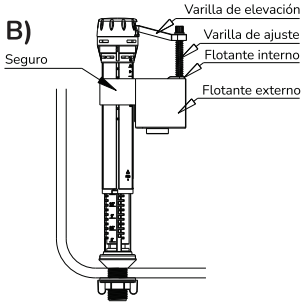


2. Válvula de doble descarga

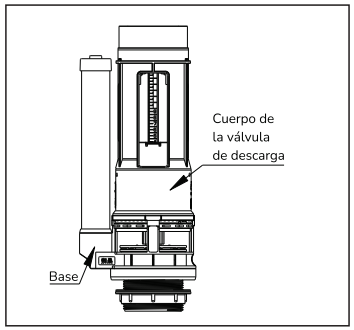

1) Gire el cuerpo de la válvula para separarlo de la base.

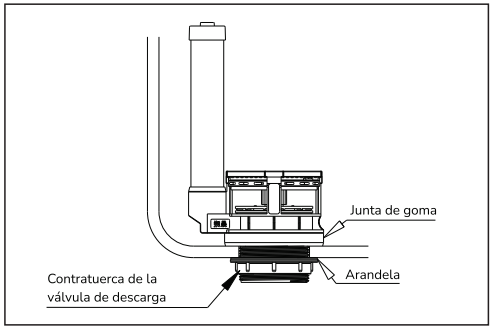


2) Desenrosque la tuerca de la válvula de descarga de la base. Retire la pieza plástica de descarga. La base debe colocarse en la salida de drenaje desde el interior de la cisterna. Ajuste el ángulo de la base y luego fije la pieza plástica de la válvula de descarga y la tuerca desde la parte inferior de la cisterna. Asegúrese de que la junta quede completamente sellada alrededor de la salida de la cisterna.

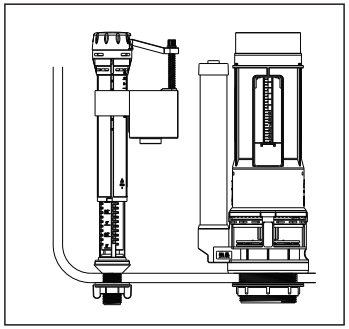


3) Gire el cuerpo de la válvula para colocarlo nuevamente sobre la base.

3. Botón de descarga

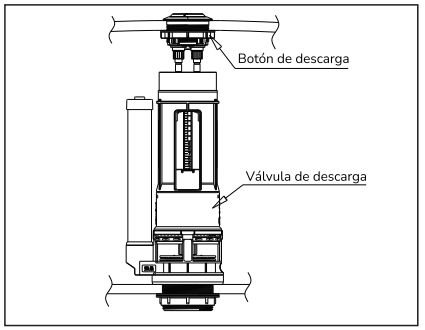

1) Inserte el botón de descarga en el orificio correspondiente y gire la palanca del botón para ajustar la altura, de modo que la palanca apenas toque los botones de descarga completa y media descarga de la válvula.

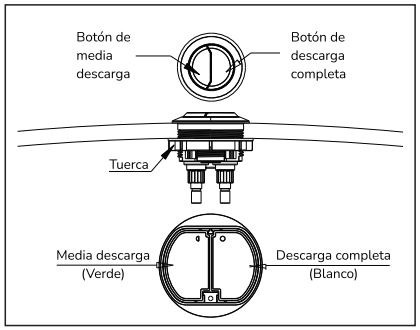

2) Gire y alinee la válvula de descarga para que coincida con la orientación de los botones. Ajuste la tuerca y fíjela.