
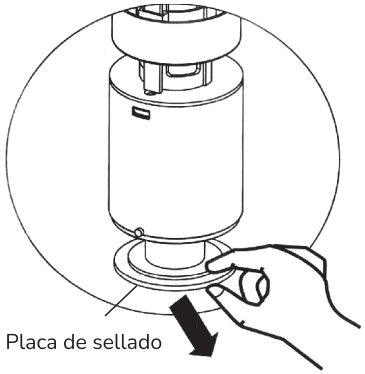


Placa de sellado

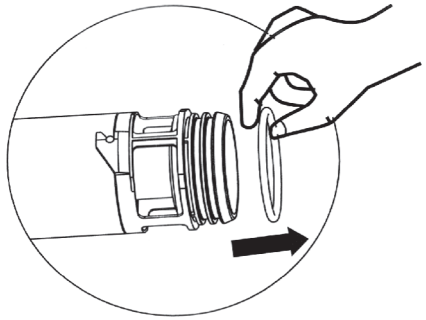


3. Retirar la junta de silicona de la válvula de descarga. Limpiarla o reemplazarla.

4. Retirar la junta de silicona de la válvula de descarga. Limpiarla o reemplazarla.

Video de instalación

Escaneá el código QR para acceder.

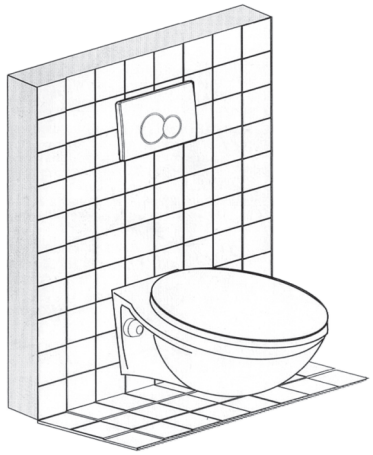

Peso máximo: 400kg
Descarga parcial: 3 Lts - Descarga total: 6 Lts

Atención al cliente
Whatsapp: 223 5838196
Email: info@macson.ar
Sitio web: macson.ar

Descubrí nuestra tienda
Escaneá el QR y conocé más de nuestros productos

SOPORTE UNIVERSAL DE INODORO CON DEPÓSITO

Manual de instrucciones


MC-100




MACSON

GARANTÍA 3 AÑOS


Componentes

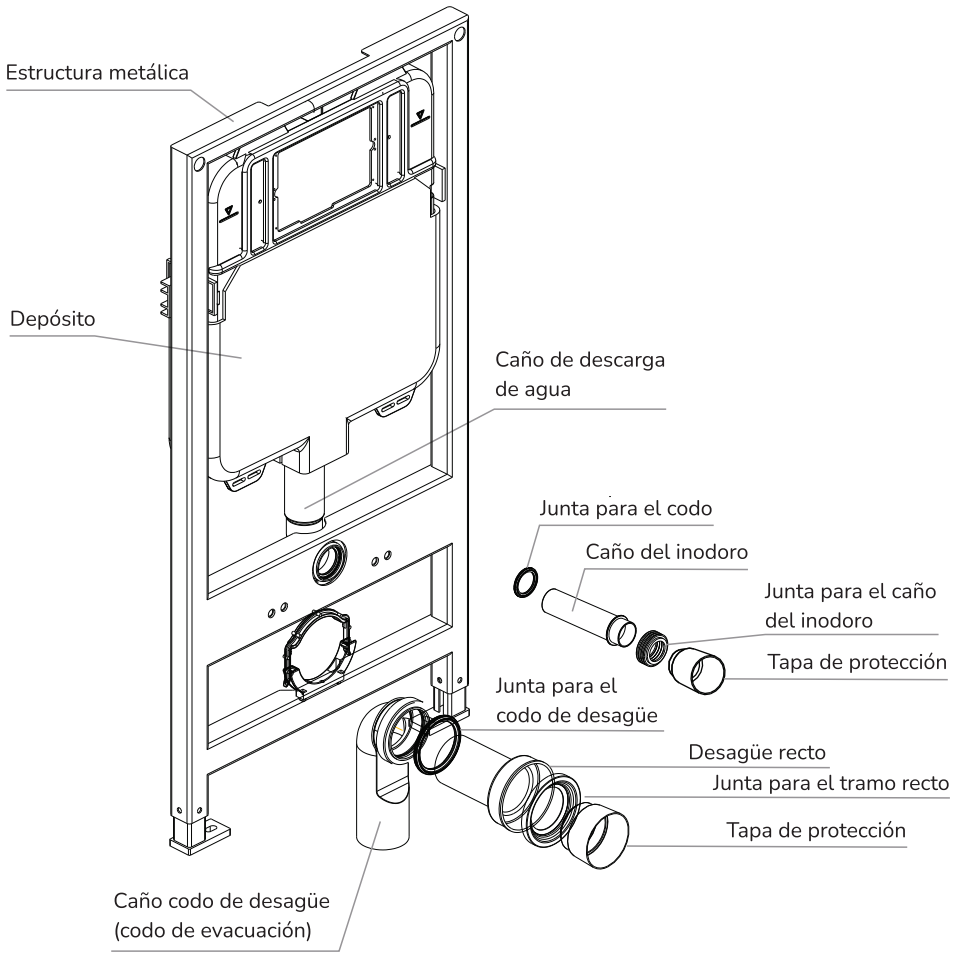


ADVERTENCIA: La instalación se realiza siguiendo el procedimiento inverso al desmontaje. Si retira la válvula para limpiarla o reemplazarla, al volver a instalarla asegúrese de colocarla correctamente, respetando su posición y orientación originales.

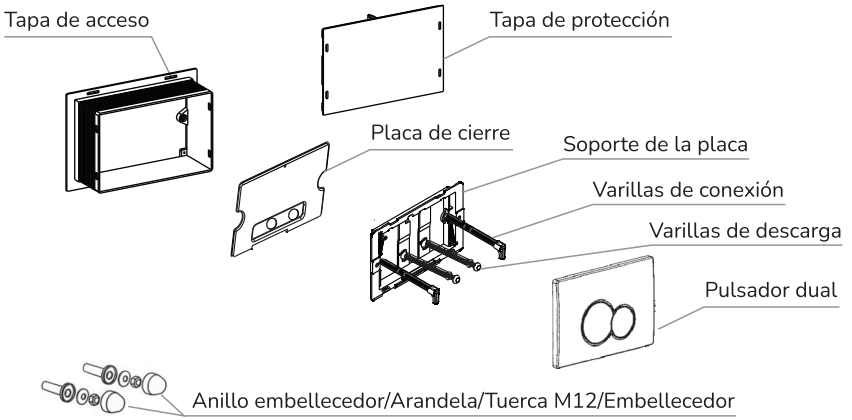


Dimensiones

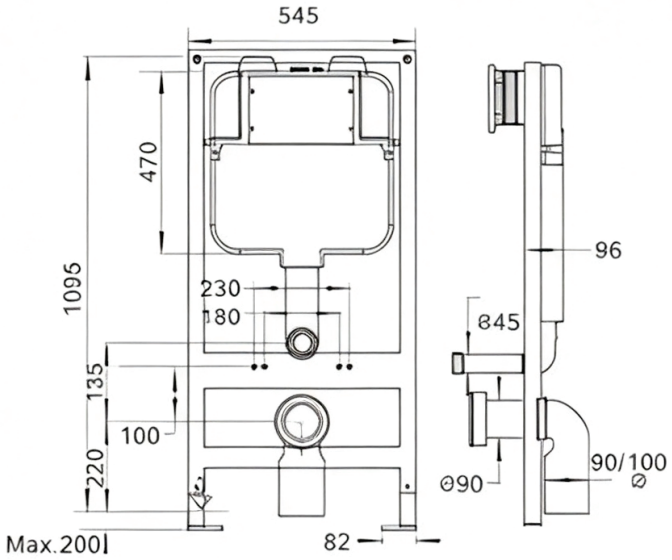

Especificaciones del inodoro suspendido

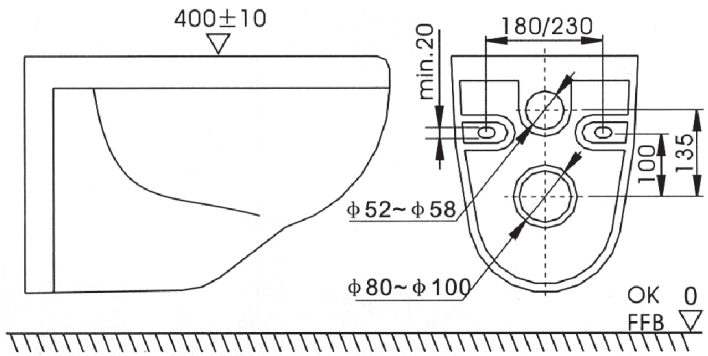

Tipos de instalación

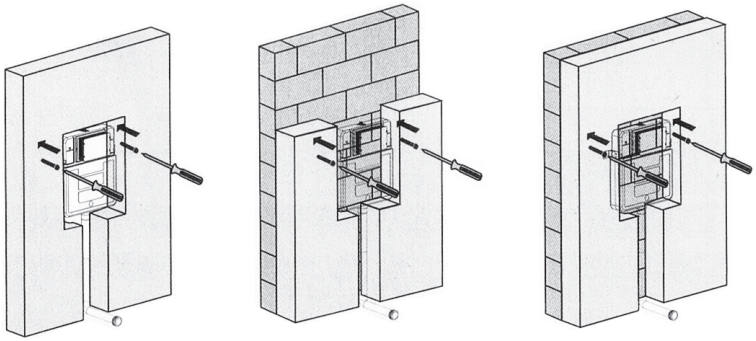


Pared maciza


Tabiquería seca
"Pared falsa"

Tabiquería seca
"Pared falsa"


Instalación de estructura

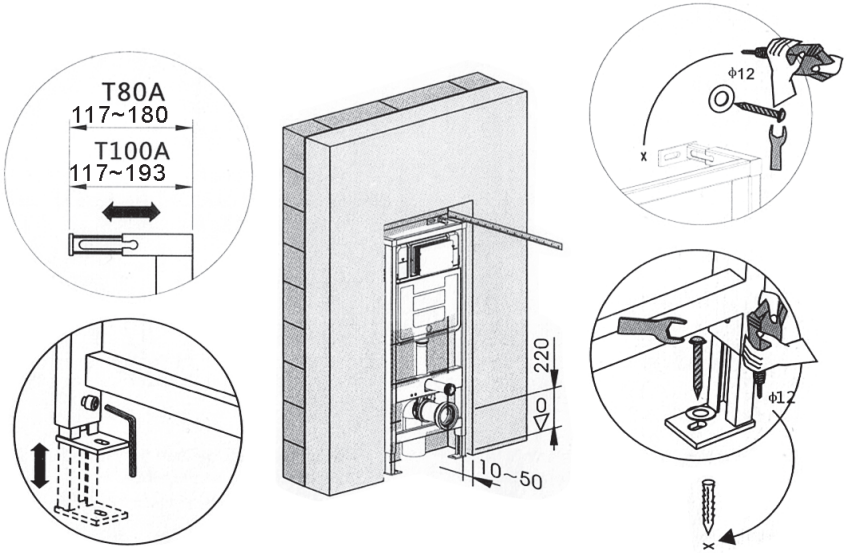


Instalación de entrada de agua

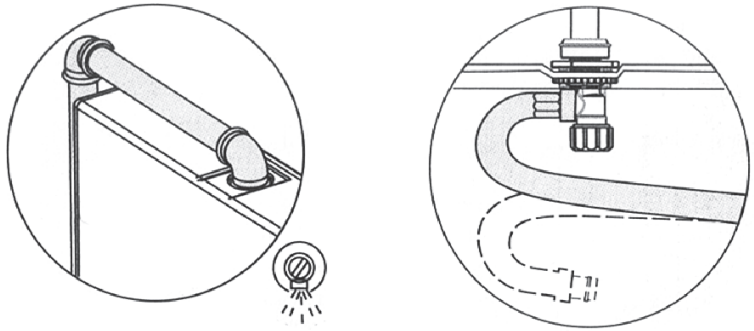


Instalación del desagüe

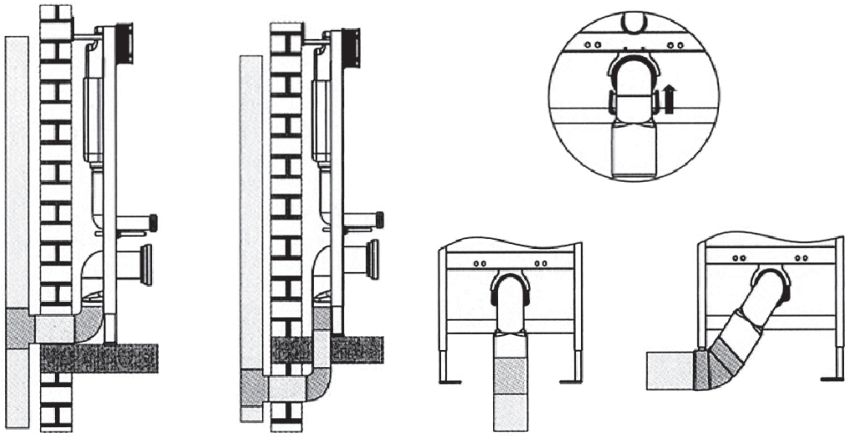


Revestimiento de la pared

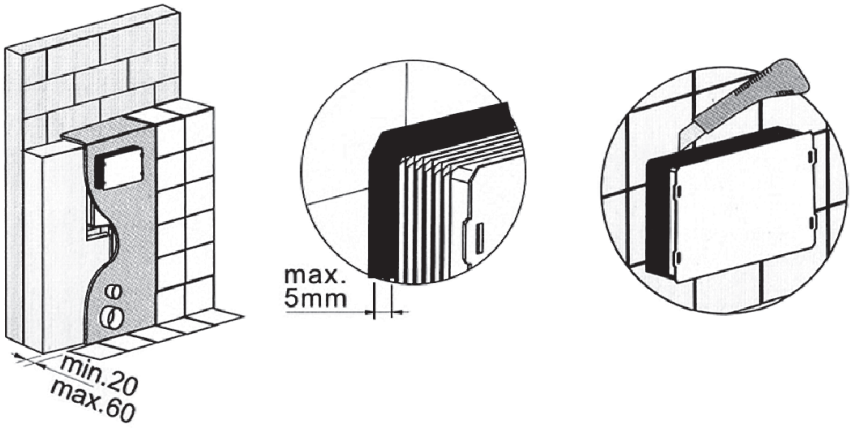


Instalación de la placa de accionamiento

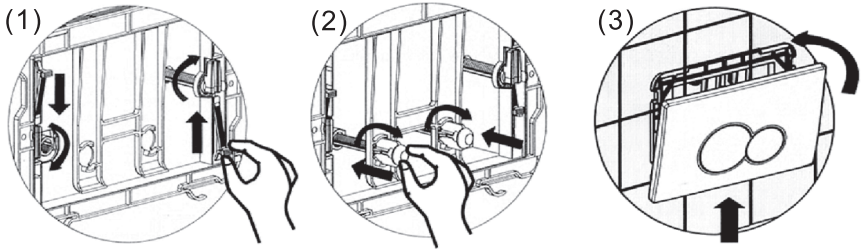


Ajuste de conexiones hidráulicas

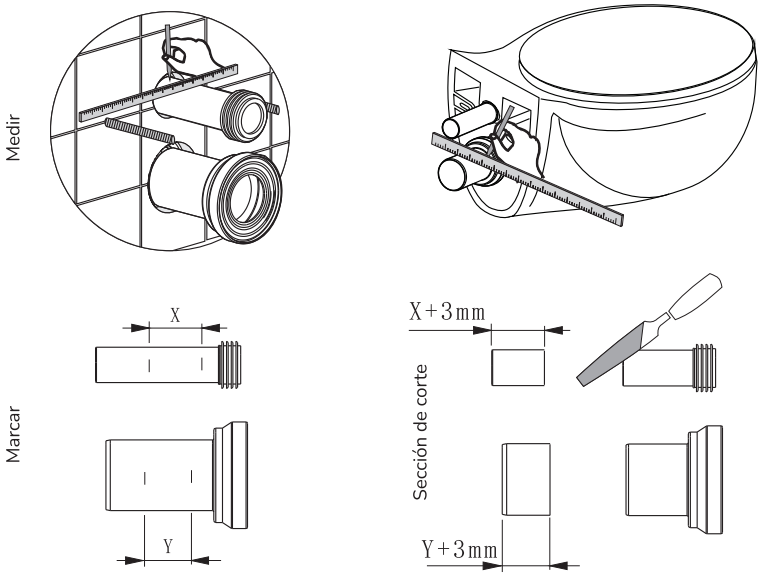


Instalación de inodoro suspendido

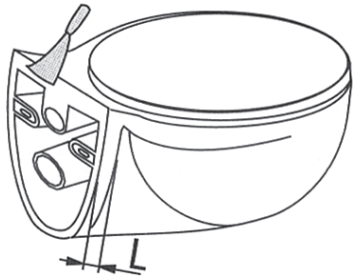

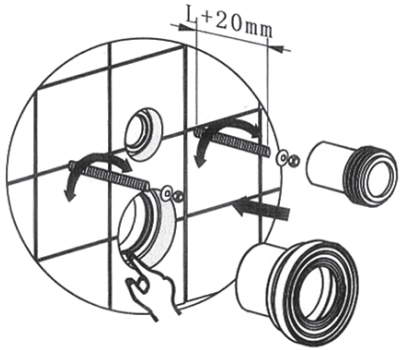


Junta antifricción

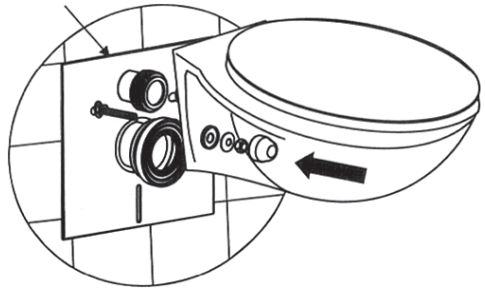




Mantenimiento de la válvula de entrada


PROBLEMA	SOLUCIÓN
1. El nivel de agua es demasiado alto o demasiado bajo	Ajustar con la palanca de regulación.
2. La válvula de entrada de agua no cierra herméticamente	Limpiar el aro de sellado y quitar la suciedad/residuos
3. El agua se llena demasiado lento	Limpiar el filtro (rejilla) y aumentar la presión del agua
4. Otros problemas	Consultar al fabricante

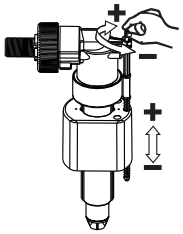


1. Girar la perilla para ajustar la altura del nivel de agua.

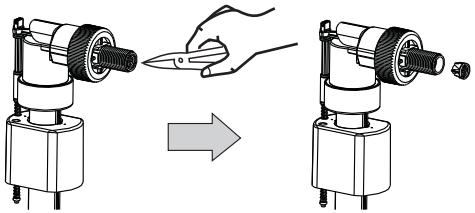


3. Retirar el filtro y limpiarlo.

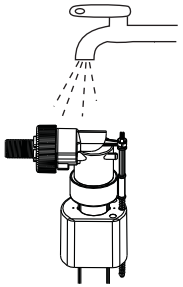

2. Lavar la suciedad (enjuagar con agua limpia).

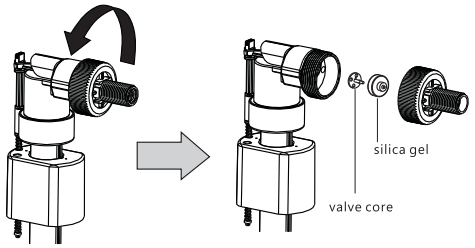


4. Desenroscar los tornillos en sentido antihorario y limpiar o colocar el núcleo de la válvula y la junta de silicona de la válvula de entrada.

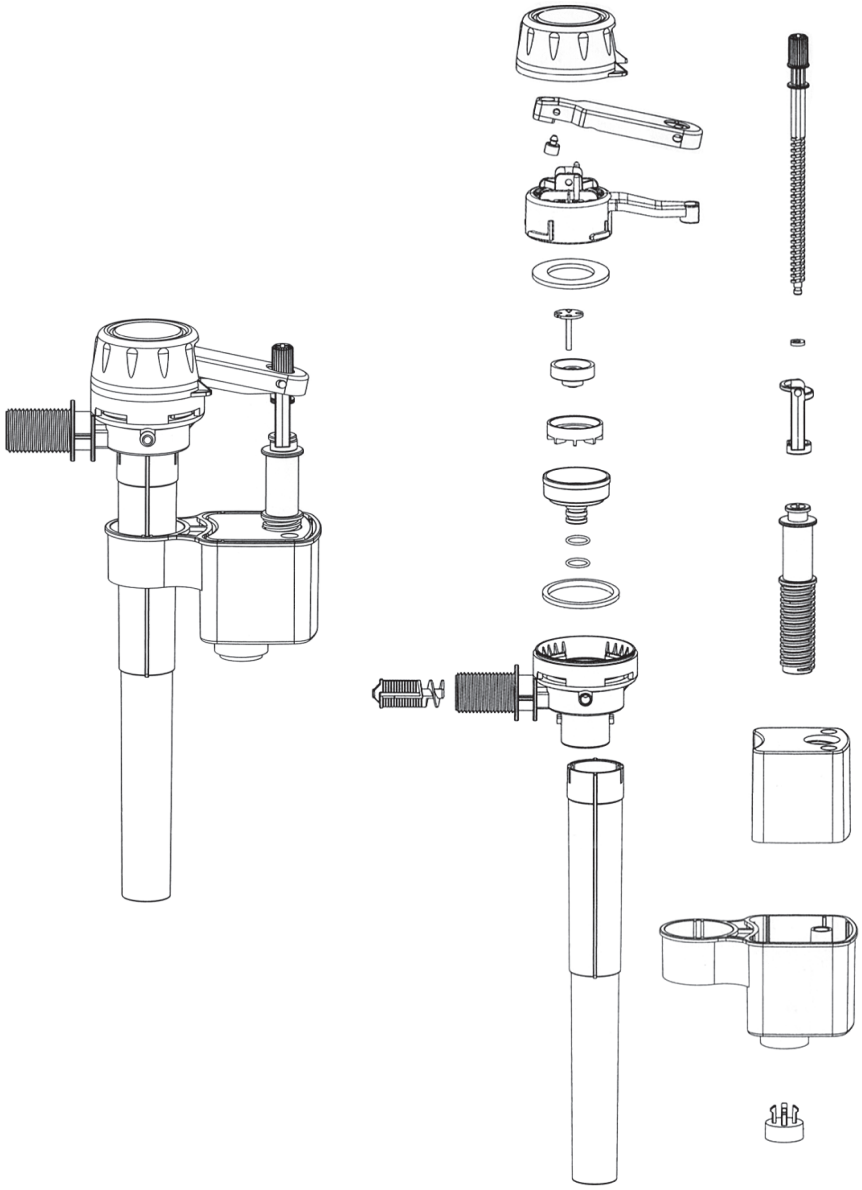


Solución de problemas de la válvula de drenaje

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
1. No descarga (no sale agua)	La varilla de descarga está deformada o rota	Reemplazar la varilla de descarga
	El nivel de agua de trabajo es demasiado bajo	Ajustar el nivel de agua de trabajo
2. Pérdida / fuga de agua	El aro de sellado no cierra herméticamente	Reemplazar el aro de sellado
	El cuerpo principal de la válvula de descarga está roto	Reemplazar la válvula de descarga

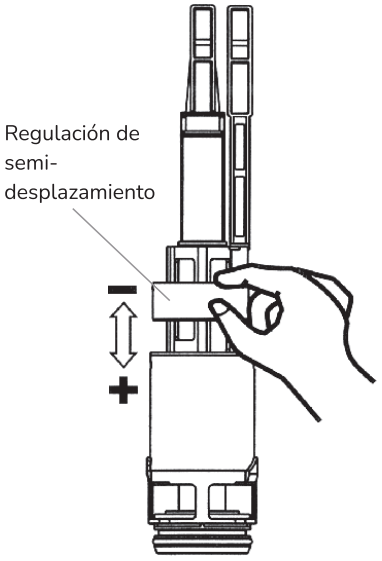

1. Regular el volumen de agua de la descarga corta mediante el regulador de descarga corta.

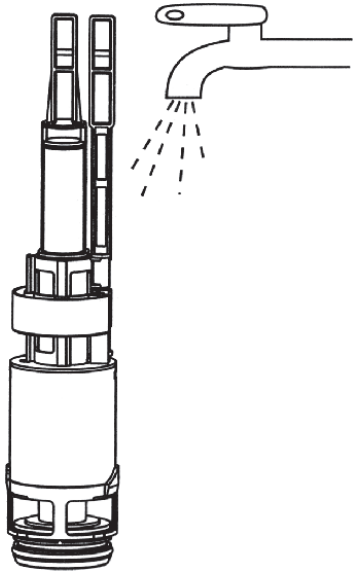

2. Limpiar la suciedad de la válvula de descarga con agua corriente y limpia.