


1. Inserte el cuerpo del grifo en el orificio del fregadero en la dirección indicada por la flecha.

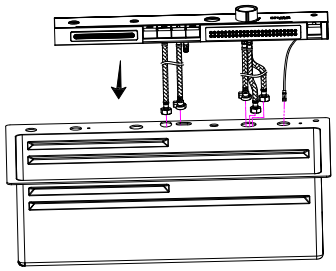


2. El tornillo giratorio fija el grifo en el fregadero.

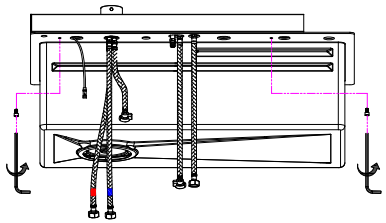


3. Instale la lavadora de tazas y el dispensador de jabón siguiendo la dirección de la línea virtual y luego bloquee la tuerca.

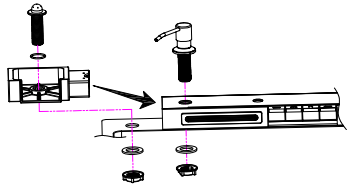


4.(1) Instalación de la tubería de tracción: instale y bloquee la tuerca en el orden que se muestra en la figura.
(2) Instale la tubería de purificación de agua siguiendo la dirección de la línea virtual.

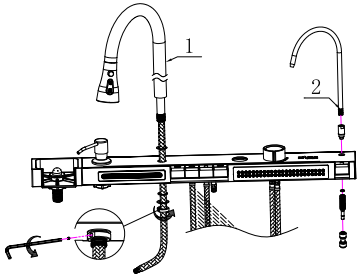


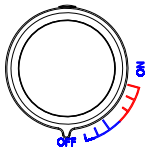

Interruptor de rueda de mano: gire a la derecha para mezclar agua caliente con agua fría a temperatura constante y apague el interruptor principal a la izquierda. Asegúrese de apagarlo después de cada uso.




Botón de Cascada.




Botón de lavado de vasos.


5. Instale el motor de tubo trenzado según la posición indicada en la figura.

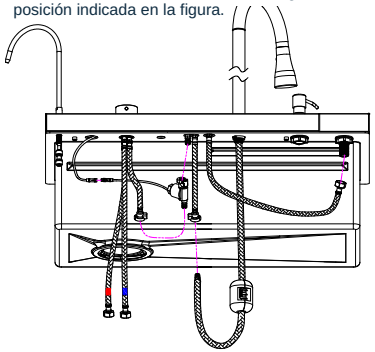


6. Conecte y asegure las tuberías frías y calientes a la fuente de agua. La tubería de agua fría debe conectarse al tubo azul, mientras que la de agua caliente se debe conectar al tubo rojo.

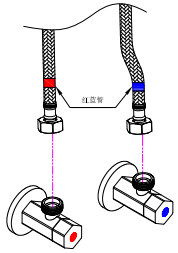


7. Ajuste la bola de gravedad según se indica en la figura. Manténgala en su lugar y asegúrela correctamente.

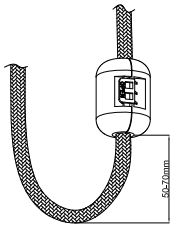


8. Instale el escurridor de acuerdo con la fuerza de la línea virtual, tal como se muestra en la figura, y asegúrelo adecuadamente.

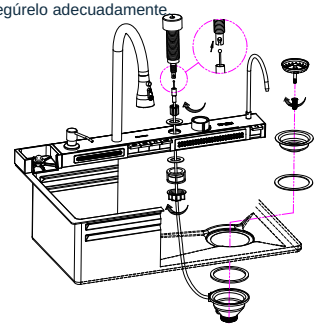




Boton de grifo.




Botón de lluvia.




Botón de purificador de agua.


9. Conecte el tubo de salida del purificador de agua a la interfaz principal del dispositivo.

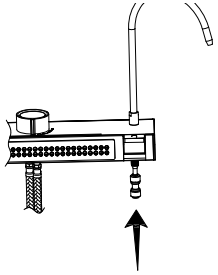


10. Encienda el suministro de agua caliente y fría, luego active el interruptor y permita que el agua fluya durante aproximadamente dos minutos.

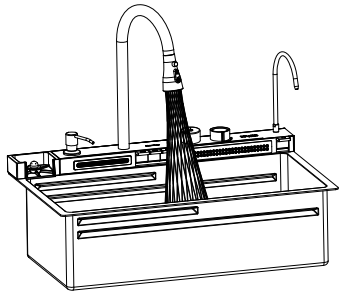

Puede retirar la boquilla del grifo.

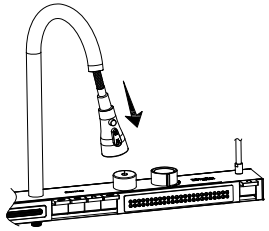

Presione el interruptor para activar el agua de la ducha.

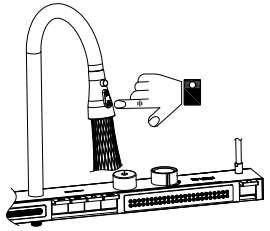

Pantalla digital



Muestra la temperatura del agua y el tiempo de salida del agua.

Interruptor de drenaje




Permite activar el sistema de drenaje para eliminar el agua acumulada de manera eficiente.


Dispensador de jabón.




Presione el interruptor para activar el modo de burbujas en el agua.

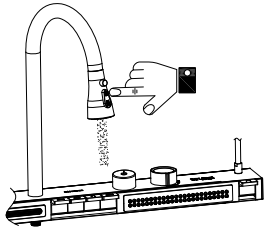

Presione el interruptor para activar la función de presión del agua.

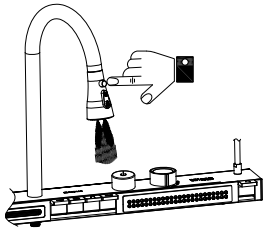

Mantenimiento del grifo:
1. Abra el grifo y frote la boquilla para eliminar las impurezas.

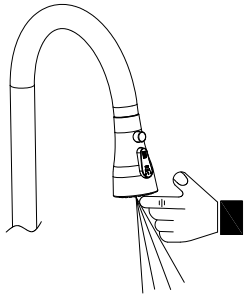

Mantenimiento del grifo:
2. Si se reduce el caudal debido a impurezas, desmonte el espumador del cabezal de pulverización, límpielo y luego vuelva a instalarlo.



Inspección completada de la instalación:

Verifique que todas las articulaciones estén bien sujetas y que la rueda esté en posición cerrada. Active el sistema de drenaje principal y revise la interfaz para detectar posibles fugas.

Instrucciones de limpieza

No aplicable a todas las superficies tratadas: limpie la superficie recubierta con agua jabonosa neutra y seque toda la superficie a fondo con un paño suave y limpio. Muchos detergentes, como detergente en polvo de amoníaco y limpiador de inodoros. Espera. Hará que Damasco aparezca en la superficie del revestimiento. No se deben usar utensilios de limpieza o detergentes portátiles