



MANUAL DE USUARIO PARRILLAS

SISTEMA **BLOCK**

MODELOS:
LEÑERO C250
PARRILLA C500
PARRILLA C750
CARRO 750
CARRO 1000



Este manual incluye instrucciones para la instalación, operación y mantenimiento del Sistema Block. Le recomendamos leer cuidadosamente este manual antes de instalar y utilizar cada uno de los artefactos. Consérvelo, puede ser de utilidad en el futuro. Siga siempre las instrucciones contenidas en él. No seguir las instrucciones contenidas en este manual puede provocar daños físicos y a la propiedad, y la perdida de la garantía.

12.2023 V3

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	03
1.1 Aspectos Generales	03
1.2 Advertencias Generales	03
1.3 Recomendaciones	03
2. PARTES, ACCESORIOS Y DIMENSIONES	04
SISTEMA BLOCK	
2.1 Partes y Accesarios	04
Parrillas C500 y C750	
2.2 Dimensiones	06
Parrillas C500 y C750	
2.3 Partes y Accesarios	07
Leñero L250	
2.4 Dimensiones	07
Leñero L250	
2.5 Partes y Accesarios	08
Carro 750 y 1000	
2.6 Dimensiones	11
Carro 750 y 1000	
2.7 Instrucciones de Armado	12
Carro 750 y 1000	
3. POSIBILIDADES DE UNIÓN DEL SISTEMA BLOCK	14
3.1 Unión de Sistema Block	15
1 Parrilla + 1 Leñero + 1 Carro	
3.2 Unión de Sistema Block	16
2 Parrillas o 1 Parrilla + Leñero	
3.3 Unión de Sistema Block	18
1 Parrilla C750 + 1 Carro 750	
3.4 Unión de Sistema Block	19
2 Parrillas C500 + 1 Carro 1000	
4. INSTALACIÓN	20
ALZADOR EN LADO OPUESTO	

1 INTRODUCCIÓN

1.1 ASPECTOS GENERALES

Gracias por comprar uno de nuestros productos del **SISTEMA BLOCK**. Usted ahora posee uno de los sistemas más novedosos para asar alimentos, un nuevo concepto de Parrillas Modulares con accesorios innovadores que facilitará su tarea y otorgará un nuevo nivel a sus preparaciones. Para lograr estos objetivos se requiere cumplir tres condiciones:



1 Instalarlo correctamente



2 Operarlo adecuadamente



3 Efectuar limpiezas después de cada uso y mantenciones periódicas

1.2 ADVERTENCIAS GENERALES

LUGAR DE INSTALACIÓN ADECUADO

- El lugar debe contar con las distancias adecuadas para el óptimo funcionamiento y los materiales ubicados alrededor deben ser ignífugos.
- Instale su parrilla en un lugar seguro y fabricado con materiales ignífugos.
- Considere la altura de las llamas y la alta temperatura que se puede generar, especialmente si hace uso del leño.
- Si va a construir un nicho o mesón considere las dimensiones del componente y agregue aproximadamente 4 mm de tolerancia. Es muy importante la cuadratura del nicho.



ADVERTENCIA:

El lugar de instalación debe estar nivelado, de lo contrario la parrilla podría quedar torcida y presentar un mal funcionamiento.

1.3 RECOMENDACIONES

- Adquiera el Atizador BOSCA que posee las dimensiones y ángulos necesarios adecuados para la óptima manipulación de las brasas.


2 PARTES, ACCESORIOS Y DIMENSIONES SISTEMA BLOCK

2.1 PARTES Y ACCESORIOS PARRILLAS C500 Y C750


El Sistema Block de Bosca permite unir y ampliar el Sistema incorporando módulos con distintas funciones. Estos se unen entre ellos e incluyen algunas de las piezas de unión.




ADVERTENCIA: La tapa no es para cocinar, esta cumple una función de protección cuando la Parrilla no está en uso.

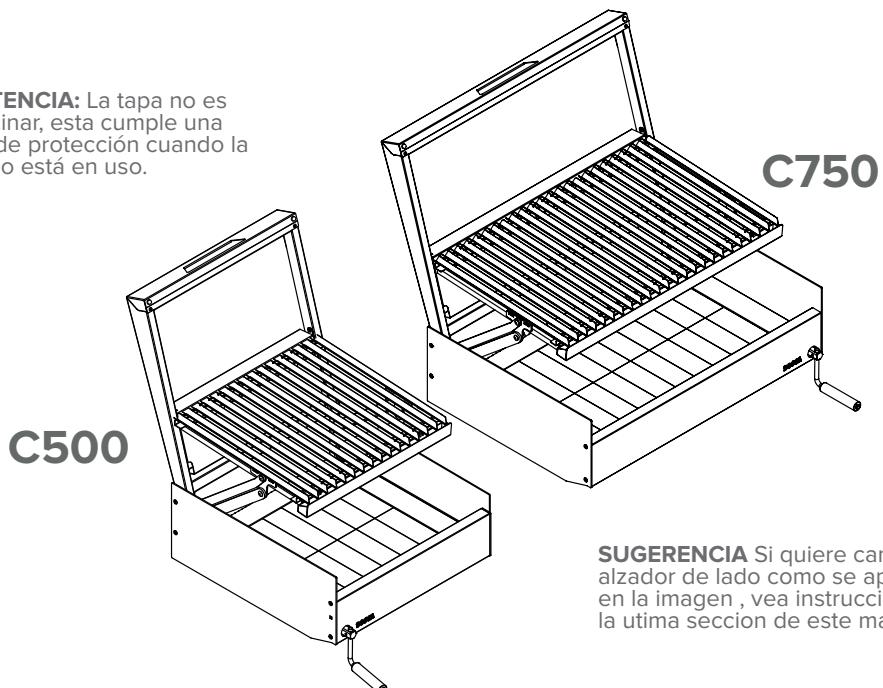

SUGERENCIA Si quiere cambiar el alzador de lado como se aprecia en la imagen , vea instrucción en la ultima sección de este manual


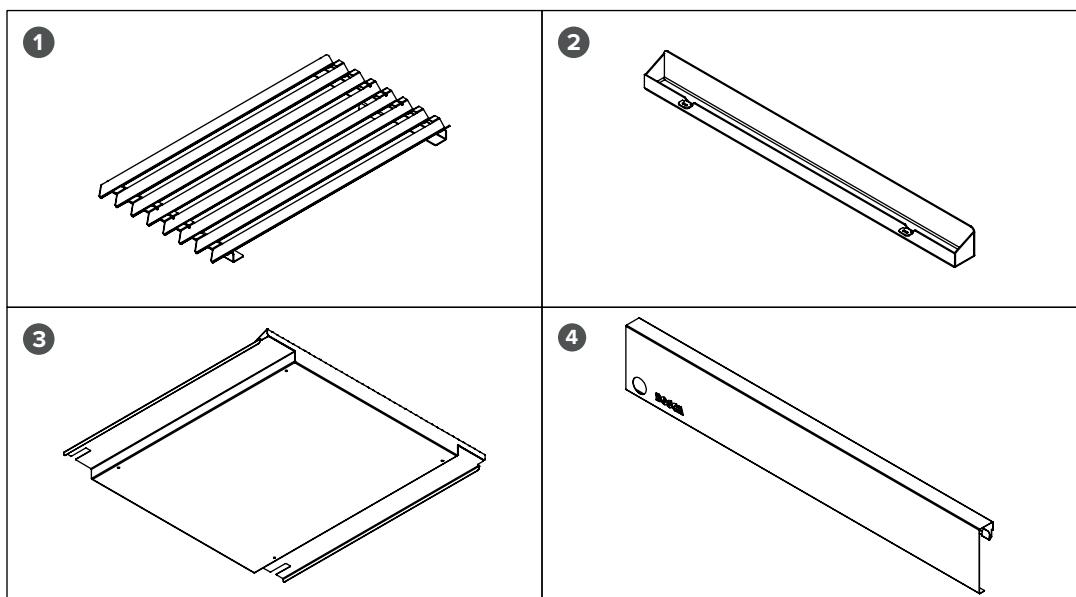


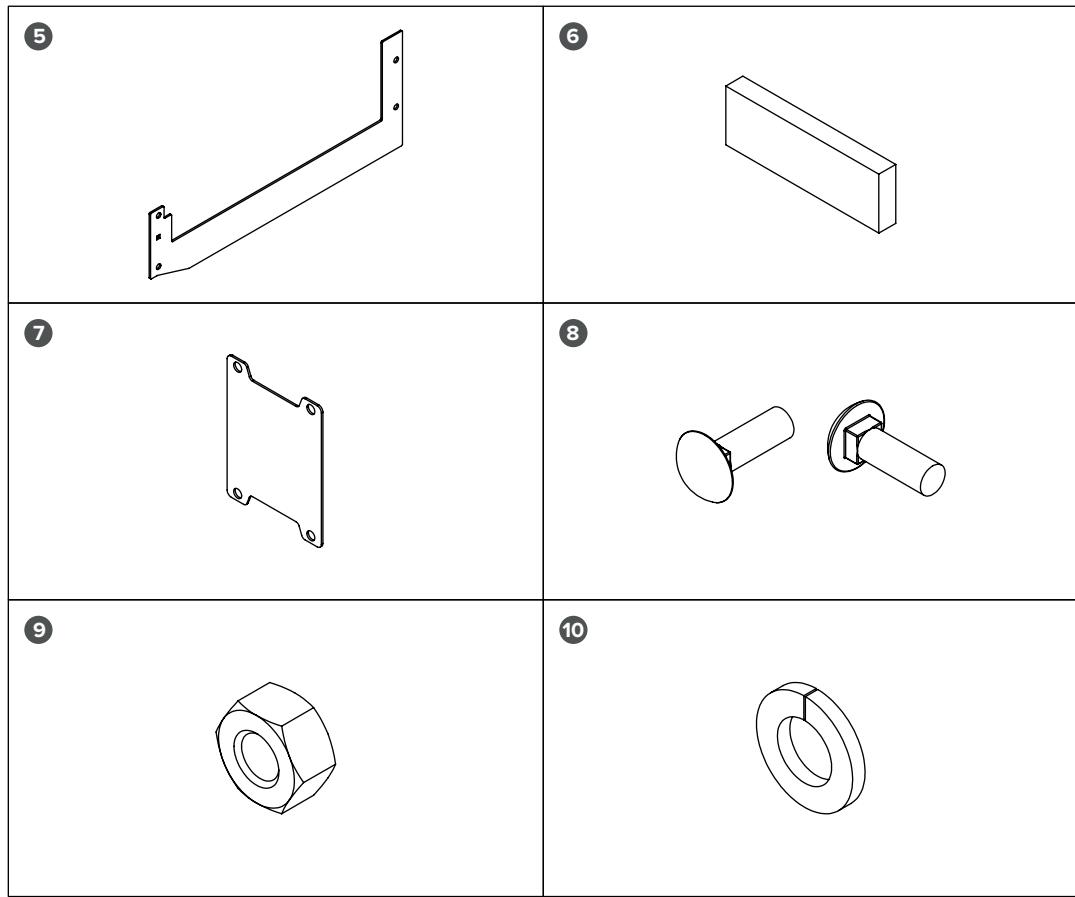**PARTES Y ACCESORIOS****BLOCK C500****BLOCK C750**

1	Parrilla en V	2 unidades	3 unidades
2	Recolector	1 unidad	1 unidad
3	Bandeja	1 unidad	1 unidad
4	Frente Lado Opuesto	1 unidad	1 unidad
5	Lateral para Conexión	1 unidad	1 unidad
6	Ladrillos	12 unidades	20 unidades
7	Placa de Conexión	1 unidad	1 unidad
8	Perno Coche 1/4"x1"	1 unidad	1 unidad
9	Tuerca Hexagonal 1/4"	1 unidad	1 unidad
10	Golilla de Presión 1/4"	1 unidad	1 unidad



2.2 DIMENSIONES PARRILLAS C500 Y C750

C500

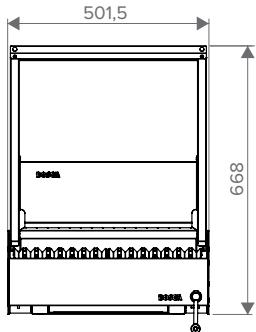
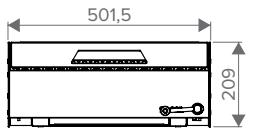


Vista Frontal



C750

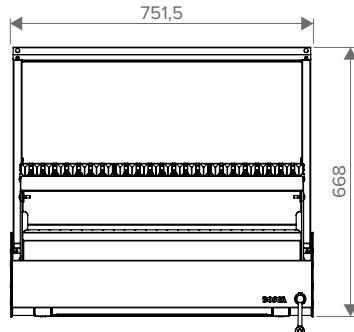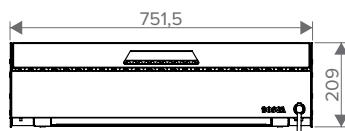

Vista Frontal

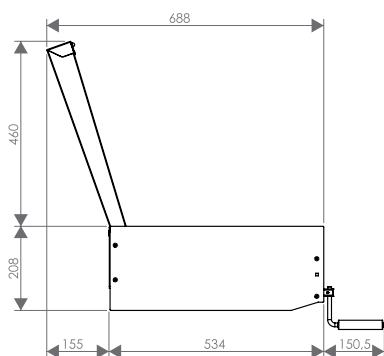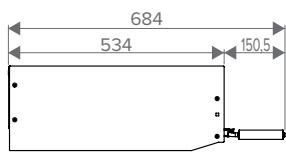


Vista Lateral

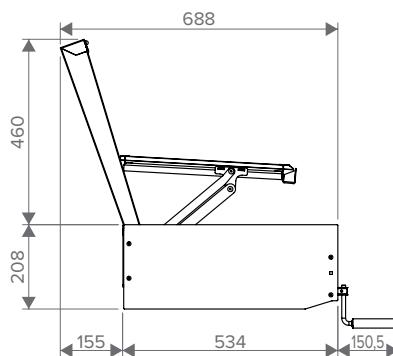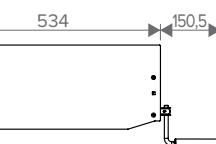


Vista Lateral


2.3 PARTES Y ACCESORIOS LEÑERO L250

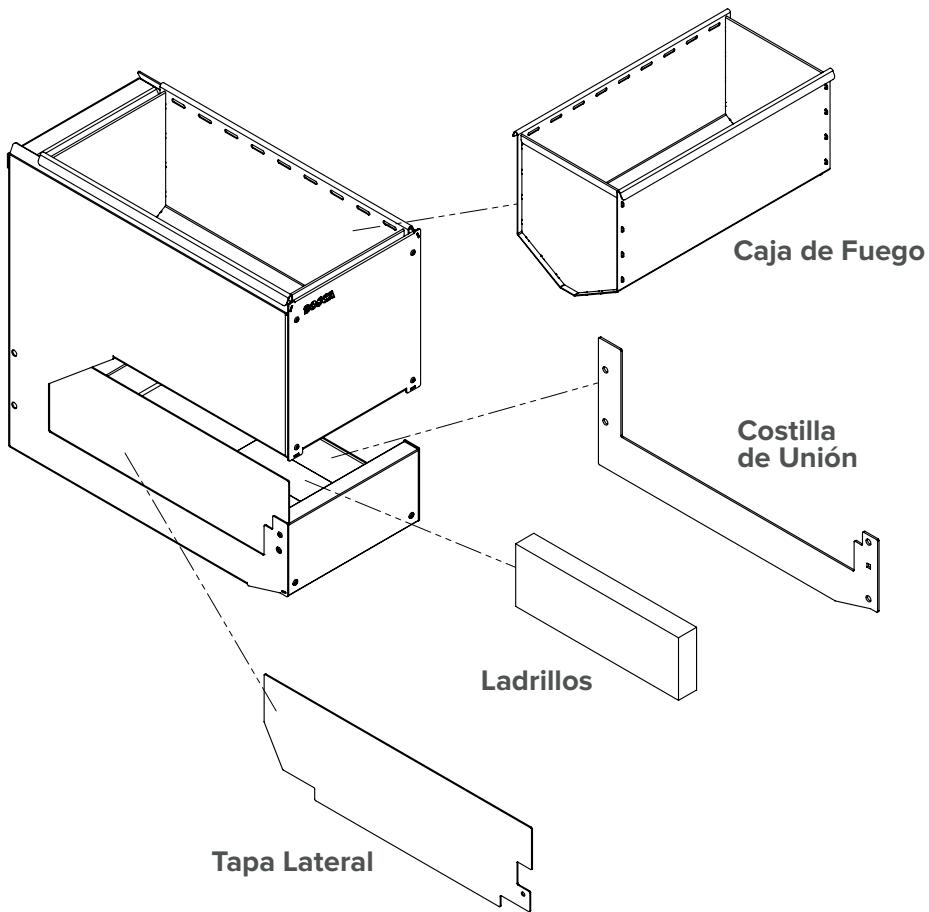


2.4 DIMENSIONES LEÑERO L250

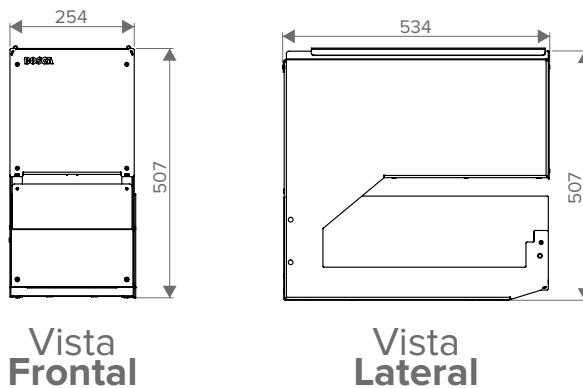


2.5 PARTES Y ACCESORIOS CARRO 750 Y 1000

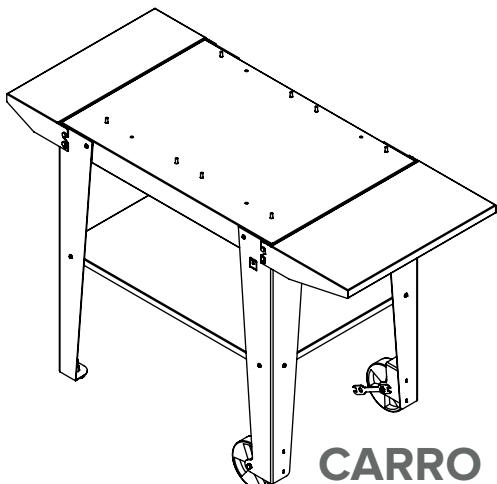


**CARRO
750**

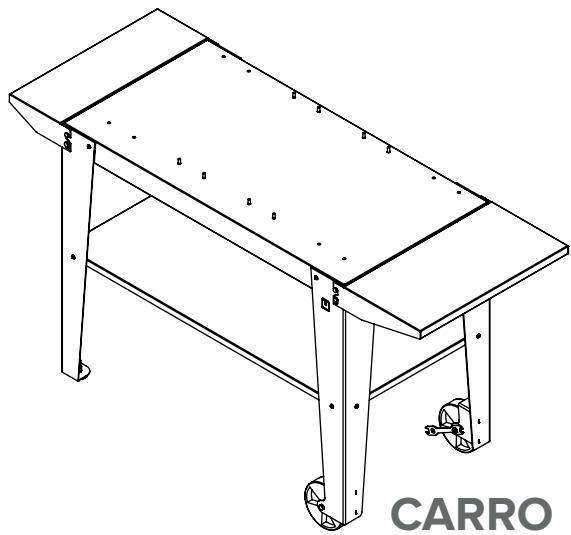


**CARRO
1000**

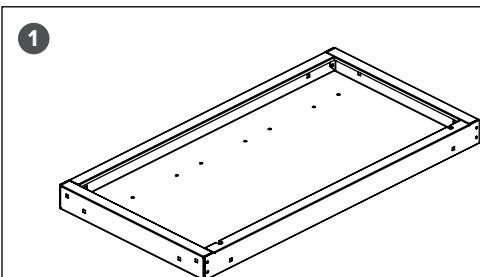


1

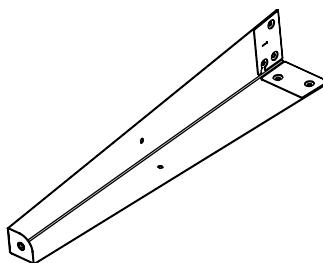


2

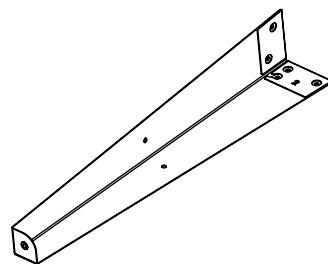


3

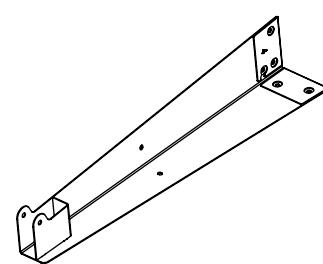

4

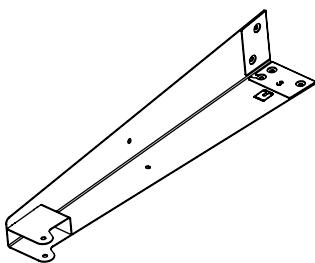


5

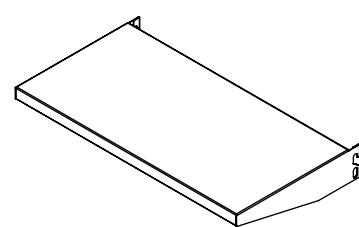


6


7

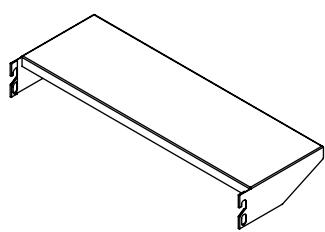


8

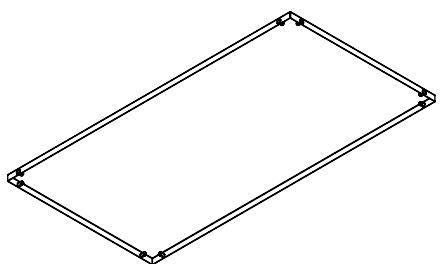


9

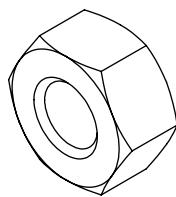


10

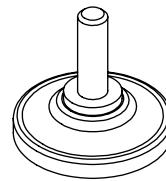


11

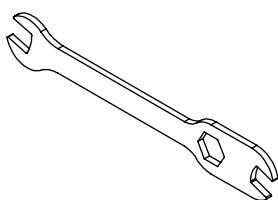


12

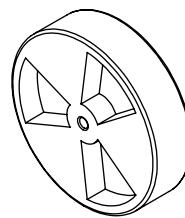


13

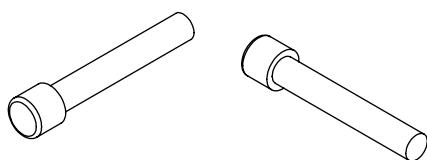

14

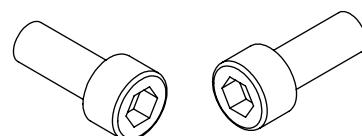


15

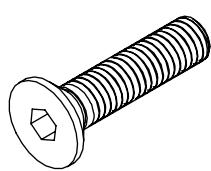

16




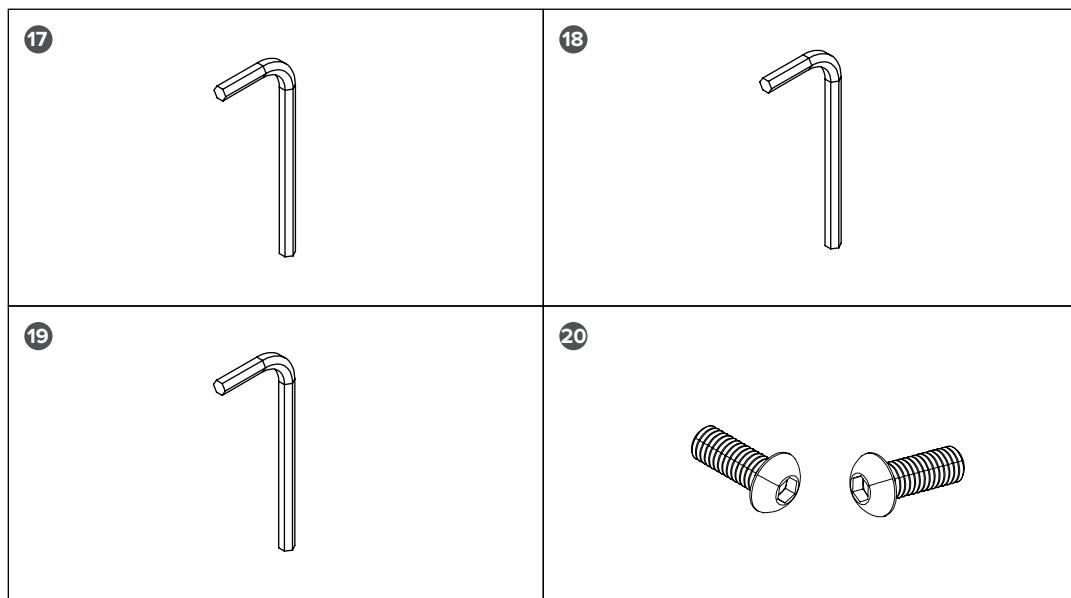

PARTES Y ACCESORIOS	750	1000
1 Base	1 unidad	1 unidad
2 Pata Patín A1	1 unidad	1 unidad
3 Pata Patín B2	1 unidad	1 unidad
4 Pata Rueda A3	1 unidad	1 unidad
5 Pata Rueda B4	1 unidad	1 unidad
6 Lateral Madera	1 unidad	1 unidad
7 Lateral Tirador	1 unidad	1 unidad
8 Repisa Central	1 unidad	1 unidad
9 Tuerca Hexagonal M8 seg	2 unidades	2 unidades
10 Patín Ø38x12, M8x35	2 unidades	2 unidades
11 Llave	1 unidad	1 unidad
12 Ruedas	2 unidades	2 unidades
13 Perno Parker M8x55 seg	2 unidades	2 unidades
14 Perno Parker M6x16	8 unidades	8 unidades
15 Perno C/Plana Inox M6x25	8 unidades	8 unidades
16 Buje Soporte Bandeja	8 unidades	8 unidades
17 Llave Allen N°4	1 unidad	1 unidad
18 Llave Allen N°5	1 unidad	1 unidad
19 Llave Allen N°6	1 unidad	1 unidad
20 Perno Buton M6x16	20 unidades	20 unidades


2.6 DIMENSIONES CARRO 750 Y 1000

750

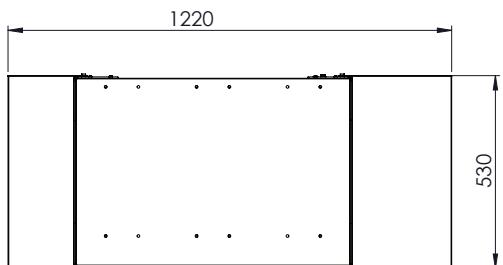


Vista Superior

1000

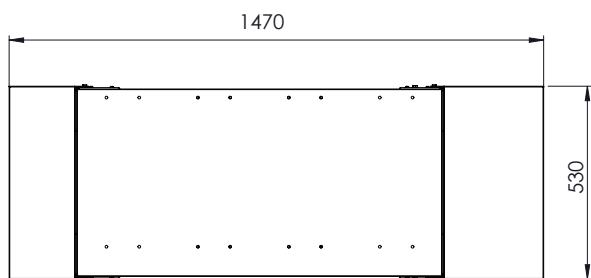


Vista Superior

1220

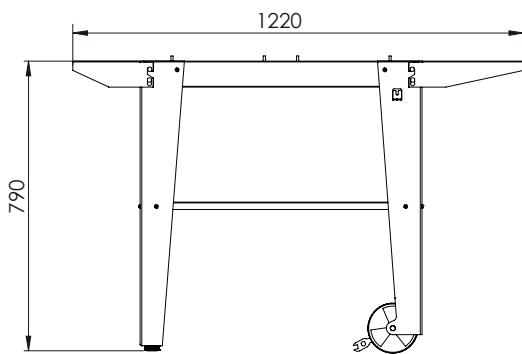


Vista Frontal

1470

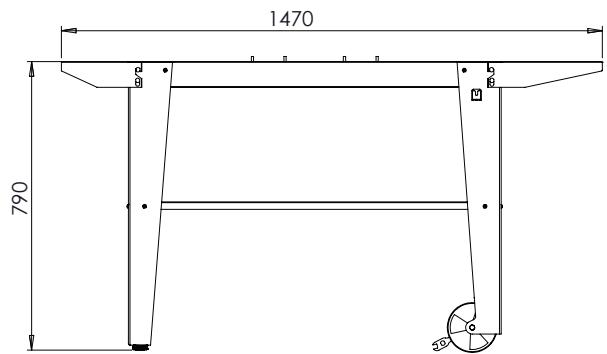


Vista Frontal

530

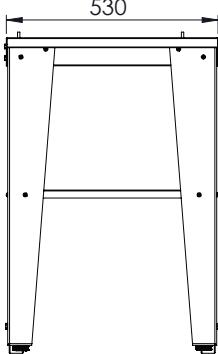

Vista Lateral


530

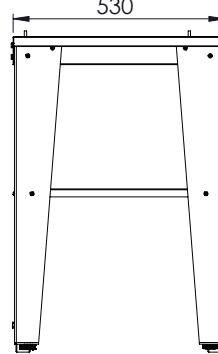

Vista Lateral



2.7 INSTRUCCIONES DE ARMADO CARRO 750 Y 1000

- 1 2 3 6 Una todas las patas del carro a la base con los Pernos Buton M6x16 a las tuercas remachables que vienen previamente ensambladas
- 7 10 11 Una las ruedas con las patas adecuadas con los Pernos Parker M8 x 55 y respectivas Tuerca M8.

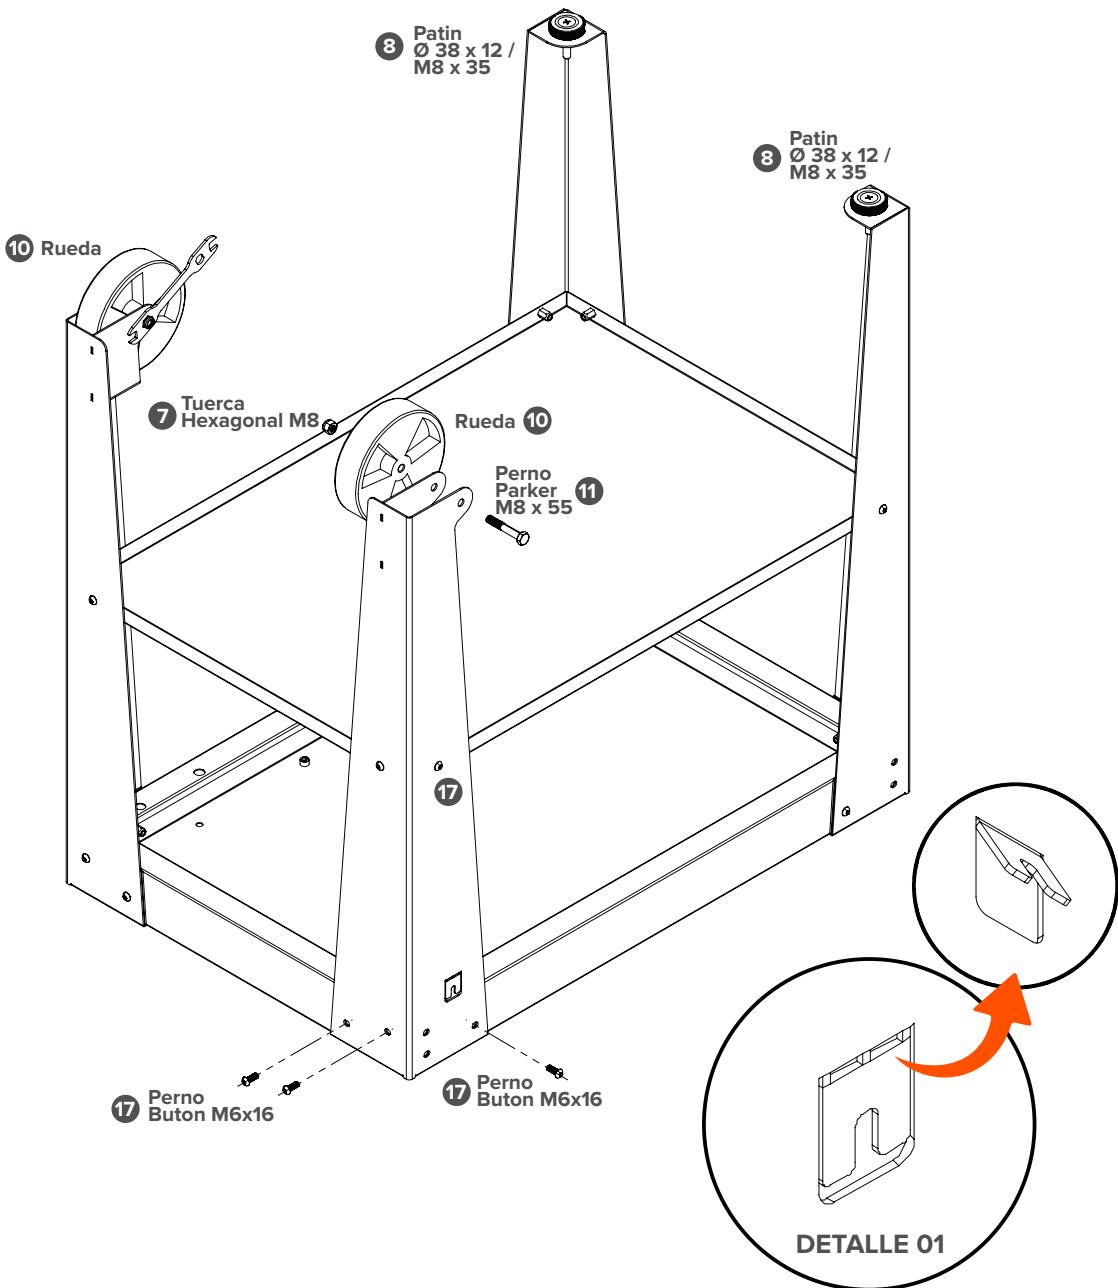


Doblar manualmente 30° aprox hacia afuera. **Advertencia:** no plegar más de una vez


- 4 5 Una los Laterales según se muestra en los DETALLES 01, 02 y 03, Utilice los Pernos Cabeza Plana Inox M6x25, el Buje Soporte Bandeja y por el interior la tuerca correspondiente (M6).

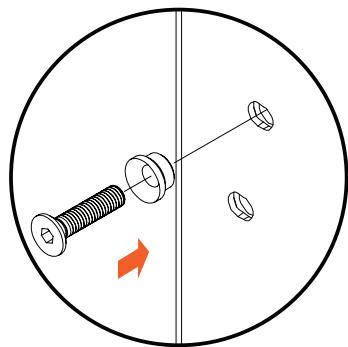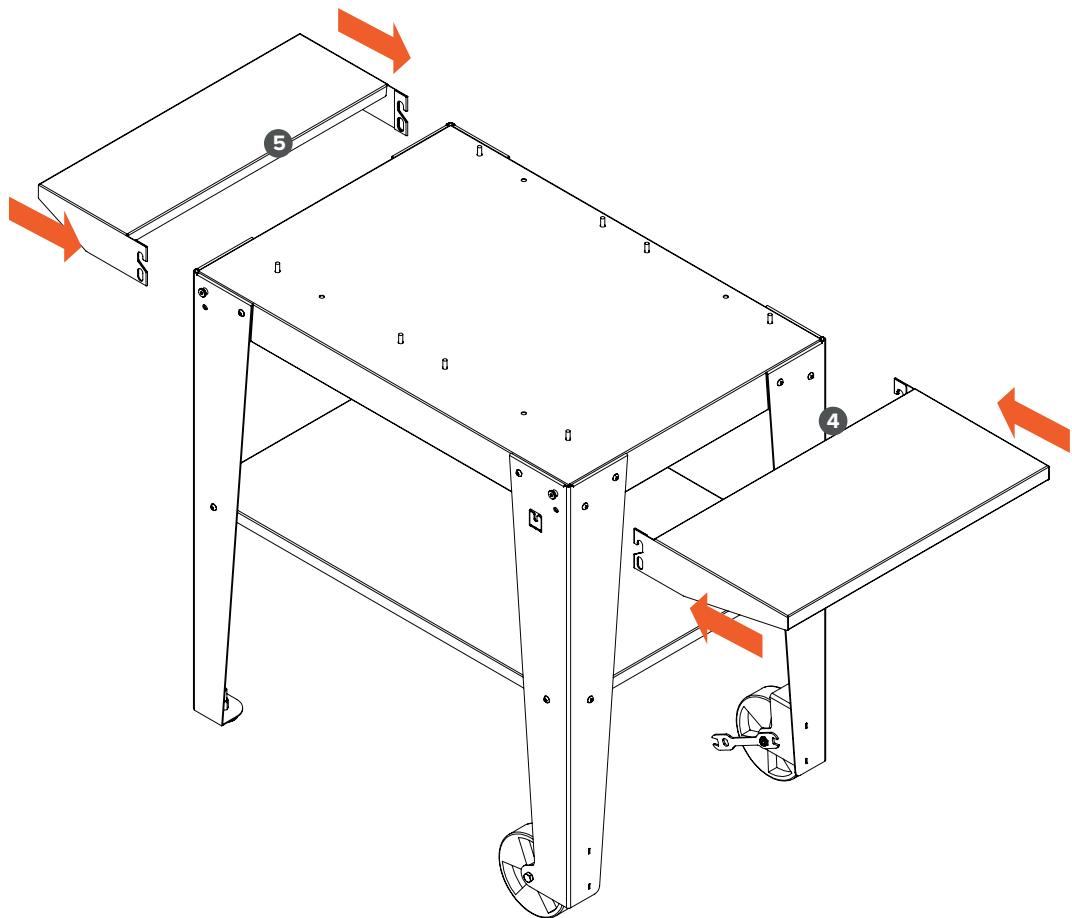

DETALLE 01

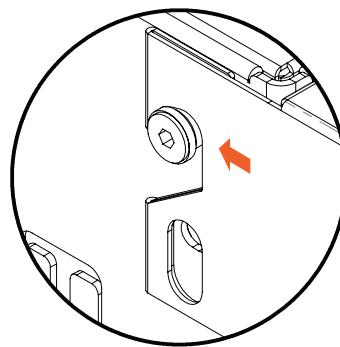


DETALLE 02

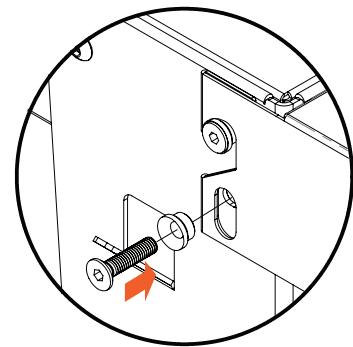


DETALLE 03

3 POSIBILIDADES DE UNIÓN DEL SISTEMA BLOCK


Para unir distintos módulos es necesario extraer piezas que ya están instaladas en su parrilla e incorporar las piezas de unión. Algunas de las posibilidades serían:

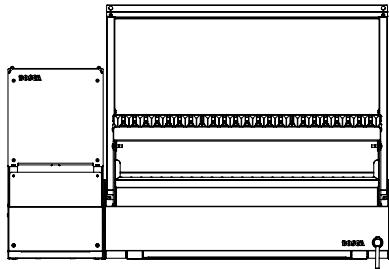


L250 + C750

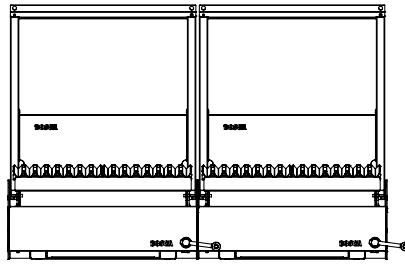


C500 + C500

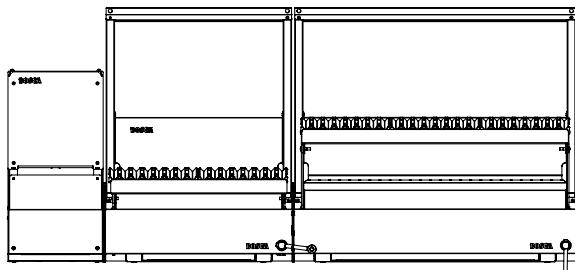

L250 + C500 + C750

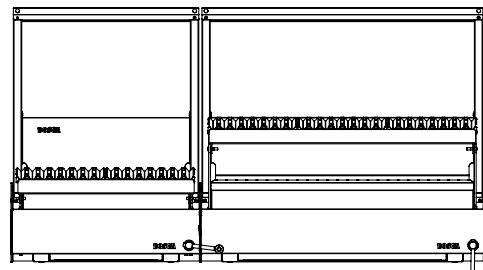




C500 + C750

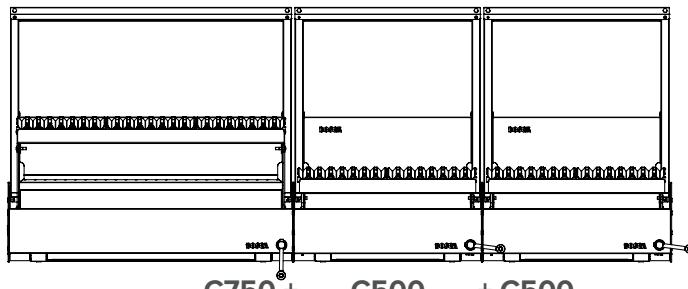

C750 + C500 + C500

En casos específicos, como el presentado a la izquierda (C750 + C500 + C500), será necesario adquirir una Costilla de Unión adicional, ya que el Kit de cada Parrilla solo contempla una unión y en este caso la Parrilla central se conecta por ambos lados.


3.1 UNIÓN DE SISTEMA BLOCK 1 PARRILLA + 1 LEÑERO + 1 CARRO

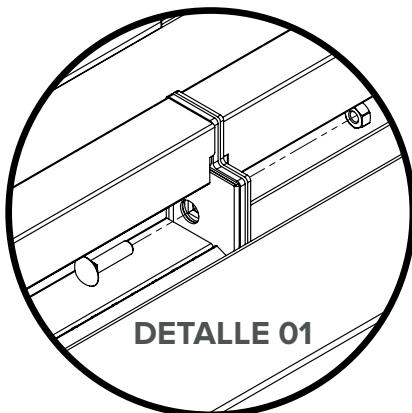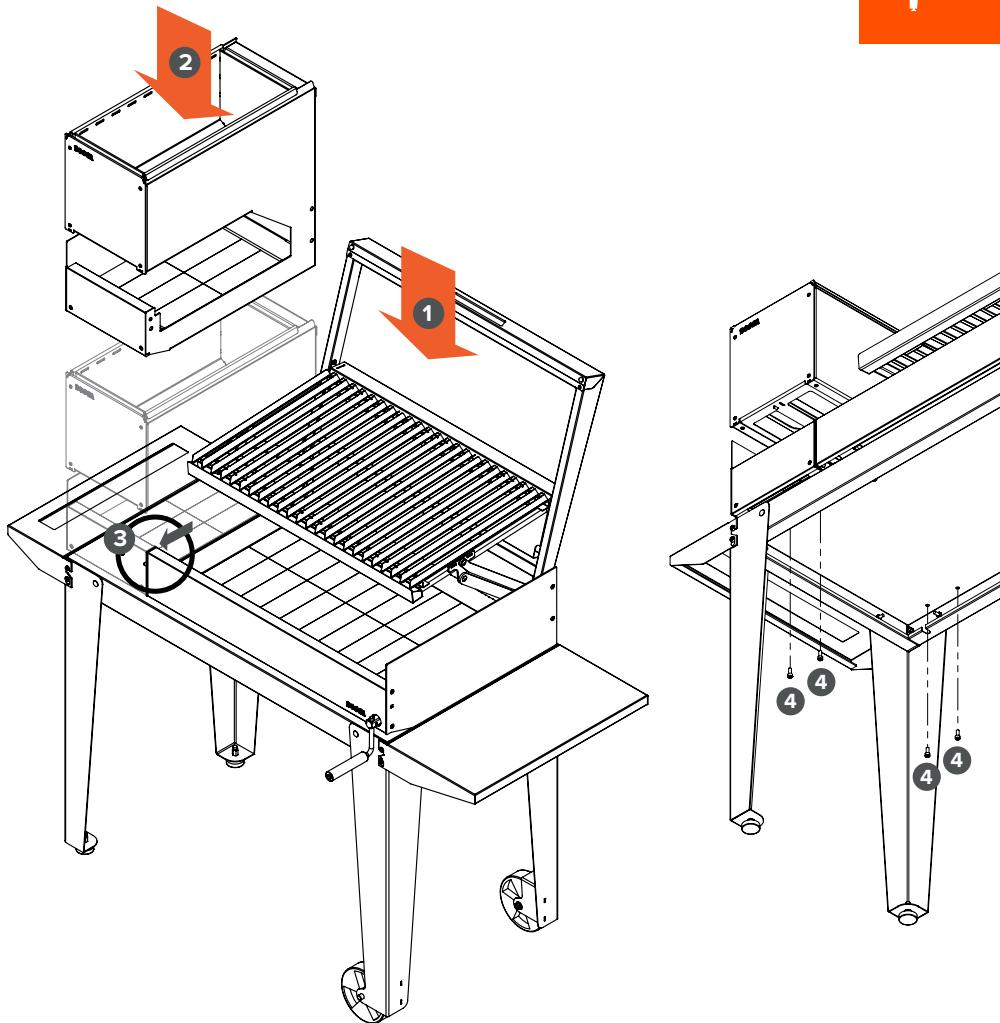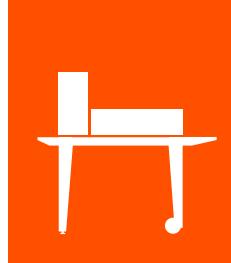

- 1 Primero debe armar el Carro, para esto siga las instrucciones del capítulo X.X. Luego debe seguir los pasos del capítulo X.X para conectar la Parrilla con el Carro.
- 2 Sobreponer el Leñero sobre el Carro.
- 3 Retire las Parrillas en V de la Parrilla y levante el Marco para aperturar el Perno según el DETALLE 01.
- 4 Por último aperte el Leñero por debajo del Carro según el esquema.


3.2 UNIÓN DE SISTEMA BLOCK 2 PARRILLAS o 1 PARRILLA + 1 LEÑERO

Siga este paso a paso para el correcto montaje de distintos componentes del sistema.

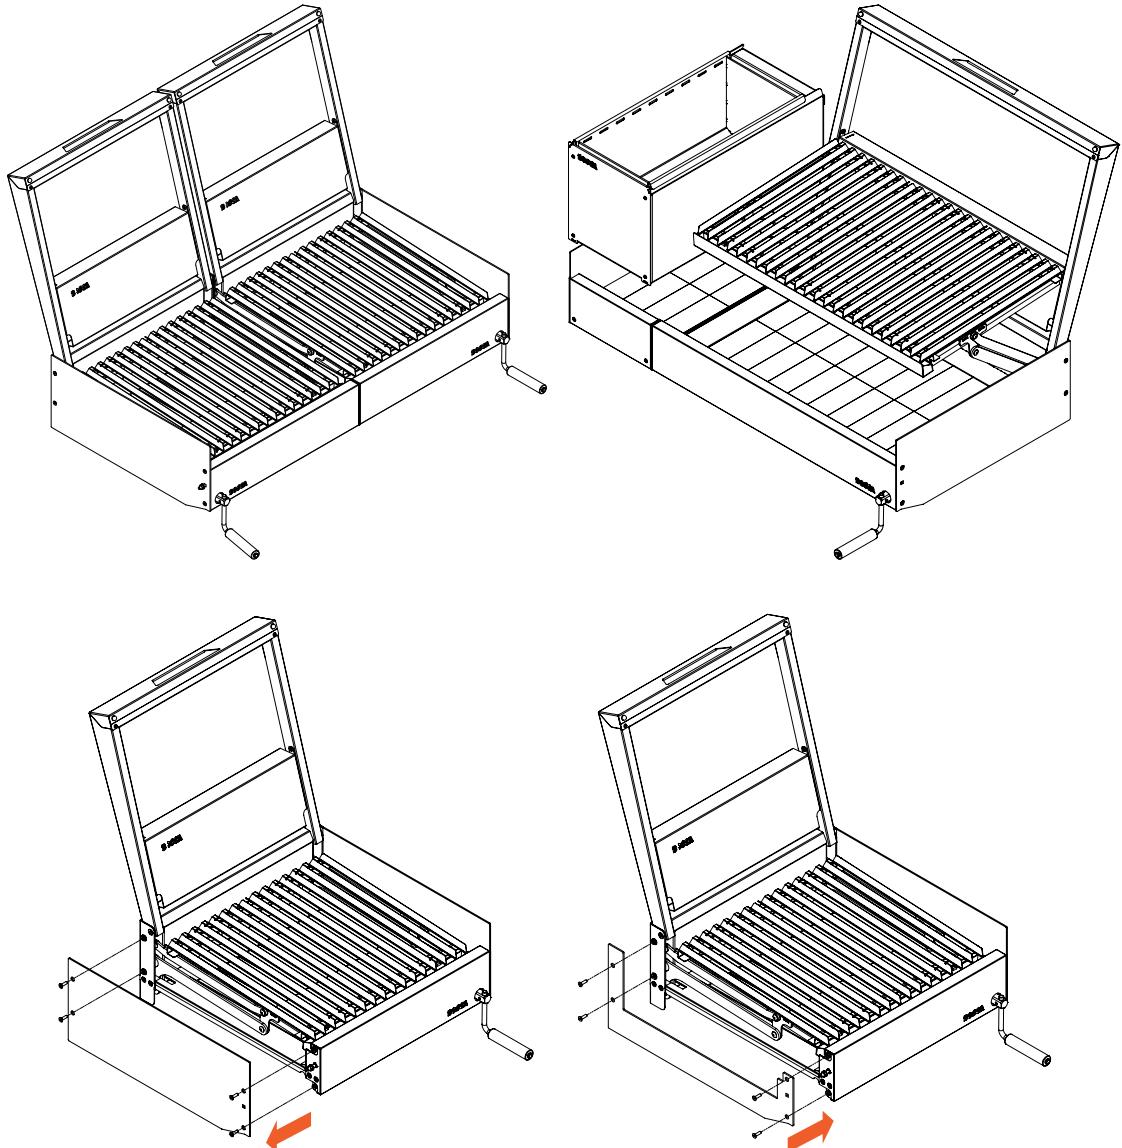


- 1 Retire los Perno M5 Cabeza Plana y luego el Lateral, repita la misma tarea en la otra Parrilla tomando atención al lugar que corresponde, mirando de frente a sus 2 parrillas, de la Parrilla a su izquierda deberá remover el lateral derecho y de la Parrilla a su derecha deberá remover el lateral izquierdo.

- 2 Coloque con los Pernos M5 Cabeza Plana la Costilla de Unión incluida como accesorio en sus Parrillas. Repita la misma operación en la otra Parrilla.

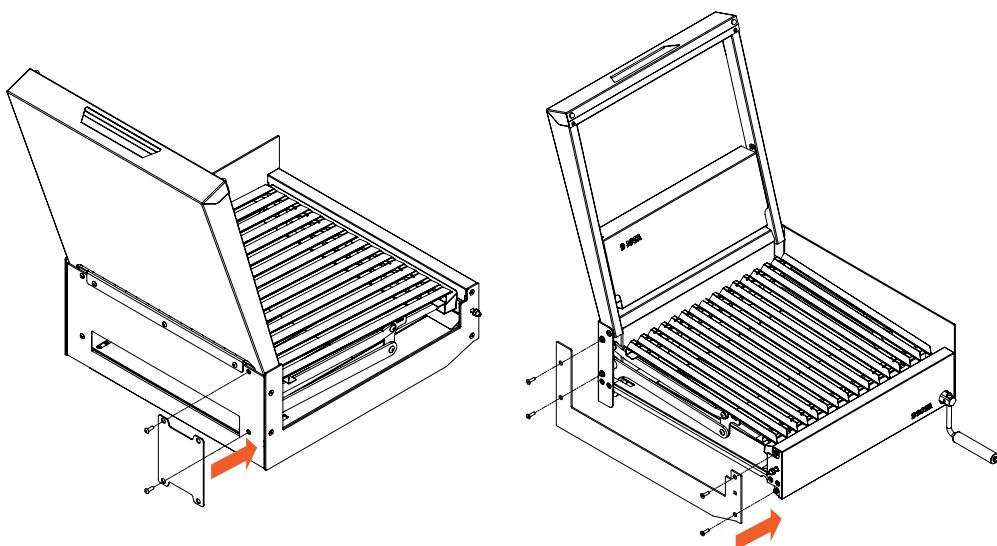

3 Retire los Pernos Cabeza Plana del Respaldo hacia el lado que se conectarán las Parrillas, luego inserte y aperte la Placa de Unión incluida como accesorio en sus Parrillas. De momento solo realice esta operación en una de las Parrillas.

4 Coloque con los Perno Cabeza Plana del Lateral de Conexión Para Union de Parrillas incluido como accesorio en sus Parrillas. Repita la misma operación en la otra Parrilla.

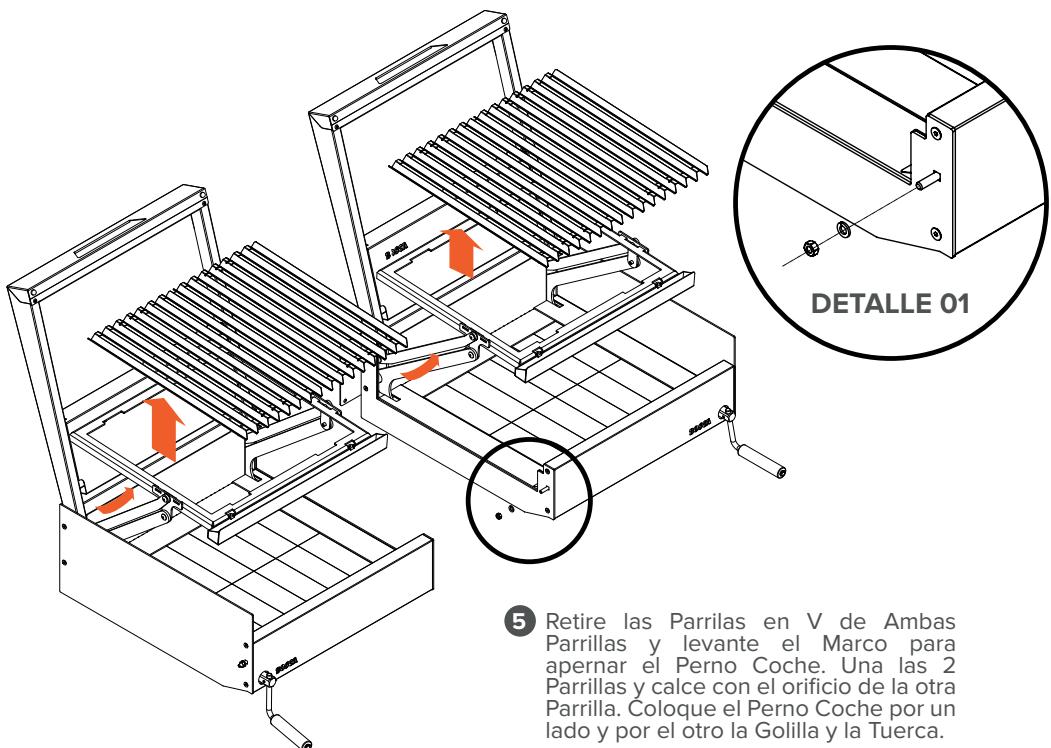


5 Retire las Parrillas en V de Ambas Parrillas y levante el Marco para apretar el Perno Coche. Una las 2 Parrillas y calce con el orificio de la otra Parrilla. Coloque el Perno Coche por un lado y por el otro la Golilla y la Tuerca.

3.3 UNIÓN DE SISTEMA BLOCK 1 PARRILLA C750 + 1 CARRO 750



- 1 Sobreponer la Parrilla sobre el Carro.
- 2 Apenar la Parrilla al Carro según el DETALLE 01.

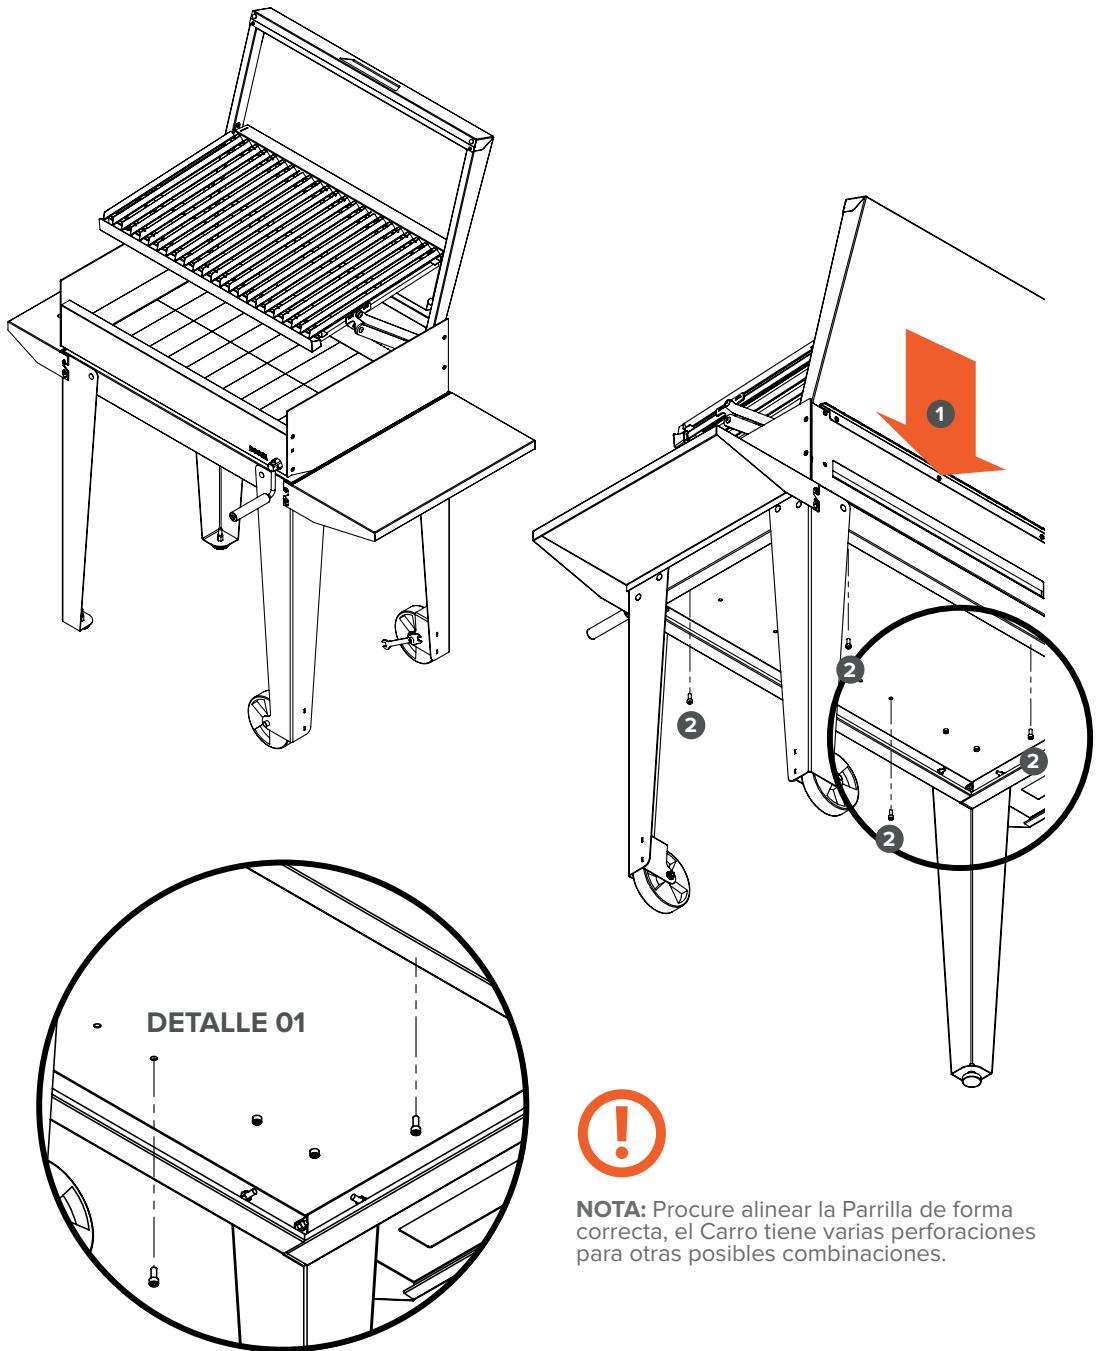


NOTA: Procure alinear la Parrilla de forma correcta, el Carro tiene varias perforaciones para otras posibles combinaciones.

3.4 UNIÓN DE SISTEMA BLOCK 2 PARRILLAS C500 + 1 CARRO 1000




- 1 Sobreponer las 2 Parrillas conectadas sobre el Carro.
- 2 Apenar las Parrillas al Carro según el DETALLE 01.

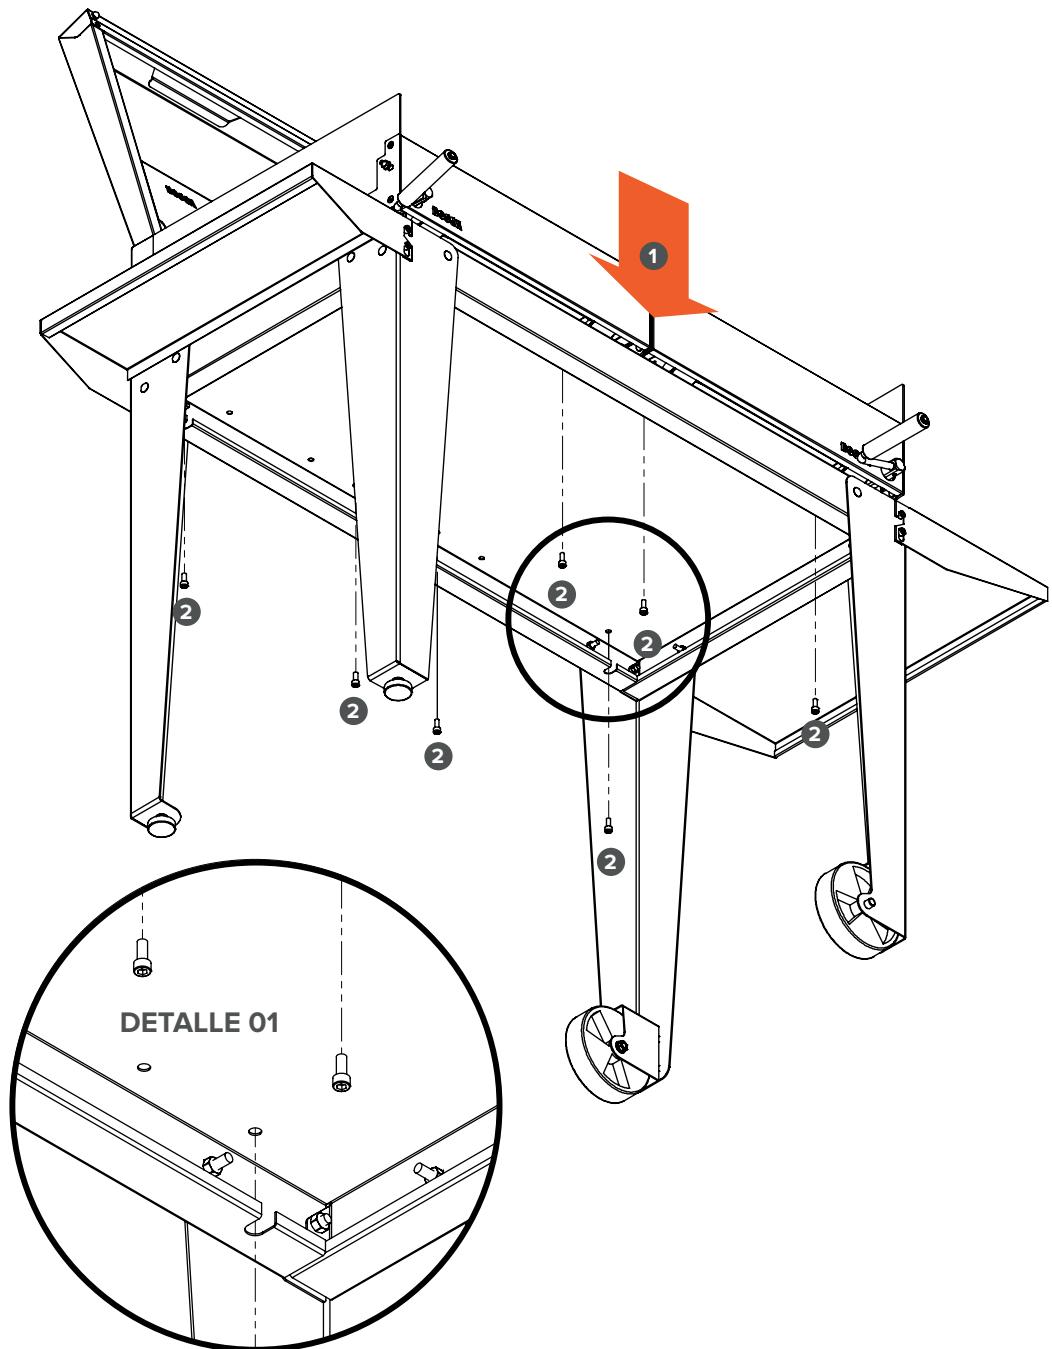


4 INSTALACIÓN ALZADOR EN LADO OPUESTO





ADVERTENCIA: Esta operación requiere conocimientos técnicos intermedios, si no los tiene solicite ayuda a personal capacitado.

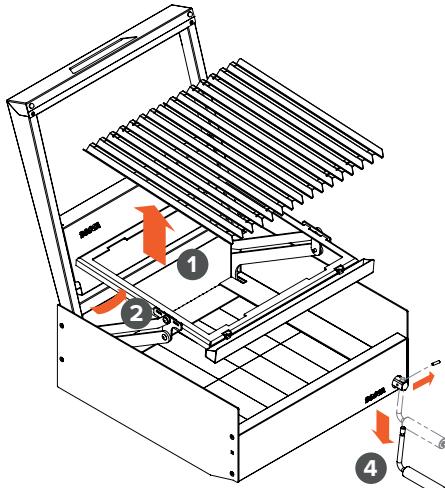

- 1 Retire las Parrillas en V.
- 2 Levante el Alzador.
- 3 Retire el Perno Prisionero de la Manilla.
- 4 Retirado el Perno Prisionero es posible retirar la Manilla.

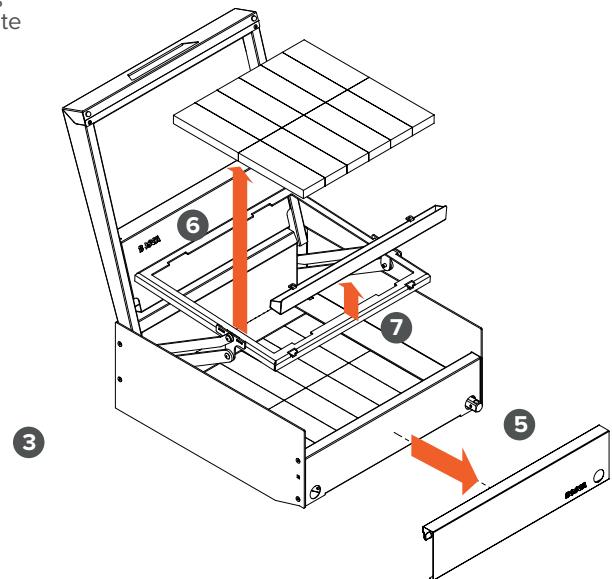


- 5 Retire el Frente de la Parrilla. Tirando la parte inferior y luego levantando.
- 6 Retire los Ladrillos del Interior de la Parrilla.
- 7 Retire el Recolector.

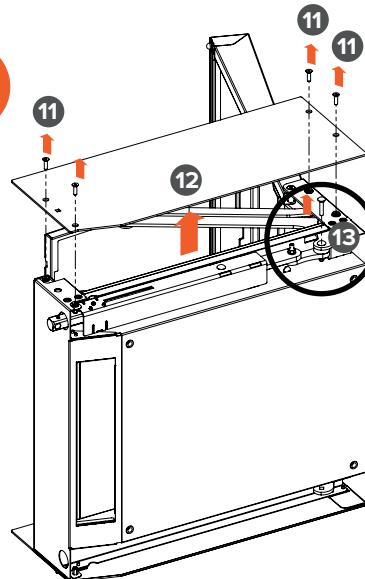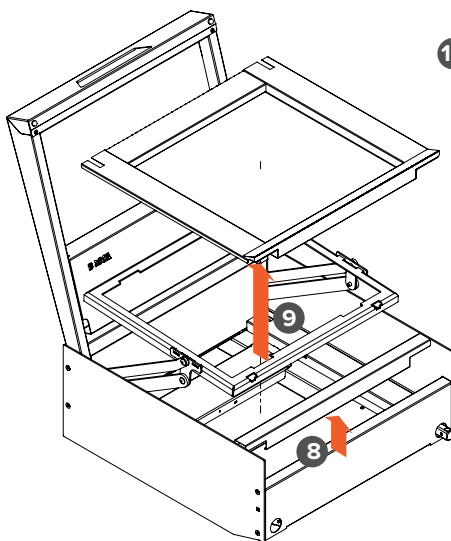


DETALLE 01

- 8 Retire el Canal Block.
- 9 Retire la Bandeja Block.

- 10 Gire la Parrilla y apóyela en el Lateral.
- 11 Retire los Pernos del Lateral.
- 12 Retire el Lateral.
- 13 Retire el Perno indicado en el DETALLE 01.

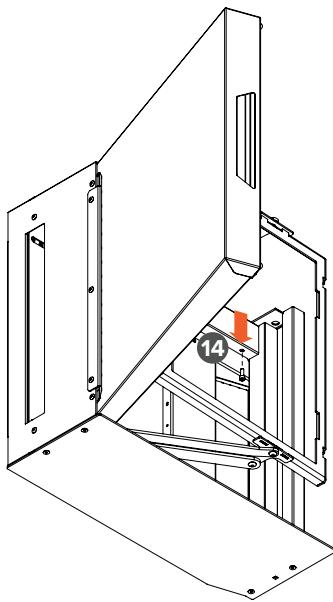


14 Retire el Perno indicado.

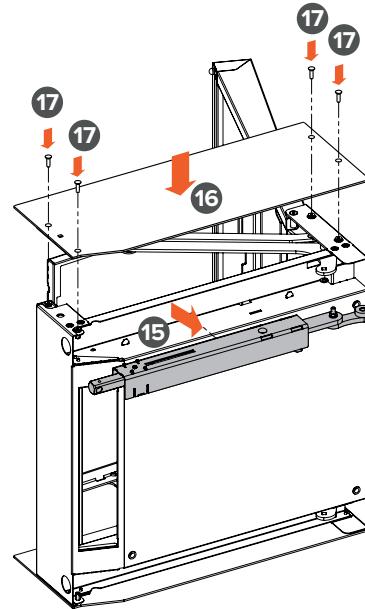

15 Gire la Parrilla y extraiga el Alzador.


16 Coloque el Lateral.

17 Coloque los Pernos del Lateral.

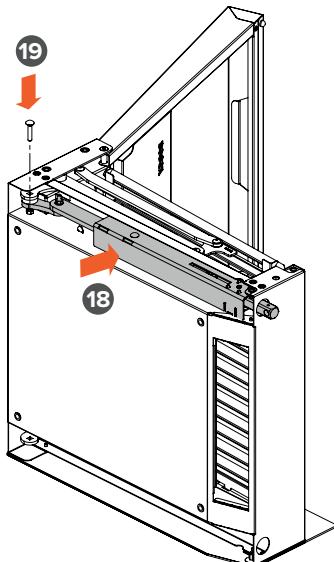


18 Gire la Parrilla y coloque el Alzador.


19 Coloque el Perno según la imagen.

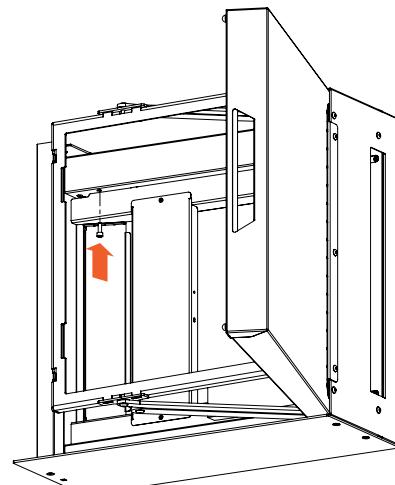


20 Coloque el Perno según la imagen.

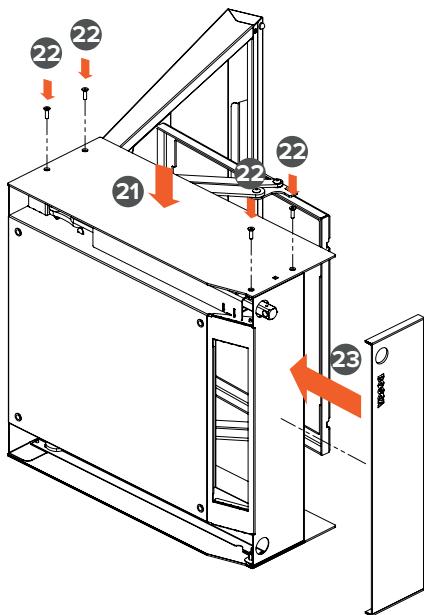

- 21 Coloque el Lateral.
- 22 Coloque los Pernos del Lateral.
- 23 Coloque el Frente de la Parrilla incluido con su parrilla.

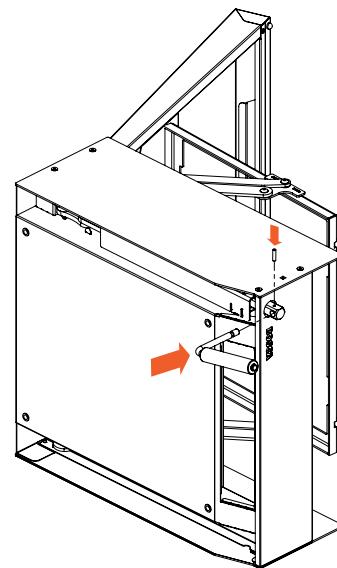

- 24 Coloque la Manilla según indica la imagen en el extremo del Alzador.
- 25 Coloque el Perno Prisionero de la Manilla.

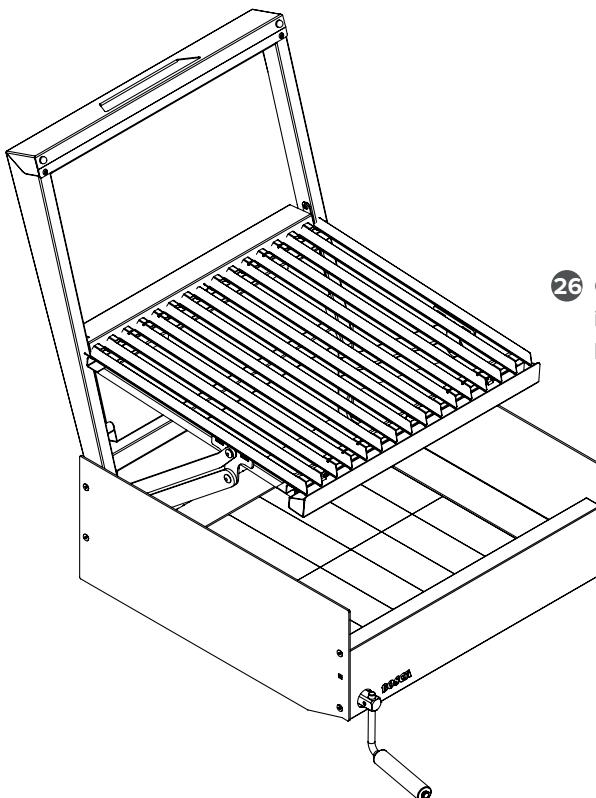

- 26 Gire la Parrilla a la posición de uso e inserte todos los Componentes y estará lista para su uso.

BOSCA®

Whatsapp Corporativo
Cel.: +569 5409 85 04

Call Center
Tel.: +562 22328 8562 / +562 22328 8519

Huechuraba (Sala de ventas y Servicio Técnico)
Av. Américo Vespucio Norte 2077, Huechuraba, Santiago
Tel.: +562 22328 8556 / +562 22328 8523 / +562 22328 8538
Email: thuechuraba@bosca.cl

Vitacura
Av. Vitacura 9085, Vitacura, Santiago
Tel.: +562 22328 8574
Email: tvitacura@bosca.cl

Viña del Mar
Av. Libertad 1040, Esquina 11 1/2 Norte, Viña del Mar
Tel.: +562 22328 8575
Email: tvdm@bosca.cl

Concepción
Av. Paicaví N° 2390, Concepción.
Tel.: +562 22328 8585 / +562 22328 8586 / +562 22328 8584
Email: tconcepcion@bosca.cl

San Pedro de la Paz
Av. Pedro Aguirre Cerda 1055, Local 22,
C. Comercial Versluyts, San Pedro de la Paz,
Concepción
Tel.: +562 22328 8587
Email: t2concepcion@bosca.cl

Temuco
Av. Alemania 0715, Temuco.
Tel.: +562 22328 8595 / +562 22328 8596
Email: ttemuco@bosca.cl

Rancagua
O'Carrol 11 Esq. Freire Local 5, Rancagua.
Tel.: +562 22328 8598 / +562 22328 8599
Email: trancagua@bosca.cl

Puerto Montt
Calletera Presidente Ibáñez 328, Local A.
Puerto Montt.
Tel.: +562 22328 8590 / +562 22328 8591
Email.: tptomontt@bosca.cl

Puerto Varas
Centro Comercial Doña Ema, Local 44 1,5 Km –
Ruta 225 Camino Ensenada, Puerto Varas.
Tel.: +562 22328 8597
Email.: tptovaras@bosca.cl

Outlet Lampa
Panamericana Norte 20500, Caletera Poniente.
(200 metros antes de ADS Chile), Lampa, Santiago.
Tel.: +562 22238 8555
Email.: tlampa@bosca.cl