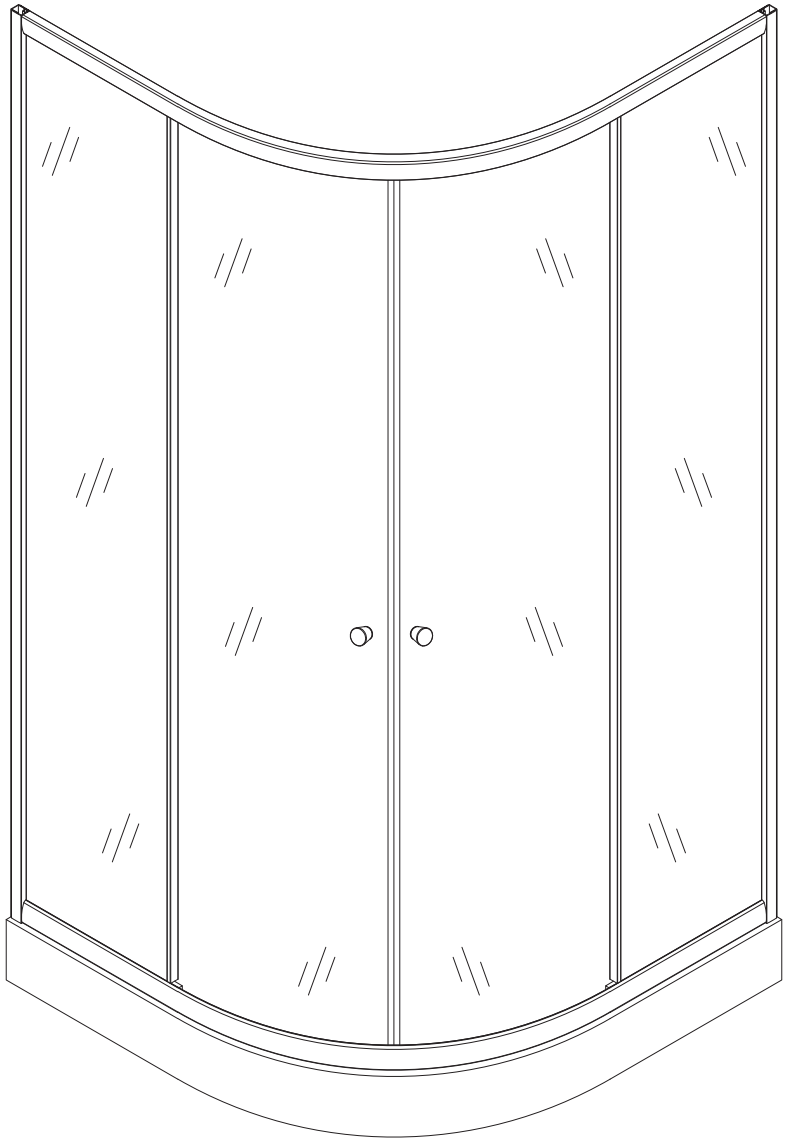
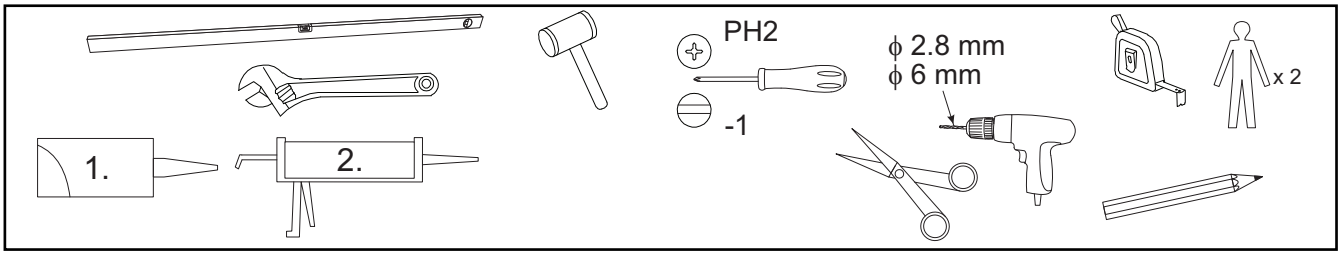
INSTALLATION MANUAL

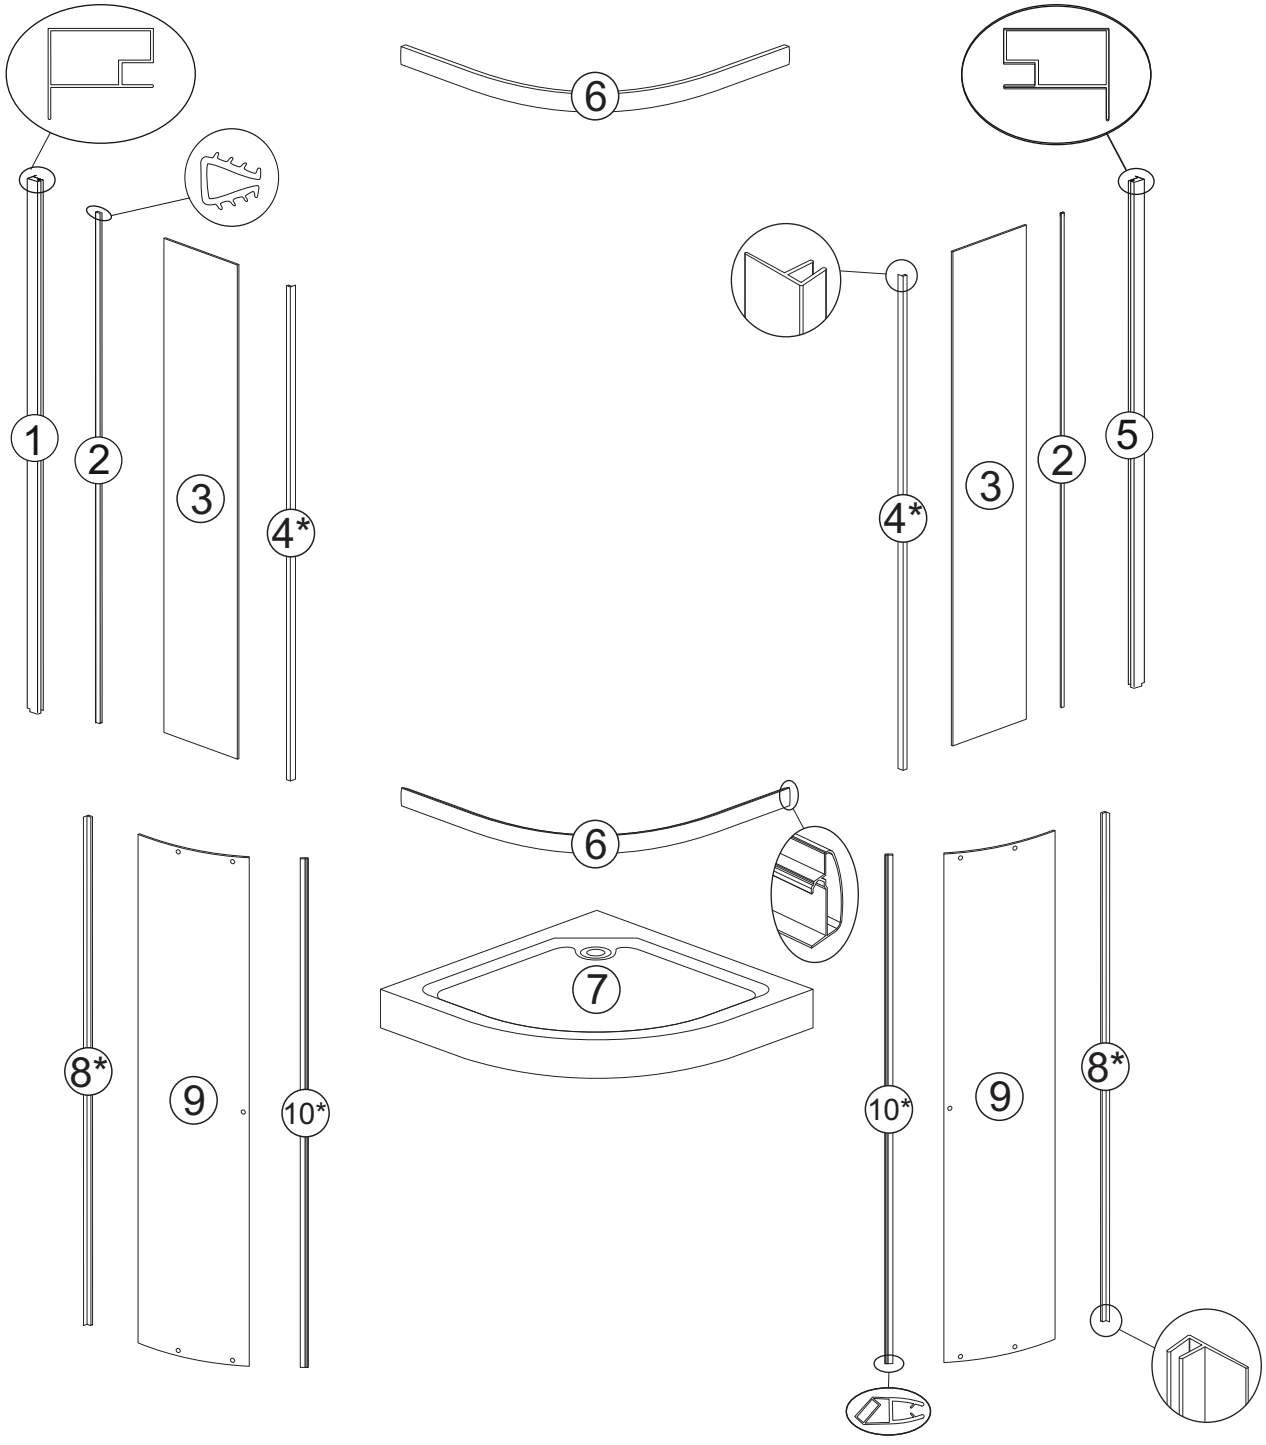
8303/8303A/8313/8318


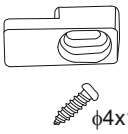
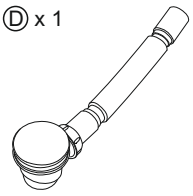




TOOLS NEEDED

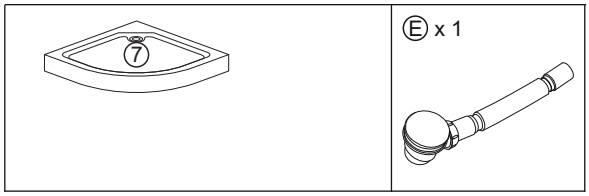


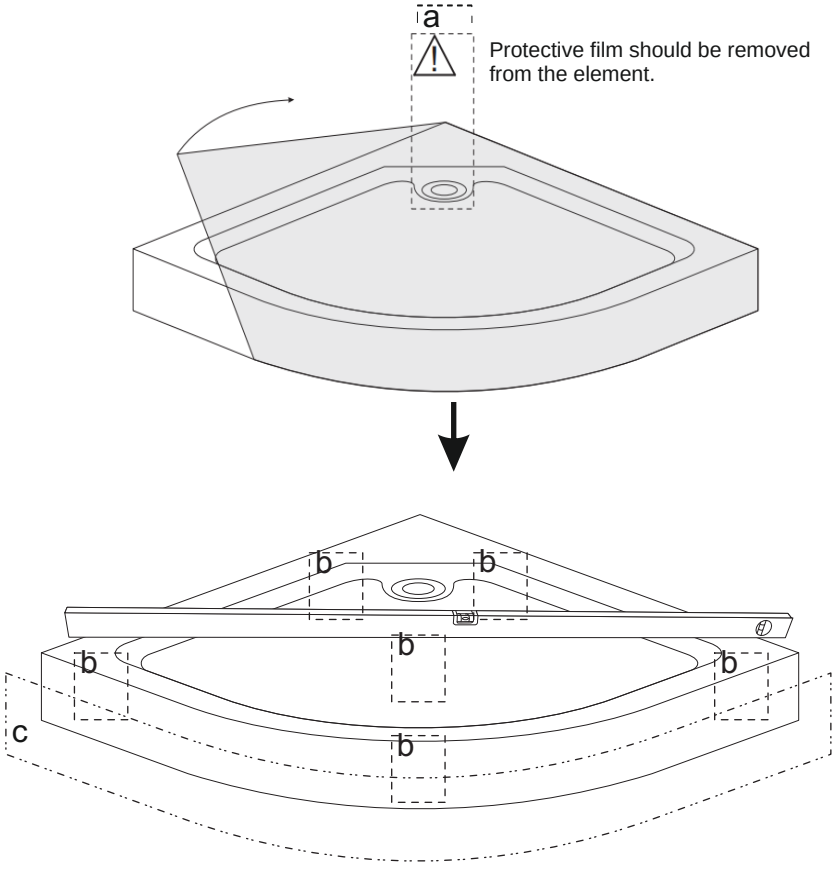
LIST OF PARTS

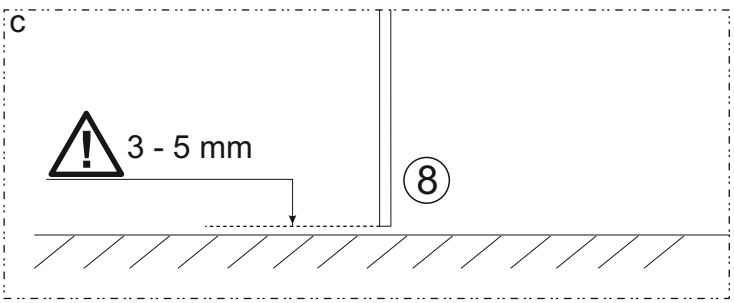


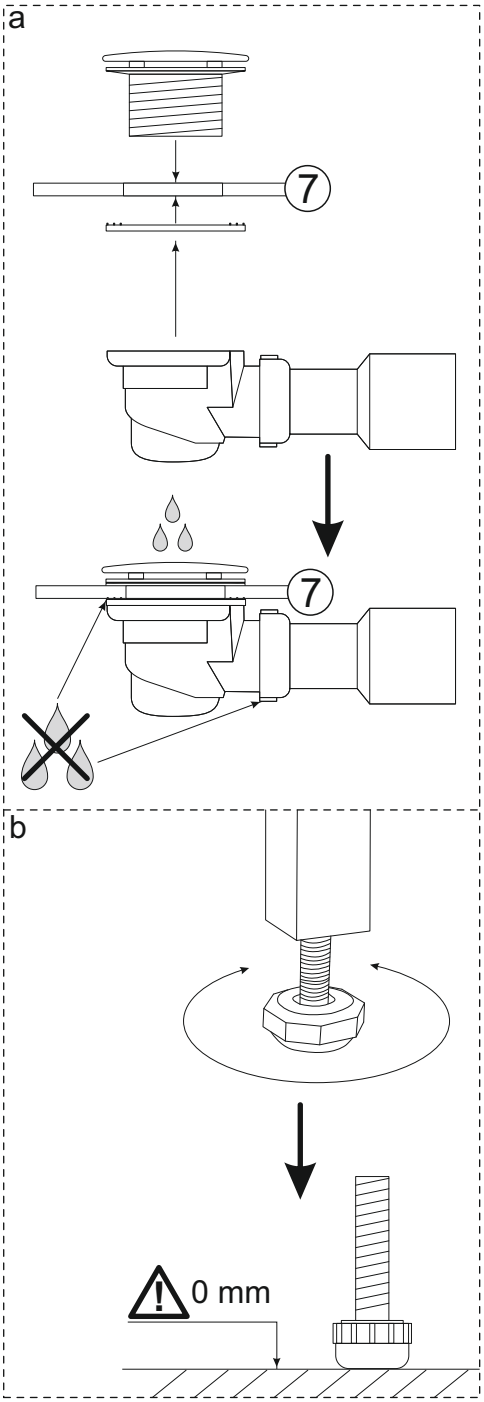
Ⓐ x 10  ϕ4x30 ϕ6x30	Ⓑ x 8  ϕ4x20	Ⓒ x 4  ϕ4x10	Ⓓ x 1 	Ⓔ x 4 	Ⓕ x 4 
Ⓖ x 8 	Ⓗ x 8  ϕ4x12	Ⓘ x 8* 			

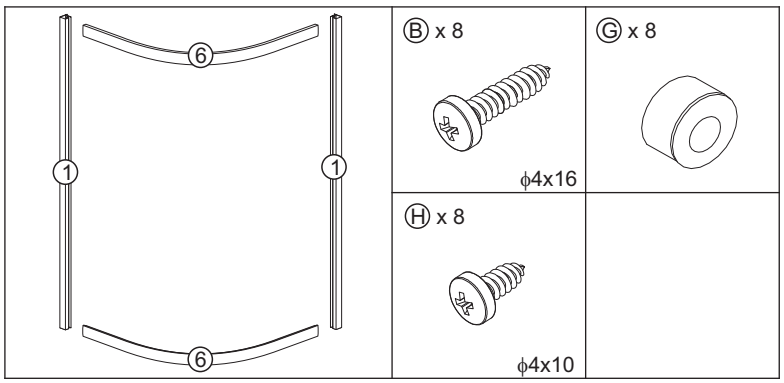
PRODUCT ASSEMBLY

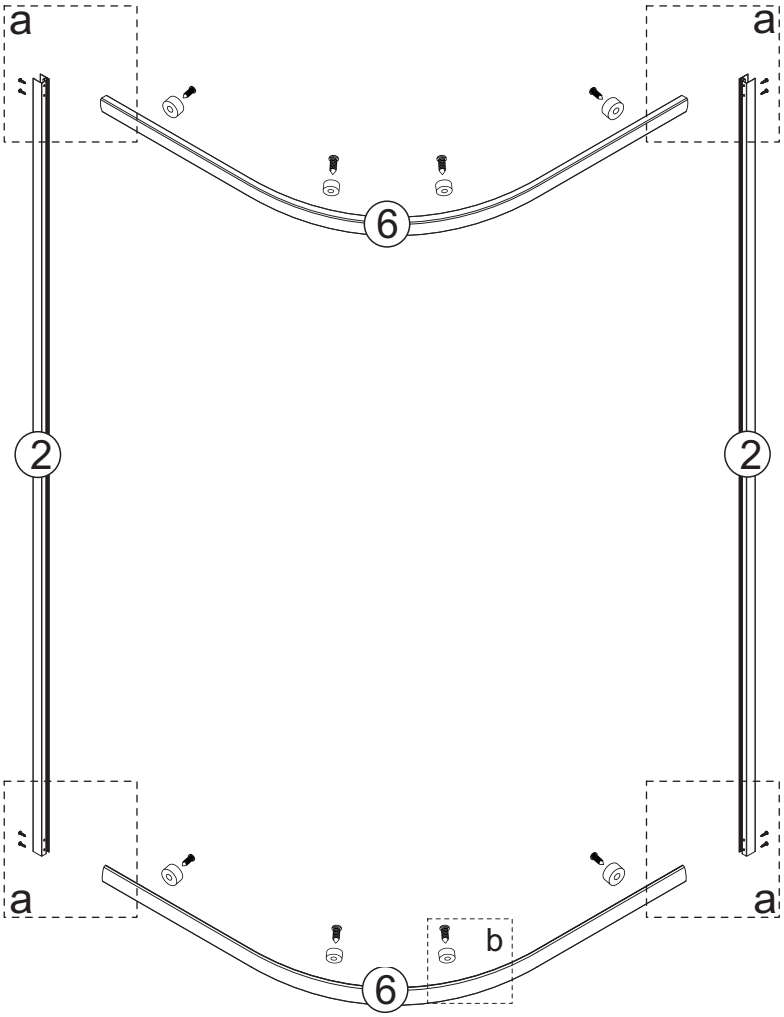


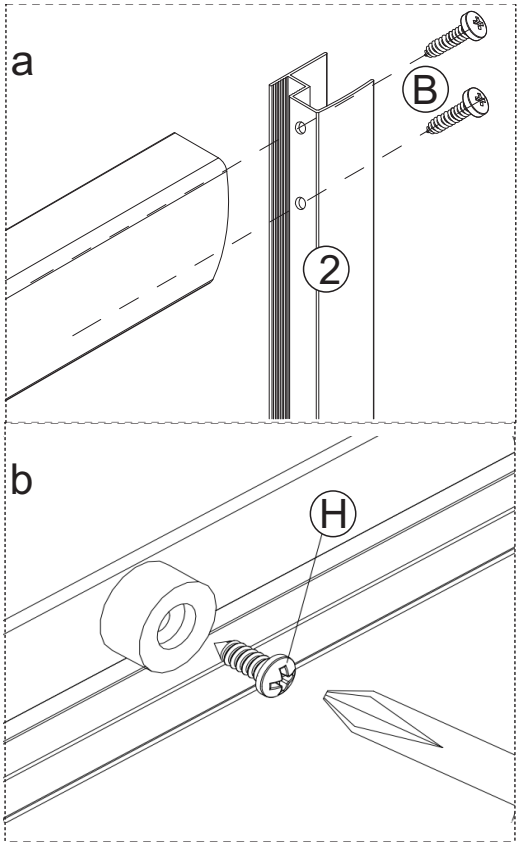


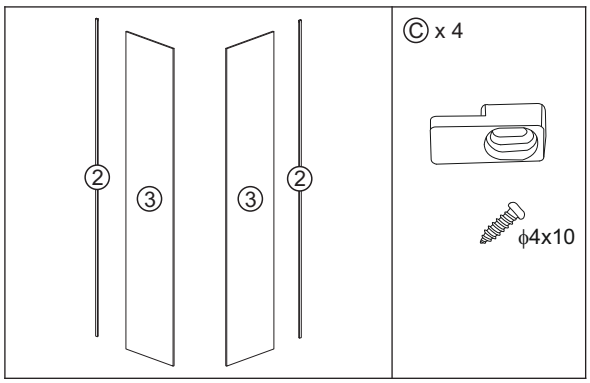


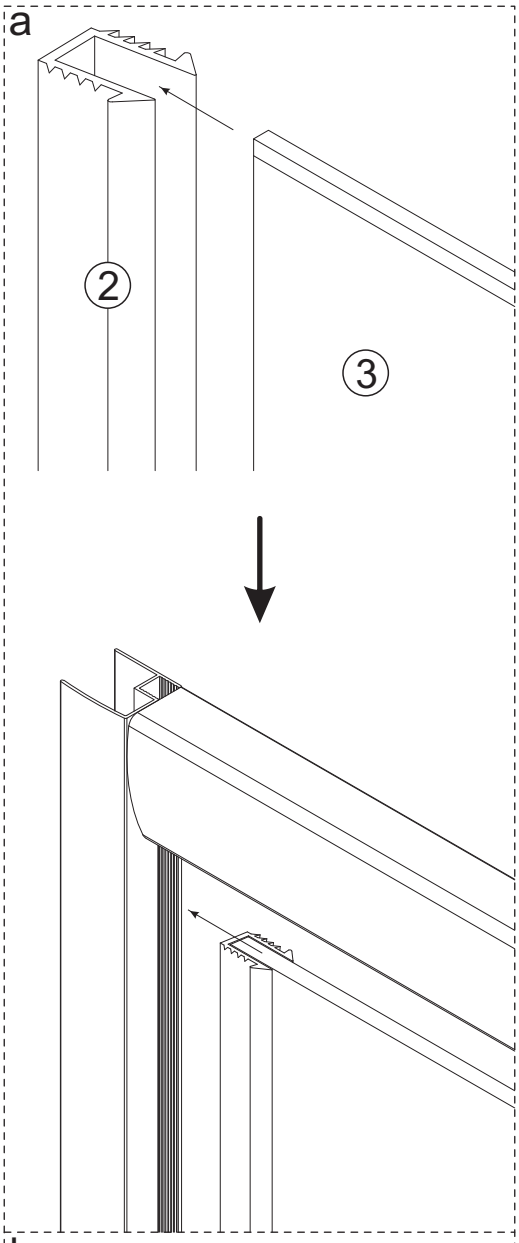


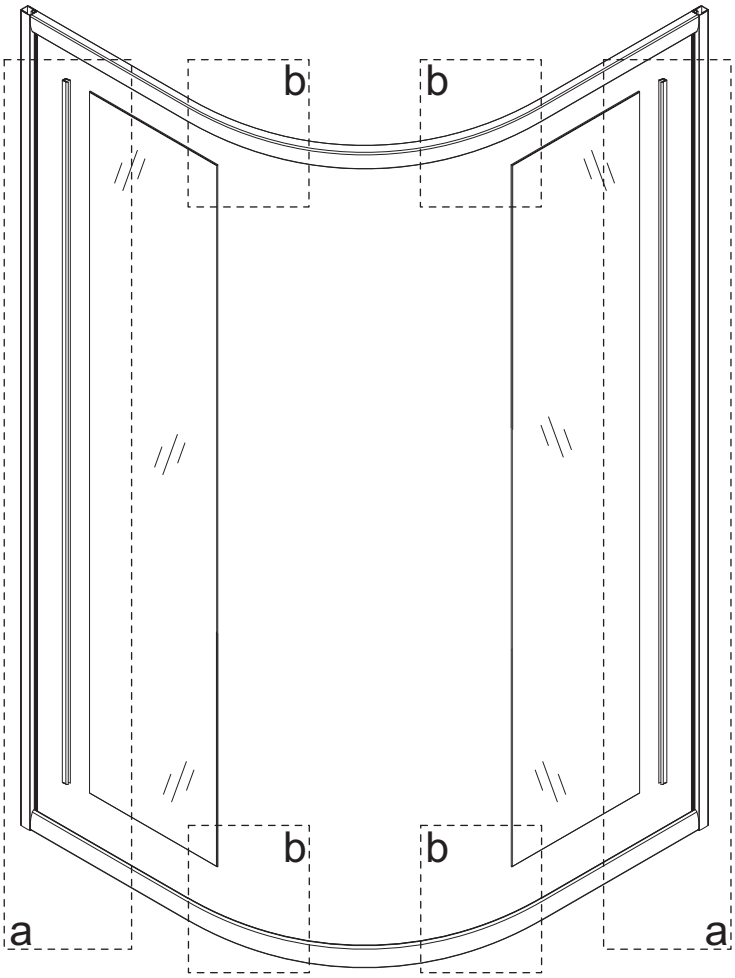

6
1
1
6
Ⓑ x 8
ϕ4x16
Ⓖ x 8
Ⓗ x 8
ϕ4x10

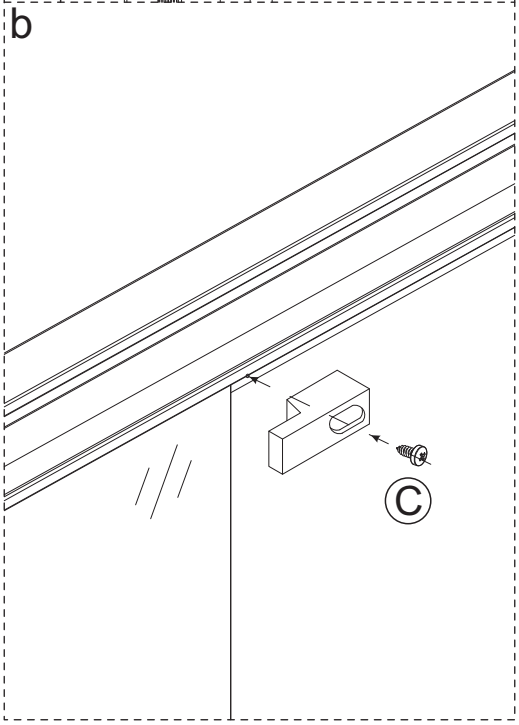

a
a
6
2
2
a
a
b
6

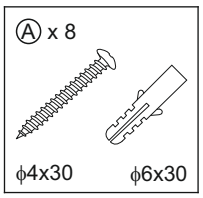

a
B
2
b
H


Ⓒ x 4
②
③
③
②
ϕ4x10

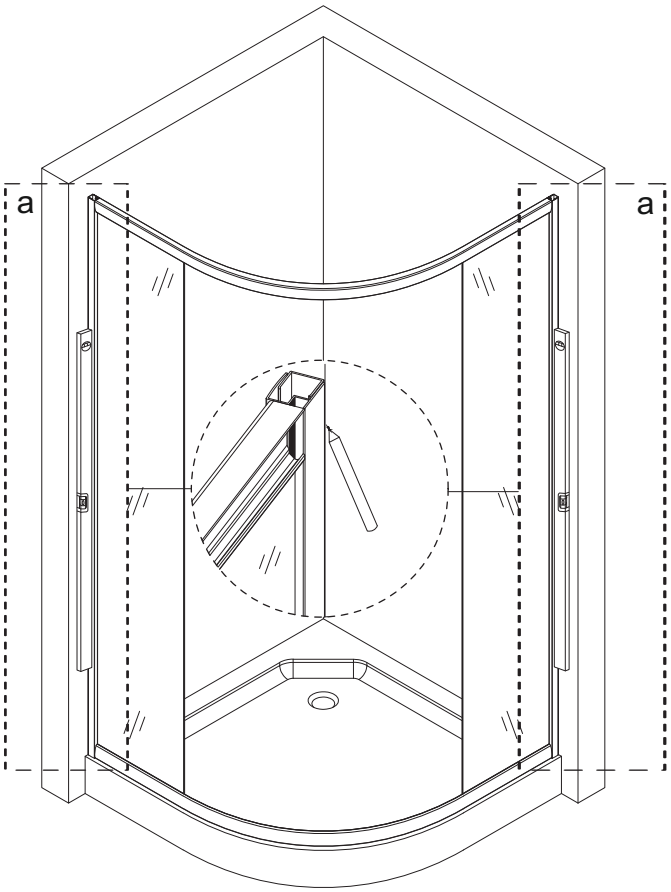

a
②
③

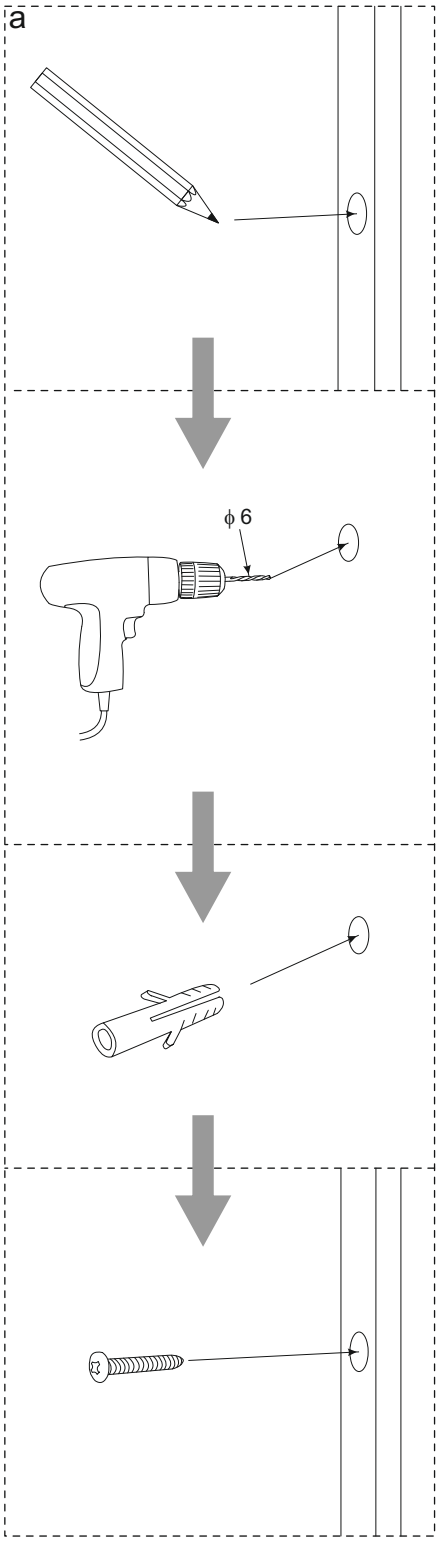

b
b
b
b
a
a

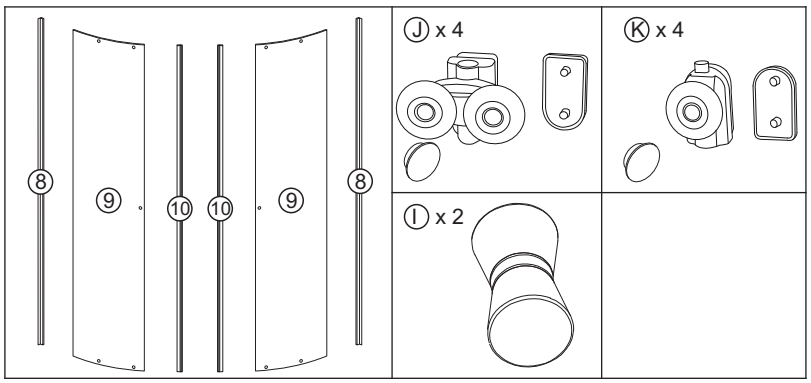

b
Ⓒ

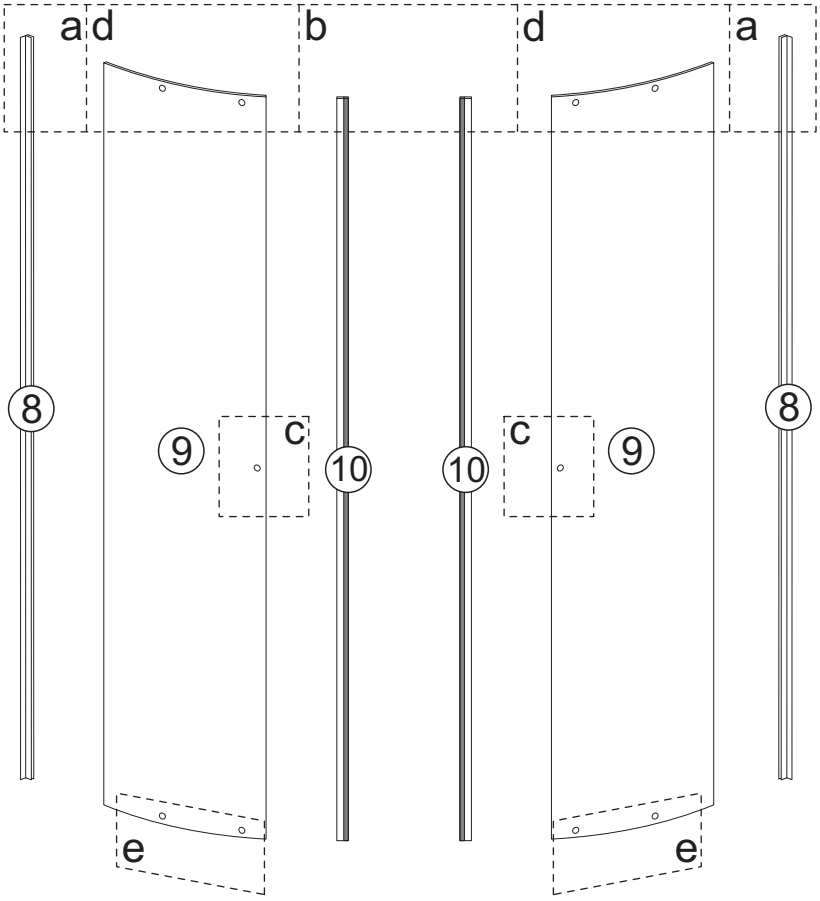


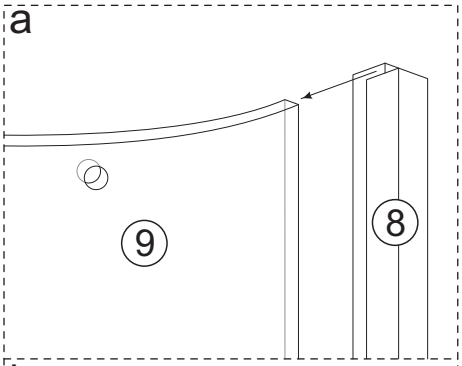
The studs attached to the set are not universal. The studs should be selected according to the wall the product is to be mounted to!

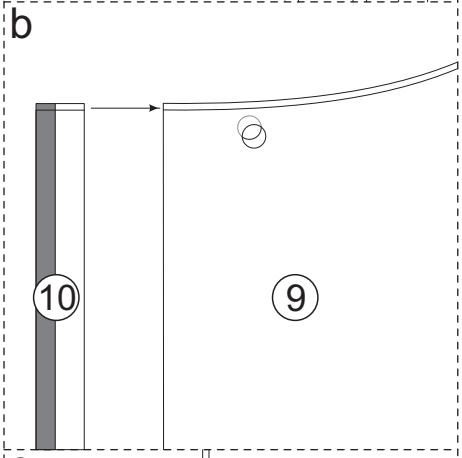


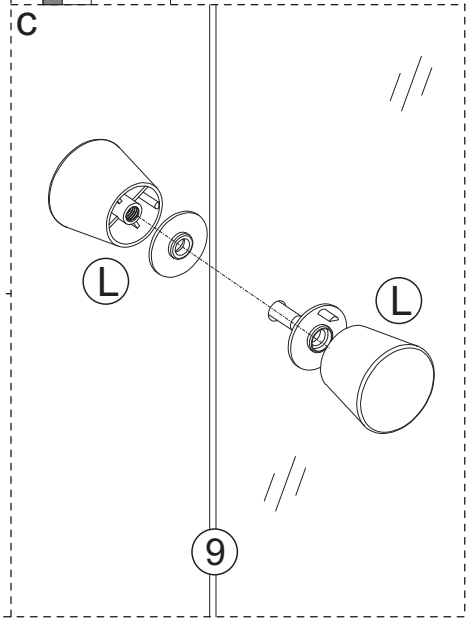


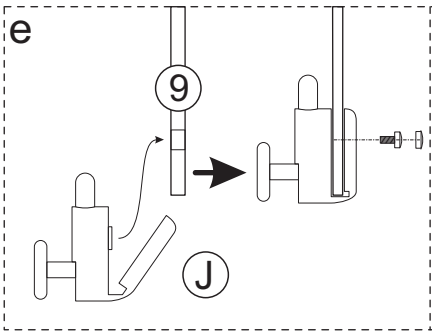

8
9
10
10
9
8
J x 4
K x 4
I x 2

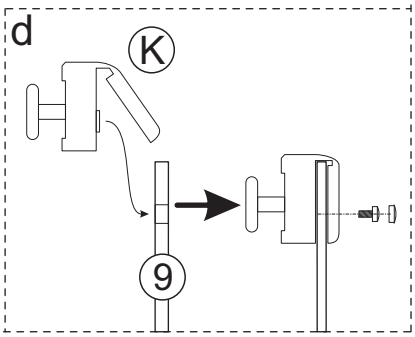

a
d
b
d
a
8
9
c
10
10
c
9
8
e
e

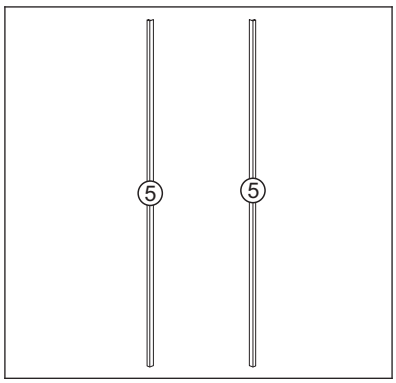

a
9
8

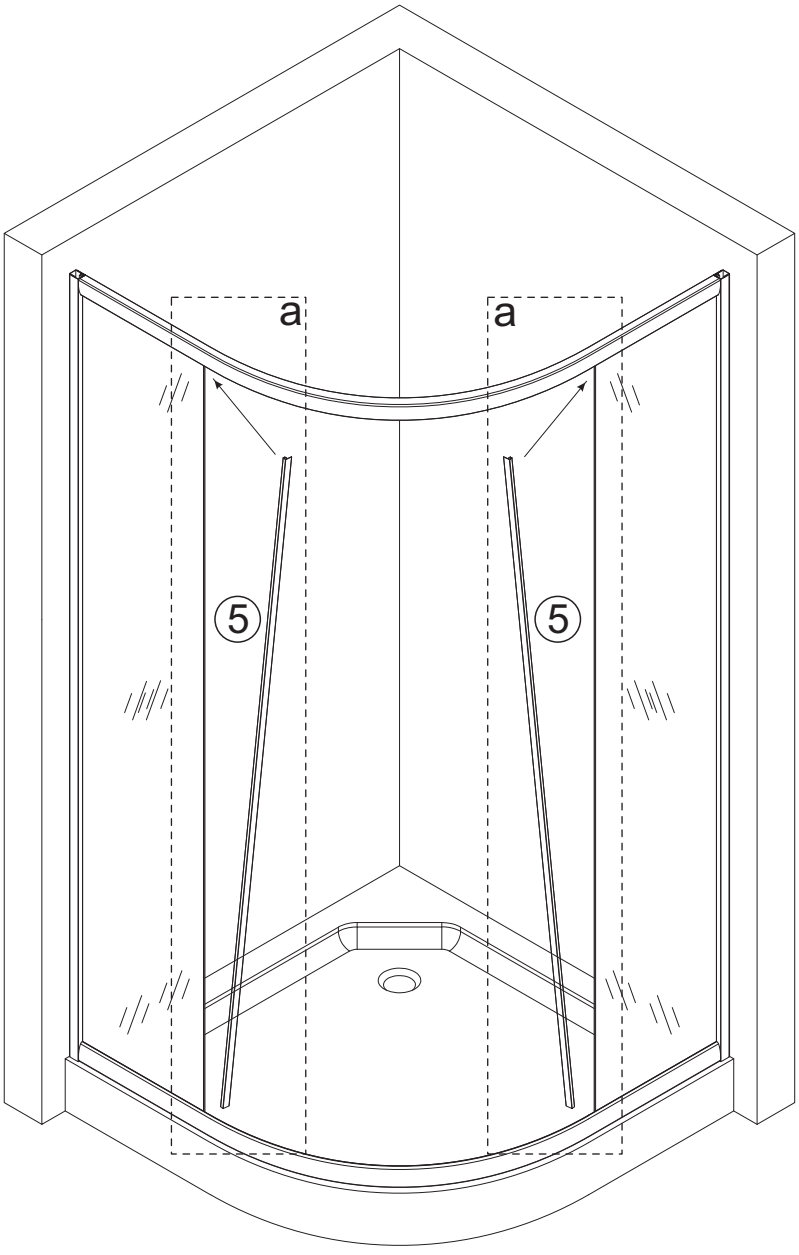

b
10
9

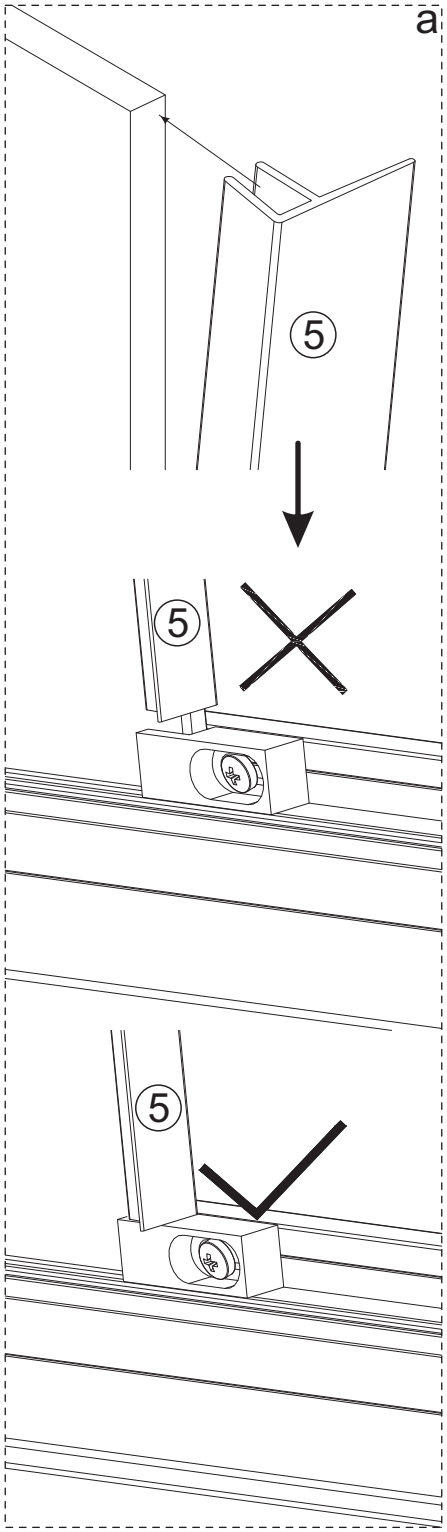

c
L
L
9

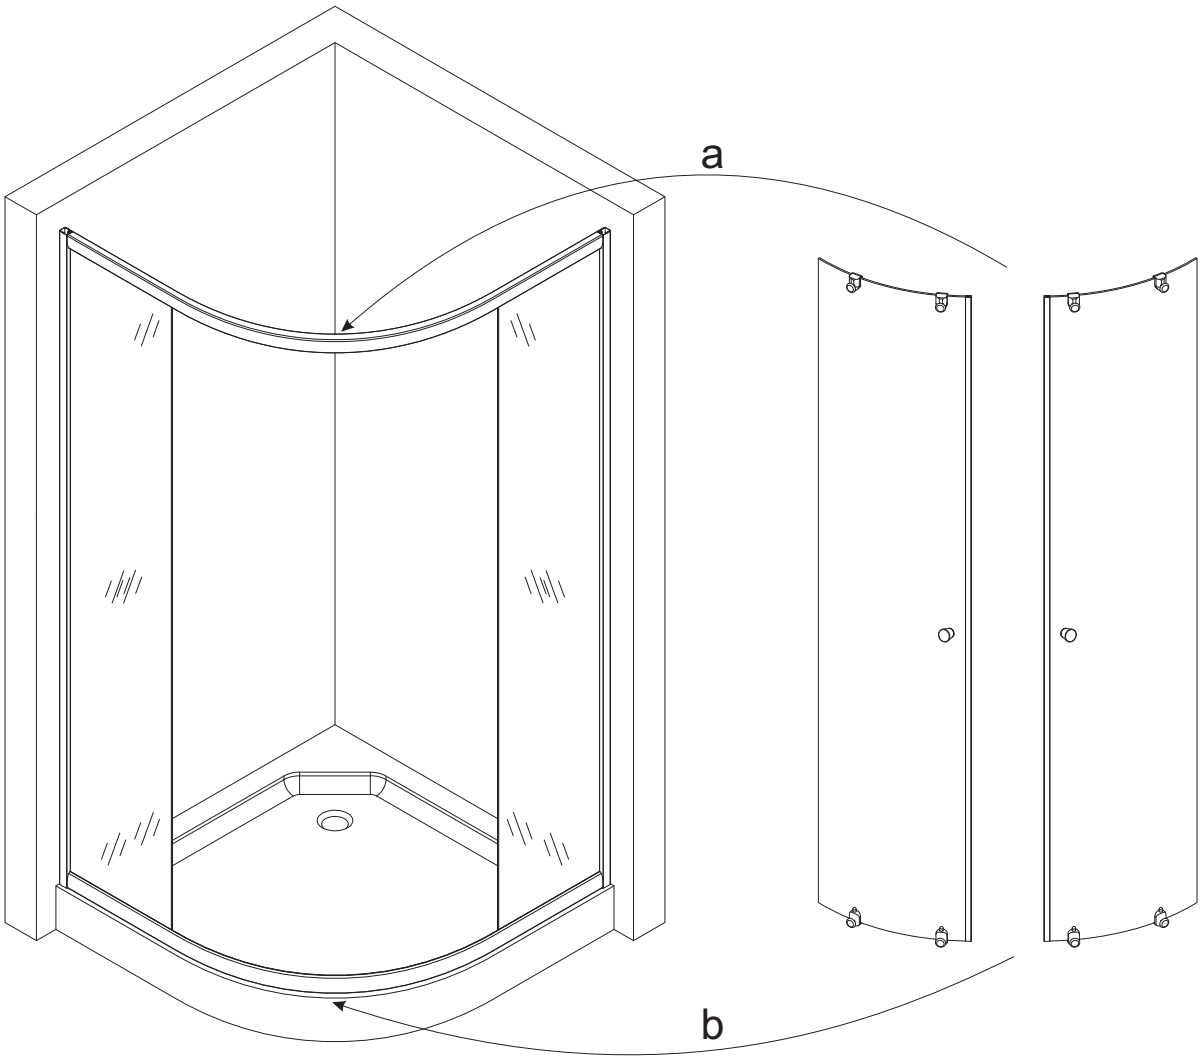

e
9
J

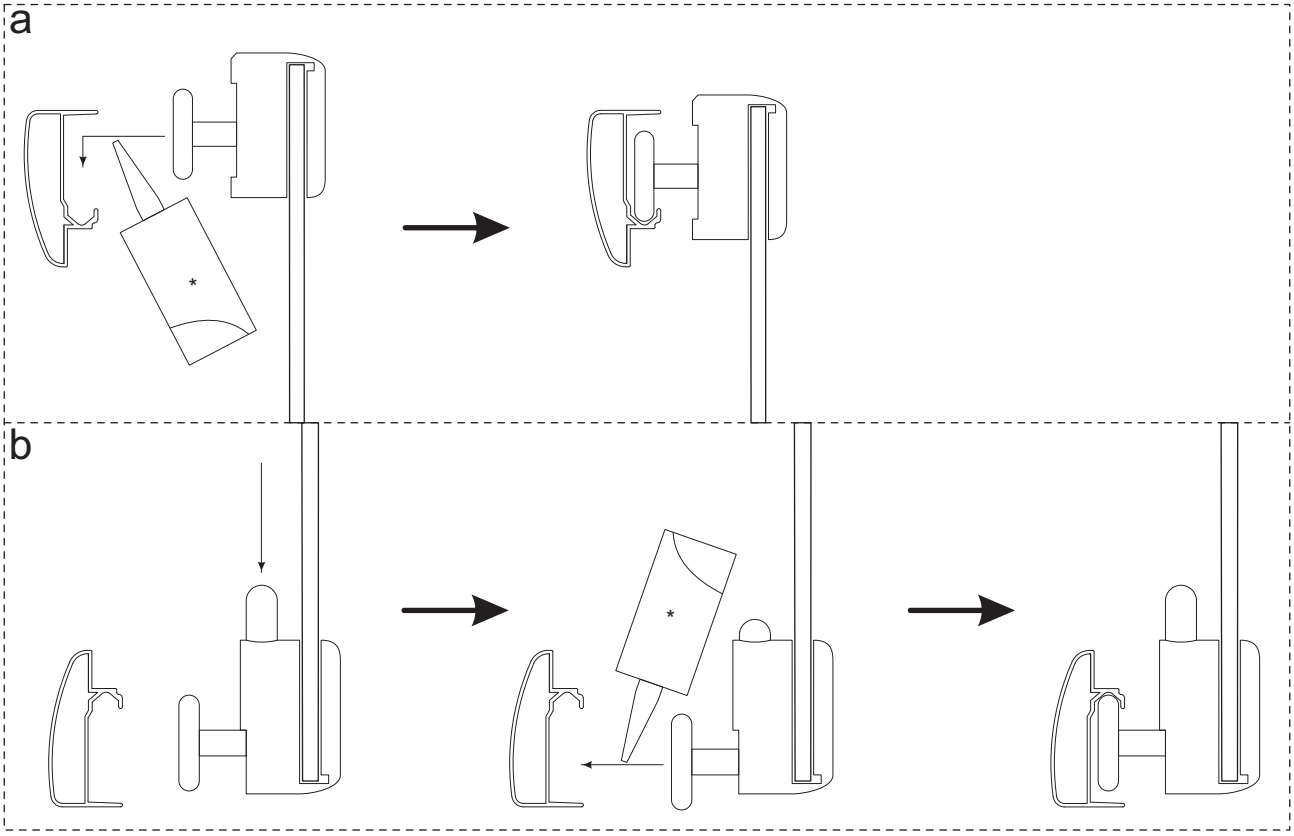

d
K
9


5
5


a
a
5
5


a
5
5
5





* - Smar silikonowy / Silikonfett / silicone grease / siliconenvet / Szilikonos kenőanyag / Silikoninis tepalas.

Clean all surfaces to be sealed before applying silicone! It is recommended to wait 24 hours before the adhesive sets. After silicone has bonded, check tightness and remove possible leakages!

