
INSTALACIÓN

INODORO Y BIDET DE COLGAR

-Asegure el espacio necesario para la instalación del inodoro y, al mismo tiempo, compruebe la apertura y el cierre de la puerta para detectar interferencias. Abra el suministro de agua al producto después de completar todo el trabajo de instalación.
-La instalación debe ser realizada por un profesional. Las medidas están sujetas a condiciones de instalación y modelo del producto.
Recomendación: Compruebe que todos los elementos de fijación estén correctamente ajustados y que el soporte no presente movimientos antes de utilizar el inodoro.


EL PRODUCTO ES FRÁGIL, SE DEBERÁ MANIPULAR CON CUIDADO PARA EVITAR ROTURAS Y LESIONES.

1

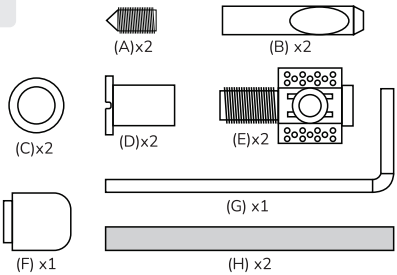


Componentes incluidos
A, B, C, D, E, F, G y H

2

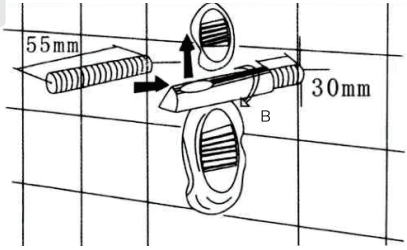


Inserte el anclaje B en la varilla roscada. Asegúrese de que la ranura del tornillo quede orientada verticalmente hacia arriba.

3

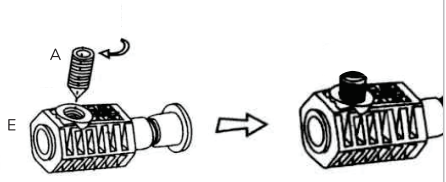


Inserte el tornillo A dentro del soporte E.

4

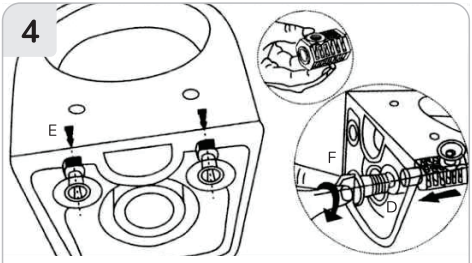


Coloque el soporte E en el orificio de montaje del inodoro/bidet, manteniendo el orificio roscado orientado hacia arriba. Inserte la pieza D junto con la C desde el otro extremo y ajuste la rosca con ayuda de la pieza F.

5

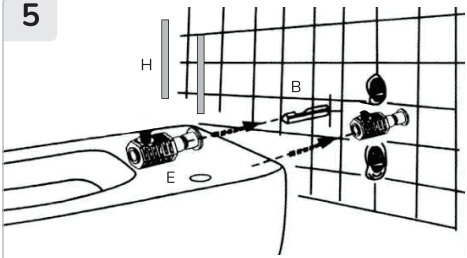

Coloque los tubos H verticalmente para mantener la posición de A hacia arriba. Luego introduzca el inodoro en las piezas B de la pared.

6

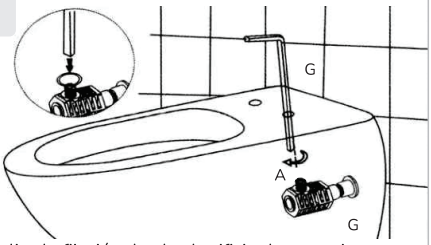

Realice la fijación desde el orificio de montaje utilizando la llave Allen G. Una vez finalizada la instalación, verifique que el soporte se encuentre correctamente fijado y estable antes de colocar y utilizar la tapa.

Atención al cliente
Whatsapp: 223 5838196 - Email: soporte@macson.ar - Sitio Web: macson.ar

MACSON

Descubrí nuestra tienda
Escaneá el QR y conocé más de nuestros productos