
INSTALACIÓN

INODORO OMAN

-Asegure el espacio necesario para la instalación del inodoro y, al mismo tiempo, compruebe la apertura y el cierre de la puerta para detectar interferencias. Abra el suministro de agua al producto después de completar todo el trabajo de instalación.
-La instalación debe ser realizada por un profesional.


EL PRODUCTO ES FRÁGIL, SE DEBERÁ MANIPULAR CON CUIDADO PARA EVITAR ROTURAS Y LESIONES.

1

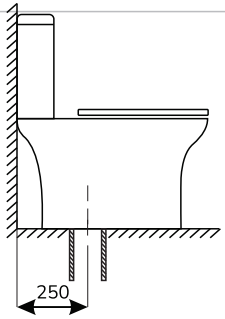


Posicionamiento
Corroborar la correcta posición y alineación.

2

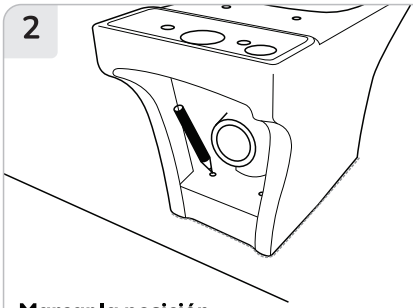


Marcar la posición
de los agujeros de tornillos de fijación en el piso y la posición del inodoro.

3

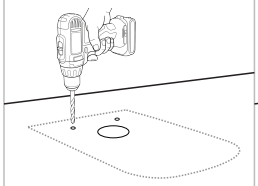


Perforar
en la posición marcada




Ubicar tarugos
plásticos

4

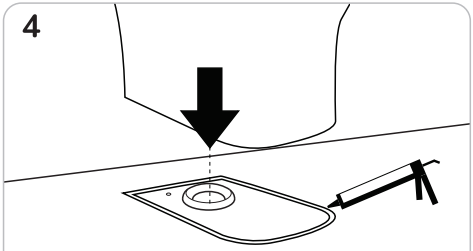


Colocación
Ubique el aro de cera sobre el desagüe, aplique sellador en la base y asiente el inodoro ejerciendo presión hacia abajo.

5

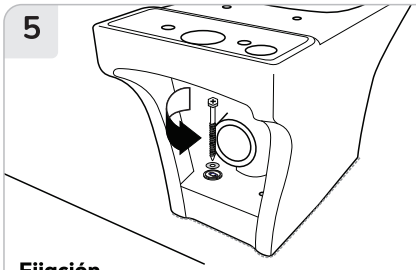

Fijación
Inserte los tornillos de fijación al piso, colocando previamente las arandelas plásticas y luego las arandelas metálicas. Ajuste los tornillos firmemente hasta asegurar correctamente el producto.

6

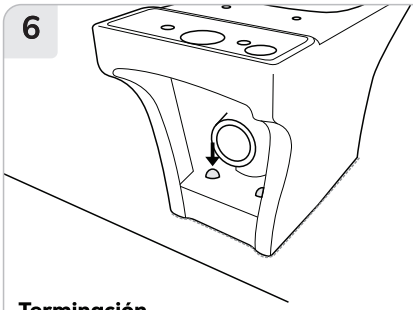

Terminación
Coloque los embellecedores presionándolos sobre las arandelas plásticas hasta su completo encastre.

UNA VEZ FINALIZADA LA INSTALACIÓN DEJAR SECAR 24HS EL SELLADOR DE SILICONA APLICADO.

Atención al cliente
Whatsapp: 223 5838196 - Email: soporte@macson.ar - Sitio Web: macson.ar

MACSON

Descubrí nuestra tienda
Escaneá el QR y conocé más de nuestros productos