
INSTALACIÓN

INODORO CON CONECTOR

-Asegure el espacio necesario para la instalación del inodoro y, al mismo tiempo, compruebe la apertura y el cierre de la puerta para detectar interferencias. Abra el suministro de agua al producto después de completar todo el trabajo de instalación.
-La instalación debe ser realizada por un profesional.
-Las medidas están sujetas a condiciones de instalación y modelo del producto.

EL PRODUCTO ES FRÁGIL, SE DEBERÁ MANIPULAR CON CUIDADO PARA EVITAR ROTURAS Y LESIONES.


1

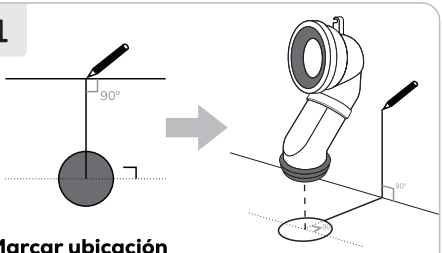

Marcar ubicación

Trazar una línea desde el centro de la descarga hasta la pared (asegurándose de que quede recta y perpendicular), luego continuarla hacia arriba por la pared. Marcar la altura y centro de la placa de fijación.


2

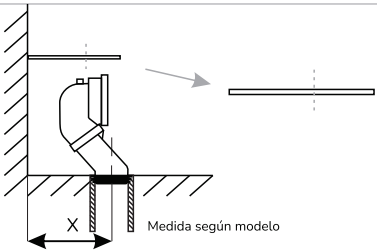

Cortar la varilla roscada

Presentar el conector con la varilla y la placa para marcar la altura y centro de la placa de fijación y el largo de la varilla. Luego cortarla a la medida necesaria.


3

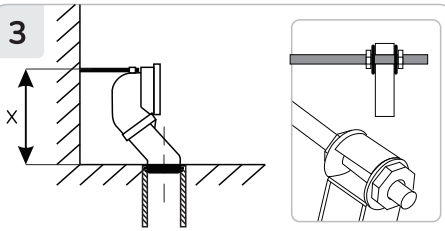

Fijar la varilla roscada

Coloque la varilla roscada en el codo de descarga y asegúrela con las arandelas y tuercas correspondientes, respetando la disposición indicada en el esquema. Luego, enrosque la varilla en la placa de fijación.


4

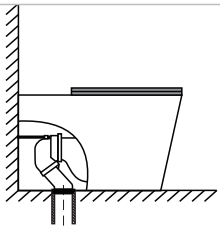

Posicionamiento

Humedezca el fuelle del codo de descarga con agua jabonosa para facilitar su colocación e introdúzcalo en la salida del inodoro. Finalmente, posicione el conjunto en su ubicación definitiva, verificando que quede correctamente alineado.


5

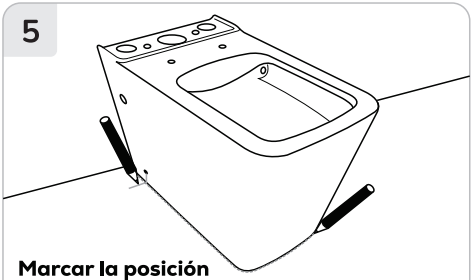

Marcar la posición

Marque en el piso los puntos de fijación y el contorno del inodoro. Retire el artefacto y mida el espesor inferior de la loza para ubicar los soportes y marque en la pared los puntos de fijación de la placa.

6

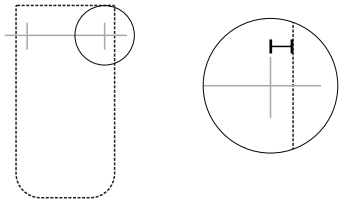

Marcar la posición


Unir las marcas de los agujeros con una línea recta. Luego, marcar hacia el interior según la distancia indicada en el paso anterior y repetir en ambos lados. (la dimensión tomada varía según modelo).

INSTALACIÓN

-Asegure el espacio necesario para la instalación del inodoro y, al mismo tiempo, compruebe la apertura y el cierre de la puerta para detectar interferencias. Abra el suministro de agua al producto después de completar todo el trabajo de instalación.
-La instalación debe ser realizada por un profesional.
-Las medidas están sujetas a condiciones de instalación y modelo del producto.


EL PRODUCTO ES FRÁGIL, SE DEBERÁ MANIPULAR CON CUIDADO PARA EVITAR ROTURAS Y LESIONES.

7

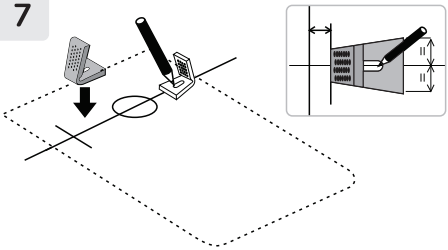

Ubicación de soportes
Coloque los soportes de fijación en L en la posición previamente marcada, alineados respecto a la línea media, y marque el centro de los orificios a taladrar.


8

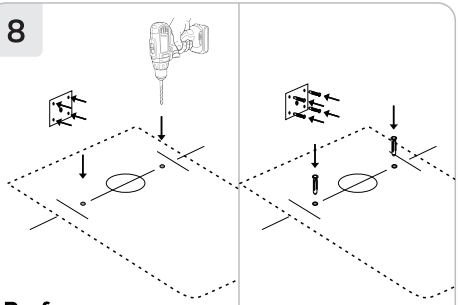

Perforar
los puntos marcados en la pared y el piso.


Ubicar tarugos
plásticos

9

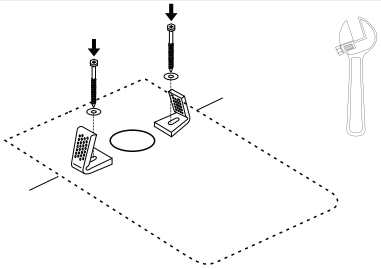


Fijación de soportes
Coloque las arandelas y los tornillos, y ajuste firmemente los soportes del piso.

10

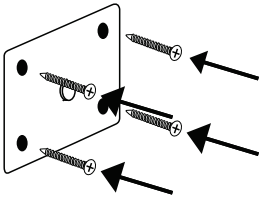


Fijación de placa de pared
Inserte y ajuste los tornillos de sujeción a la placa.

11

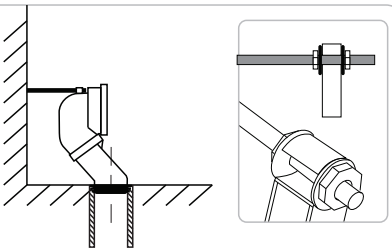

Ubicar conector
Inserte el conector en la salida de descarga y fíjelo a la pared mediante la varilla roscada, las arandelas y las tuercas correspondientes.

12

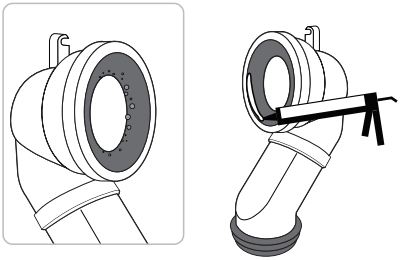

Colocación
Lubrique el fuelle del codo de descarga con agua jabonosa y aplique sellador de silicona en la guarnición del codo.


INSTALACIÓN

INODORO CON CONECTOR

-Asegure el espacio necesario para la instalación del inodoro y, al mismo tiempo, compruebe la apertura y el cierre de la puerta para detectar interferencias. Abra el suministro de agua al producto después de completar todo el trabajo de instalación.
-La instalación debe ser realizada por un profesional.
-Las medidas están sujetas a condiciones de instalación y modelo del producto.


EL PRODUCTO ES FRÁGIL, SE DEBERÁ MANIPULAR CON CUIDADO PARA EVITAR ROTURAS Y LESIONES.

13

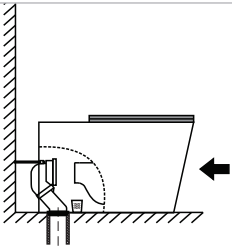


Colocación
Acerque el inodoro a la pared deslizándolo hasta conectar la salida de descarga con el codo plástico, verificando que los orificios de fijación queden alineados con las marcas del piso.

14

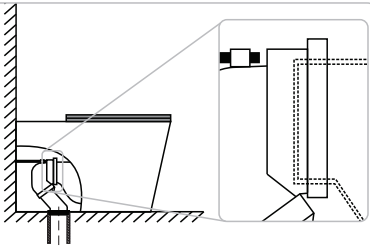


Verificación
Verifique que la toma de agua esté bien conectada y que la salida de descarga encaje correctamente en el codo plástico. De ser necesario, vuelva a realizar el paso anterior.

15

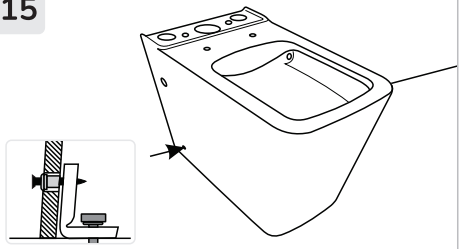


Preparación para la fijación
insertar las guías plasticas en los laterales y presentar los tornillos para fijar el inodoro a los soportes.

16

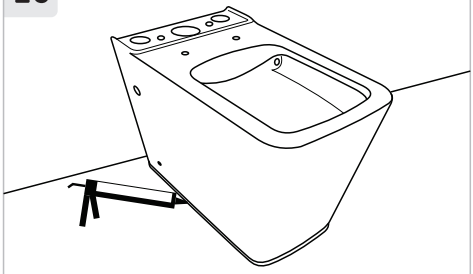


Sellado
Colocar sellador en el contorno del inodoro

17

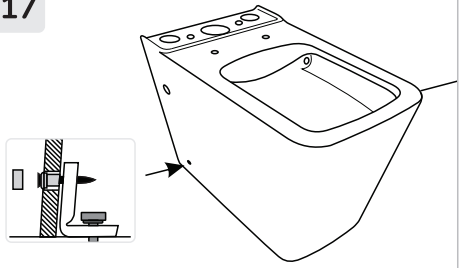

Fijación
Ajustar los tornillos para fijar el inodoro a los soportes. Luego aplicar los embellecedores.

18

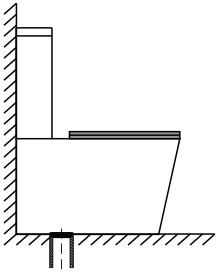

Colocar mochila
Si el modelo lo requiere se debe colocar la mochila. Ver manual de instalación para depósitos.