
INSTALACIÓN

-Asegure el espacio necesario para la instalación del inodoro y, al mismo tiempo, compruebe la apertura y el cierre de la puerta para detectar interferencias. Abra el suministro de agua al producto después de completar todo el trabajo de instalación.
-La instalación debe ser realizada por un profesional.


EL PRODUCTO ES FRÁGIL, SE DEBERÁ MANIPULAR CON CUIDADO PARA EVITAR ROTURAS Y LESIONES.

1

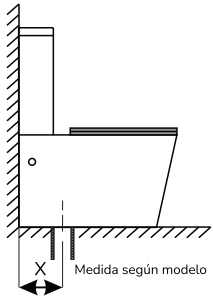


Posicionamiento
Corroborar la correcta posición y alineación.

2

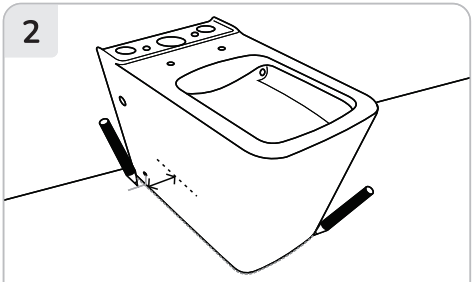


Marcar la posición
de los agujeros de fijación en el piso y la posición del inodoro. Previamente, medir el espesor inferior de la loza para determinar la ubicación de los soportes.

3

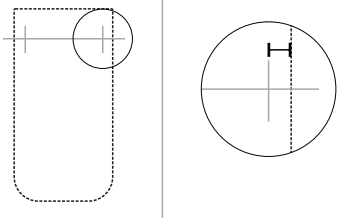


Marcar la posición
Unir las marcas de los agujeros con una línea recta. Luego, marcar hacia el interior según la distancia indicada en el paso anterior y repetir en ambos lados. (la dimensión tomada varía según modelo)

4

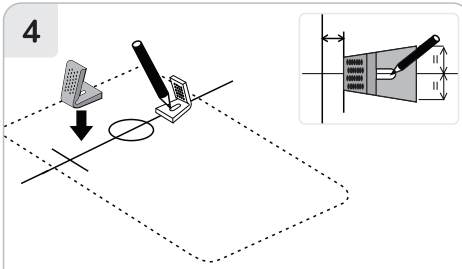


Ubicación de soportes
Coloque los soportes de fijación en L en la posición previamente marcada, alineados respecto a la línea media, y marque el centro de los orificios a taladrar.

5

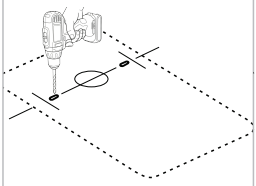


Perforar
en la posiciones marcadas

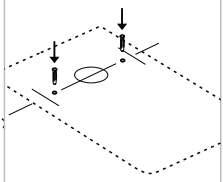

Ubicar tarugos
plásticos

6

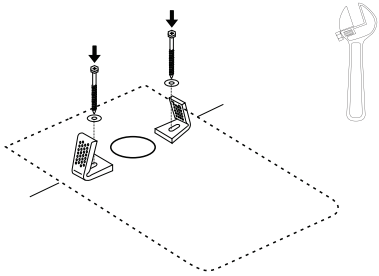


Fijación de soportes
Ubicar arandelas y tornillos sujetando el soporte firmemente.

Atención al cliente
Whatsapp: 223 5838196 - Email: soporte@macson.ar - Sitio Web: macson.ar

MACSON

Descubrí nuestra tienda
Escaneá el QR y conocé más de nuestros productos


7

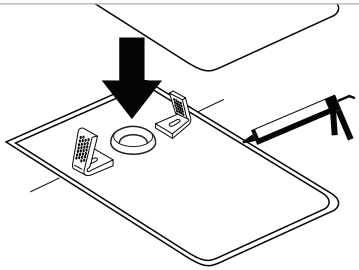

Colocación

Ubique el aro de cera sobre el desagüe, aplique sellador en la base y asiente el inodoro ejerciendo presión hacia abajo.

8

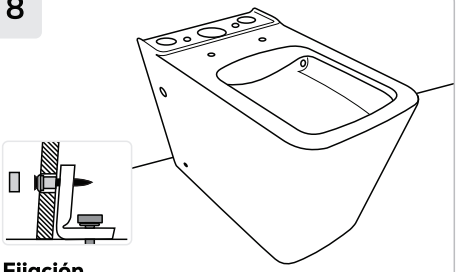

Fijación

insertar las guías plasticas en los laterales y los tornillos para fijar el inodoro a los soportes. Luego aplicar los embellecedores.

UNA VEZ FINALIZADA LA INSTALACIÓN DEJAR SECAR 24HS EL SELLADOR DE SILICONA APLICADO.