


Cómo instalar tu inodoro AQUALOZA

Una guía corta, paso a paso, para los inodoros FONZINA, BRISTOL, SERENA, CARDIEL y RAMBLA, ya sea que los hayas comprado solos o en combo con su bidet.

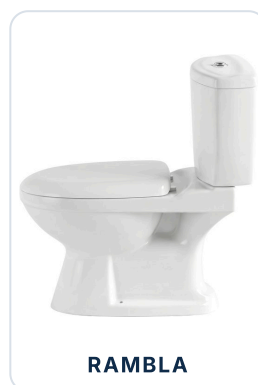

Antes de empezar

- **Leé la guía completa** antes de tocar nada. Son pocos pasos, pero el orden importa.
- **Revisá la pieza al sacarla de la caja.** La loza es una pieza frágil: movela con cuidado y apoyala siempre sobre una superficie blanda. Si llegó con un golpe o una fisura, sacale fotos y avisanos por WhatsApp dentro de las 48 horas de recibirla.
- **Respetá las normas de plomería y construcción de tu localidad.** Si no tenés experiencia con instalaciones sanitarias, pedile a un plomero que lo haga: es un trabajo que conviene hacer bien una sola vez.
- **Usá anteojos de seguridad** mientras trabajás.
- **Guardá la caja y el número de pedido.** Los vas a necesitar ante cualquier consulta.

Qué trae la caja

- Inodoro (taza)
- Mochila con mecanismo de doble descarga
- Tapa y asiento con cierre suave
- Kit de fijación al piso

Qué NO viene

- Flexible de conexión de agua
- Sellador
- Desagüe
- Llave de paso
- Grifería

¿Dudas durante la instalación?

Escribinos por WhatsApp al **+54 9 223 527-1870** con tu número de pedido y una foto.

Más información

Fichas técnicas, medidas y planos en **aqualoza.com**

Herramientas y materiales

Preparalos antes de empezar:

- Flexible de conexión de agua, con sus juntas
- Aro de acople para la salida al piso, de PVC o de cera, si no viene en la caja
- Sellador o silicona antihongos
- Nivel de burbuja, cinta métrica y lápiz
- Taladro, para los agujeros de los tarugos
- Llave ajustable, destornillador y esponja
- Un trapo, para tapar el desagüe mientras trabajás

Dos datos de la instalación

25 cm

Salida **vertical al piso**, a 25 cm de la pared terminada (ya revestida) hasta el **centro** de la descarga. Es la misma distancia en los cinco inodoros.

Cómo se fija cada modelo al piso

BRISTOL · SERENA ·
CARDIEL

Fijación con escuadras en
L

FONZINA · RAMBLA


Fijación con tarugos y
tornillos

Paso a paso

1

Prepará el lugar


- Cerrá la llave de paso del agua.
- Si hay un inodoro viejo: descargá, sacá con esponja el agua que quede y retirá la pieza.
- Limpiá el piso y quitá los restos del sello anterior.
- Tapá el desagüe con un trapo hasta instalar: así no suben gases ni se cae nada adentro.

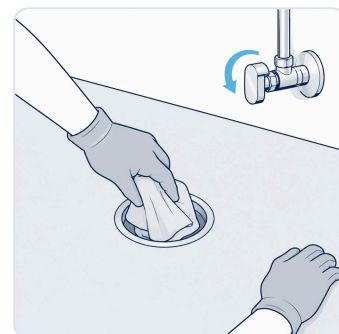

2

Revisá el piso y la pieza

Mirá que el inodoro no tenga golpes ni fisuras antes de instalarlo, y que el piso donde va apoyado esté nivelado. Si no lo está, vas a necesitar calzas. Comprobá también que el centro del desagüe quede a 25 cm de la pared terminada.

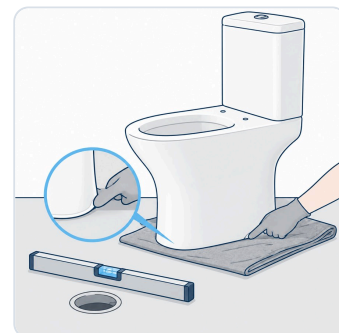

3 Presentá el inodoro y marcá

- Colocá el aro de acople en la salida de abajo del inodoro o en la boca del desagüe.
- Sacá el trapo y apoyá el inodoro centrado sobre la descarga, derecho respecto de la pared.
- Con un lápiz, marcá en el piso el contorno de la base y los puntos de fijación. Después retirá el inodoro con cuidado y apoyalo sobre algo blando.

4 Fijalo al piso (según tu modelo)

BRISTOL · SERENA · CARDIEL

Con escuadras en L

- Perforá en las marcas y colocá los tarugos.
- Atornillá las escuadras al piso, siguiendo el contorno marcado.
- Volvé a apoyar el inodoro sobre la descarga, entre las escuadras.
- Sujetalo de costado con los tornillos del kit, apretando a mano y alternando los lados.

FONZINA · RAMBLA

Con tarugos y tornillos

- Perforá en las marcas y colocá los tarugos.
- Volvé a apoyar el inodoro sobre la descarga, con los agujeros de la base sobre los tarugos.
- Colocá los tornillos con sus arandelas, uno de cada lado, apretando a mano y alternando.
- Si el kit trae tapitas, colocalas al final.


En los dos casos: no aprietes de más, porque la loza se puede rajar o astillar. Una vez apoyado sobre el aro, no lo levantes ni lo muevas: si se rompe el cierre, hay que cambiar el aro. No uses cemento para fijarlo. Al terminar, comprobá con el nivel que haya quedado derecho; si se mueve, usá calzas.

5 Armá la mochila sobre la taza (si viene separada)

- Colocá la junta entre la mochila y la taza, bien centrada.
- Apoyá la mochila y poné los tornillos con sus arandelas y tuercas.
- Apretá **alternando las tuercas** hasta que la mochila quede firme y derecha, sin pasarte: solo lo necesario para que no pierda agua.


6 Conectá el agua

- Conectá el flexible a la llave de paso y a la entrada de agua de la mochila.
- Apretá las tuercas a mano. Si gotea, ajustá apenas un poco más; si sigue goteando, revisá la junta del flexible. No uses fuerza.

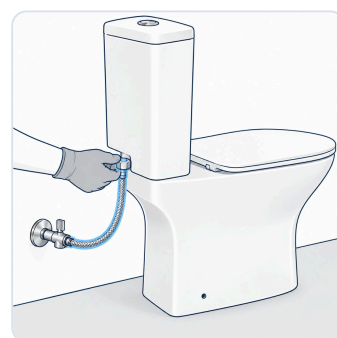

7 Abrió el agua y probá

- Abrió la llave de paso **despacio** y dejó que la mochila se llene.
- Mirá que no haya pérdidas en el flexible, entre la mochila y la taza, ni en la base.
- Accioná la descarga varias veces y revisá todas las uniones.

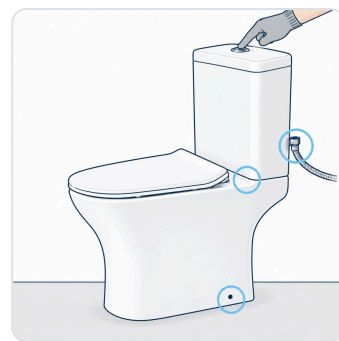

8 Colocá la tapa, el asiento y el sellado

Montá el asiento con tapa de cierre suave con su fijación y apoyá con cuidado la tapa de la mochila. Si querés, pasá un cordón fino de sellador alrededor de la base para terminarla.

Si algo no anda bien

Problema	Posible causa	Qué hacer
No descarga o descarga floja	Llave de paso cerrada o a medias · flexible obstruido · nivel de agua bajo · restos en el mecanismo de llenado · presión de agua baja	Abrió la llave de paso por completo, revisá el flexible y limpiá el mecanismo. Si el desagüe está tapado, consultá a un plomero.
La mochila no corta el agua	Sello de la descarga sucio · restos en el mecanismo de llenado · nivel de agua demasiado alto	Limpiá el sello y el mecanismo de llenado, y revisá el nivel de agua de la mochila.
Pierde agua en la base	Aro de acople mal asentado · fijación floja · piso desnivelado	Ajustá la fijación alternando los lados, sin pasarte. Si sigue, hay que desmontar y cambiar el aro.
Pierde agua entre la mochila y la taza	Tuercas flojas o junta mal centrada	Ajustá las tuercas alternando, sin pasarte. Si sigue, revisá que la junta esté bien centrada.
Gotea la conexión del flexible	Tuerca floja o junta del flexible gastada	Ajustá apenas un poco más; si no se corta, cambiá el flexible.
El inodoro se mueve	Fijación floja · piso desnivelado	Ajustá la fijación alternando los lados y usá calzas.

Cuidado y limpieza

- Limpiá con agua tibia y jabón suave, enjuagá y secá con un paño blando.
- Evitá los abrasivos fuertes: rayan y opacan el esmalte.
- **No pongas pastillas de cloro ni limpiadores dentro de la mochila:** dañan las piezas internas y pueden provocar pérdidas.

¿Algo no cierra?

Antes de forzar una pieza, escribinos. Con una foto y tu número de pedido, te ayudamos a resolverlo.

WhatsApp +54 9 223 527-1870
aqualoza.com

Esta guía es general. Las medidas y los datos de cada modelo están en su ficha técnica.